

סרטון בעברית



User manual




הוראות לשעון THEBEN בעיברית

יומי שבועי דיגיטלי TR610/TR612 TOP3

**** אפשרות תכנות באפליקציה!!!

4. התקנה וחיבור

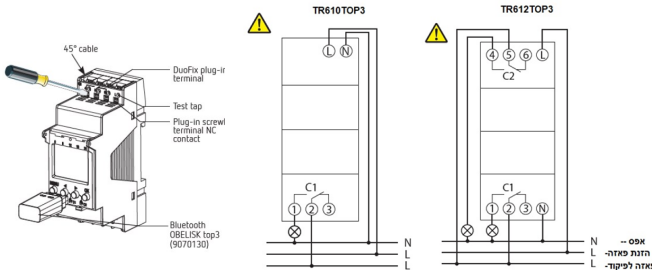

1. אזהרה

סכנת מוות עקב התחשמלות או שריפה!

התקנה צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך!

2. שימוש נכון

שעון שבת משמש ליישומי תאורה, אוורור ומיזוג, ההשקיה וכו'


רק לשימוש בחדרים סגורים ויבשים

אין להשתמש במכשירי בטיחות, למשל. דלתות דרך מילוט, ציוד בטיחות אש וכו'.


3. סילוק פסולת

השלך את המכשיר בצורה סביבתית

5ג. סקירה כללית של תפריט הניווט:

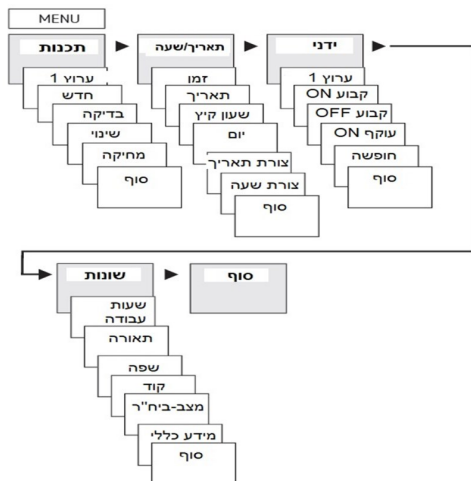


5ד. פעולה ראשונית:

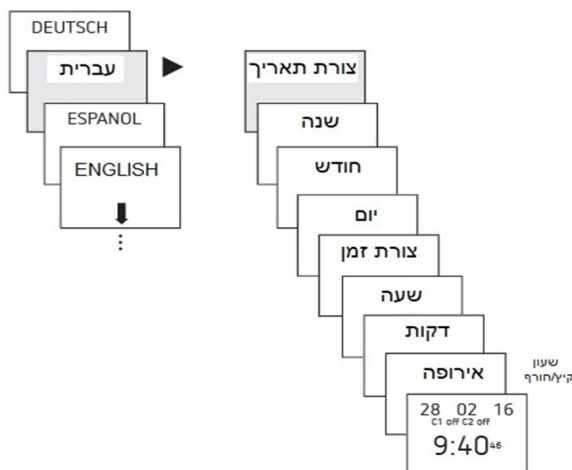


- הגדר שפה, תאריך, שעה כמו גם שעון קיץ / חורף
- לחץ על כל כפתור והתצוגה הבאה על גבי המסך

5א. תיאור המכשיר, תצוגה וכפתורים:

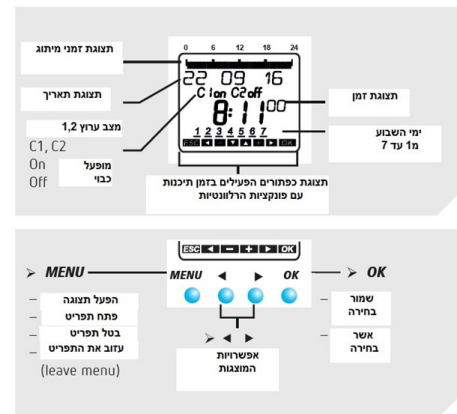

5ב. הוראות הפעלה

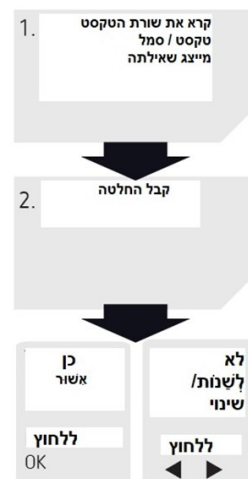


הוראות לשעון THEBEN בעיברית

יומי שבועי דיגיטאלי TR610/TR612 TOP3


מחיקת תוכנית מיתוג

- באפשרותך למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שישי) או זמן מיתוג יחיד.
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ואשר באמצעות OK
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר מחיקה, אשר באמצעות OK
- בודד מוצג (עם → מחק הכל), אשר בא
- יום א מוצג, אשר באמצעות OK
- בחר מחק קבוצה, אשר באמצעות OK
- עם → מחק יום א וכו'.
- ניתן למחוק גם ימים בודדים.

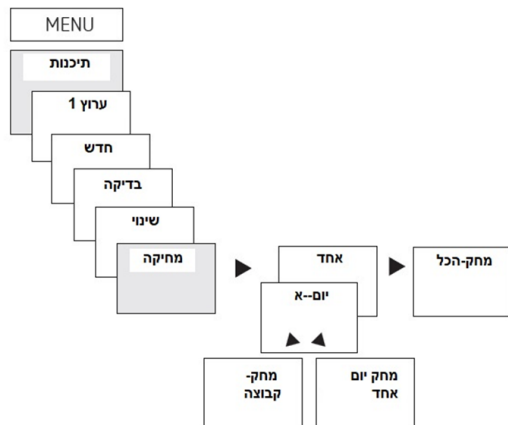

6. הגדרות ופונקציות, הגדרת זמני מיתוג


- זמן מיתוג מורכב תמיד משעת התחלה ושעת סיום
- ישנם 56 תאי זכרון זמינים.
- דוגמה: הפעל תאורת אולם ספורט מיום שני עד שישי, 7:30 עד 12:00
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר חדש ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ON (לזמן הפעלה) או OFF (לזמן כיבוי), אשר OK

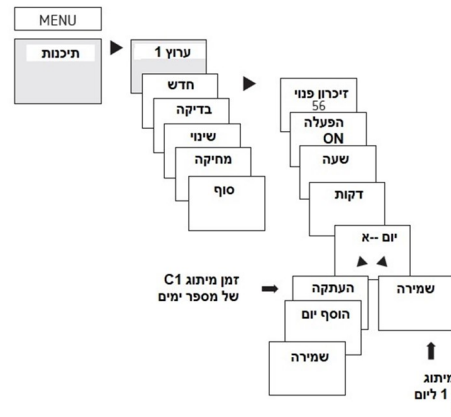

- הגדר את זמן ההפעלה הנדרש (א-7:30), אשר באמצעות OK
- בחר העתק, אשר באמצעות OK
- הוסף יום שלישי מוצג, אשר על ידי לחיצה על OK, אשר את הימים א', ה', ו' על ידי לחיצה על OK.
- המשך עם → עד להצגת שמור.
- אשר על ידי לחיצה על OK.
- חזור על כל השלבים לזמן הכיבוי, אולם במקום לבחור ON עם
- בחר OFF והזן 12:00 לשעה ודקות.


מפעיל קוד PIN

קוד ה-PIN מוגדר ב- שונות דרך התפריט MENU.
אם שכחת את קוד ה-PIN שלך, התקשר למוקד תמיכה של גלעז אלקטרוניקה. 03-9023456
הכינו את המספר הסידורי שמופיע מתחת לבר קוד של השעון.

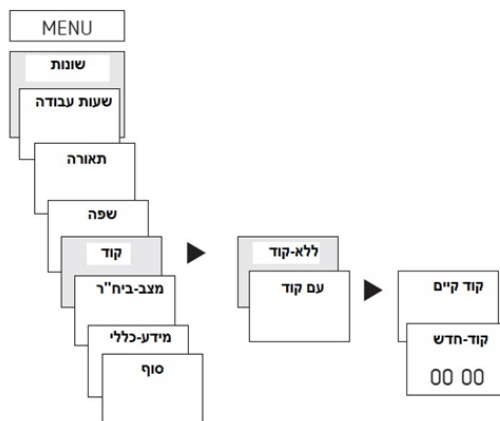

שינוי זמני מיתוג

- אתה יכול לשנות או למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שישי) או זמן מיתוג יחיד.
- שנה זמני מיתוג בודדים
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ולחץ על OK כדי לאשר
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר שינוי, אשר בלחיצה על OK
- בחר יום, אשר בא
- שנה שעות, השתמש בלחצנים + או - כדי לשנות שעה ודקה ואשר באמצעות OK.
- לשינוי מספר זמני מיתוג, בחר באפשרות שנה קבוצה, אשר באמצעות OK.

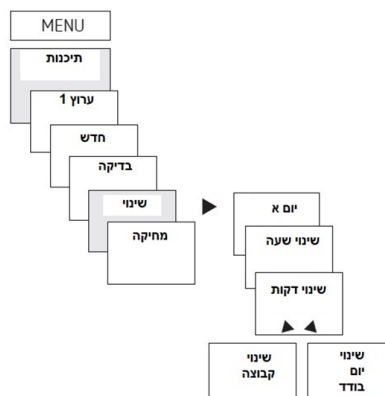

הוראות לשעון THEBEN בעיברית

יומי שבועי דיגיטאלי TR610/TR612 TOP3

7. נתונים טכניים

Operating voltage:	230 V AC +10 % / -15 %
Frequency:	50-60 Hz
Standby:	0,4 W
Max switching capacity:	16 A (at 250 V, $\cos \varphi = 1$)
switching capacity:	10 A (at 250 V, $\cos \varphi = 0,6$)
Min. switching capacity:	10 mA/230 V AC 100mA/ 24 V AC/DC
Switch output:	switching of any phase is permitted (TR 612 top3)
TR 610 top3:	suitable for switching SELV (Safe Extra-Low Voltage)
Shortest switching time:	1 min
Switching accuracy:	accurate to the second
Protection rating:	IP 20 in accordance with EN 60529
Protection class:	II in accordance with EN 60730-1 subject to designated installation
Operating temperature:	-30 °C ... +55 °C
Power reserve:	10 years at +20 °C (without Bluetooth OBELISK top3)
Time accuracy (typical):	$\pm 0,25$ s/day (25 °C)
Rated impulse withstand voltage:	4 kV
Pollution degree:	2
Contact:	two way switch
Glow lamp load:	2600 W
Halogen lamp load:	2600 W
Fluorescent lamp load: uncorrected:	2600 VA
Series corrected:	2600 VA
parallel-corrected:	1300 VA (130 μ F)
Compact fluorescent tubes (EVG):	1100 W
LED lamps (< 2 W):	50 W
LED lamps (> 2 W):	600 W
Bluetooth OBELISK top3:	
- Protection rating:	IP 40
- Temperature:	-30 °C to +55 °C
- Range:	15 m on open air test site

הגדרת מיתוג ידני או קבוע

ניתן להגדיר מיתוג ידני או קבוע דרך התפריט בידני או (במסך האוטומטי) לפי שילוב כפתורים (ראה תמונה).

שליטה ידנית:

היפוך סטטוס הערוץ למיתוג אוטומטי או מתוכנת הבא.

החלפה קבועה:

כל עוד מופעל קבוע (הפעלה או כיבוי), זמני מיתוג המתוכנתים אינם פעילים.

הפעלת שליטה ידנית:

לחץ בקצרה על שני הכפתורים בו זמנית

הפעלת מיתוג קבוע:

לחץ על שני הלחצנים בו זמנית למשך 2 שניות

ביטול החלפה ידנית / קבועה:

לחץ על שני הכפתורים בו זמנית

