





שולחן טניס דגם SUT-9F04

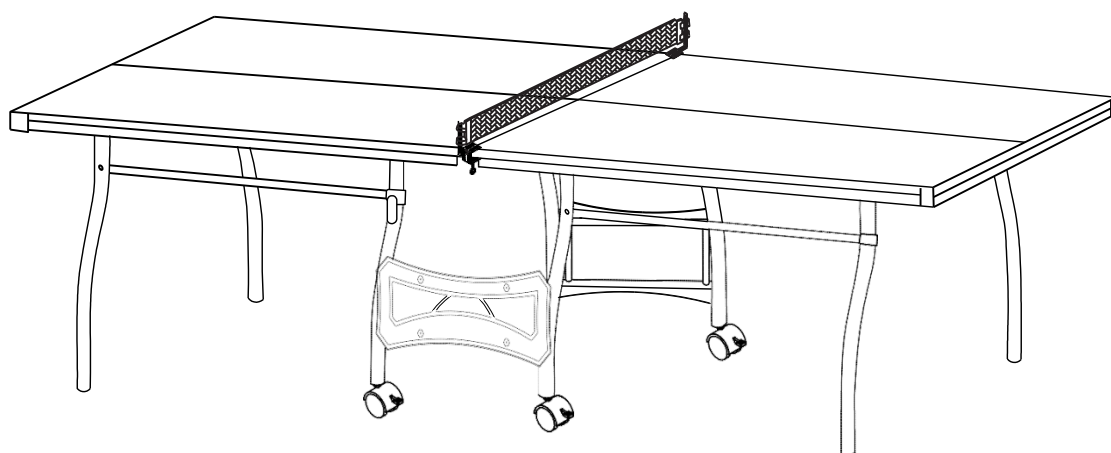

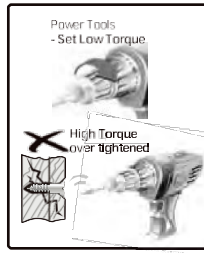

כליים דרושים:

מברג פיליפס - לא כלול

מברג (ראש שטוח) – לא כלול

מפתח אלן – כלול

מפתח ברגים- כלול

אזהרה: אפשר להשתמש במברגה חשמלית על עוצמה נמוכה בלבד, ובזהירות רבה!

אנא קרא את ההוראות בקפידה ופעל בהתאם לכל הוראות ההפעלה והבטיחות של ההרכבה כדי למנוע נזק או פציעה.














להרכבת המוצר דרושים שני אנשים בוגרים.

הודעה חשובה!

1. מוצר זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.
2. נא לא לשבת, לטפס או להישען על המוצר.
3. נא לא לגרור את המוצר בעת הזזתו, על מנת להימנע מפגיעה ברגליים.
4. נא להשתמש בספריי לרהיטים בהתזה כדי לנקות את המשטחים החיצוניים של המוצר.
5. בעת שימוש המוצר לילדים נדרשת השגחת הורים.
6. ההרכבה תבוצע בלבד על ידי מבוגרים.
7. הרחק מבעלי חיים
8. המוצר לשימוש ביתי בלבד, אין להשאיר אותו בחוץ.



מפרט חלקים

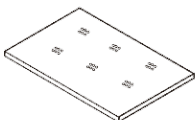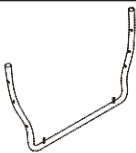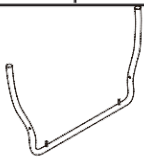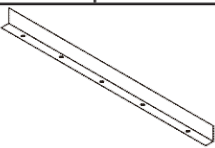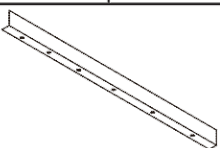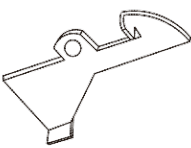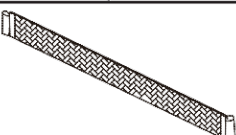	4		3		2		1
M5 X 12mm Screw		M6mm Nut		Allen Key		Table Surface	
	8		7		6		5
Linkage Tube		Linkage Tube with Stop Bracket		Curved Inner Leg with Cap		Curved Outer Leg with Cap	
	12		11		10		9
Side Panel (1.25m)		End Panel (1.37m)		Gravity Lock		Spacer	
	16		15		14		13
Net Post		Net		Safety Strap - Short		Safety Strap - Long	
	20		19		18		17
Wrench		Leg Bracket		Wheel		Plastic Corner	
	24		23		22		21
M6 X 50mm Bolt		M4 X 12mm Screw		"T" Washer		Logo Panel with Frame	
	28		27		26		25
Table tennis ball		The Racket		Washer M6mm		M6 X 60mm Bolt	

חלקים מורכבים מראש:

2  X4	1  X4
Inner Leg Cap	Outer Leg Cap


הוראות הרכבה:

1. מצא מקום נקי וישר להתחיל את ההרכבה של משחק הטניס שולחן שלך.
2. הסר את כל החלקים מהקופסא וודא שיש לך את כל החלקים.


איור 1

חבר את רצועת הביטחון חלק #13 ו #14 למשטח באמצעות שלושה ברגים , חלקים מספר #4.

איור מספר 1

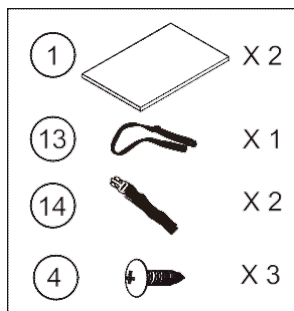

הערה:
יש ליישר את התפרים הפנימיים של כל חלק,
כך שחורים שנקדחו מראש יסתדרו זה מול זה

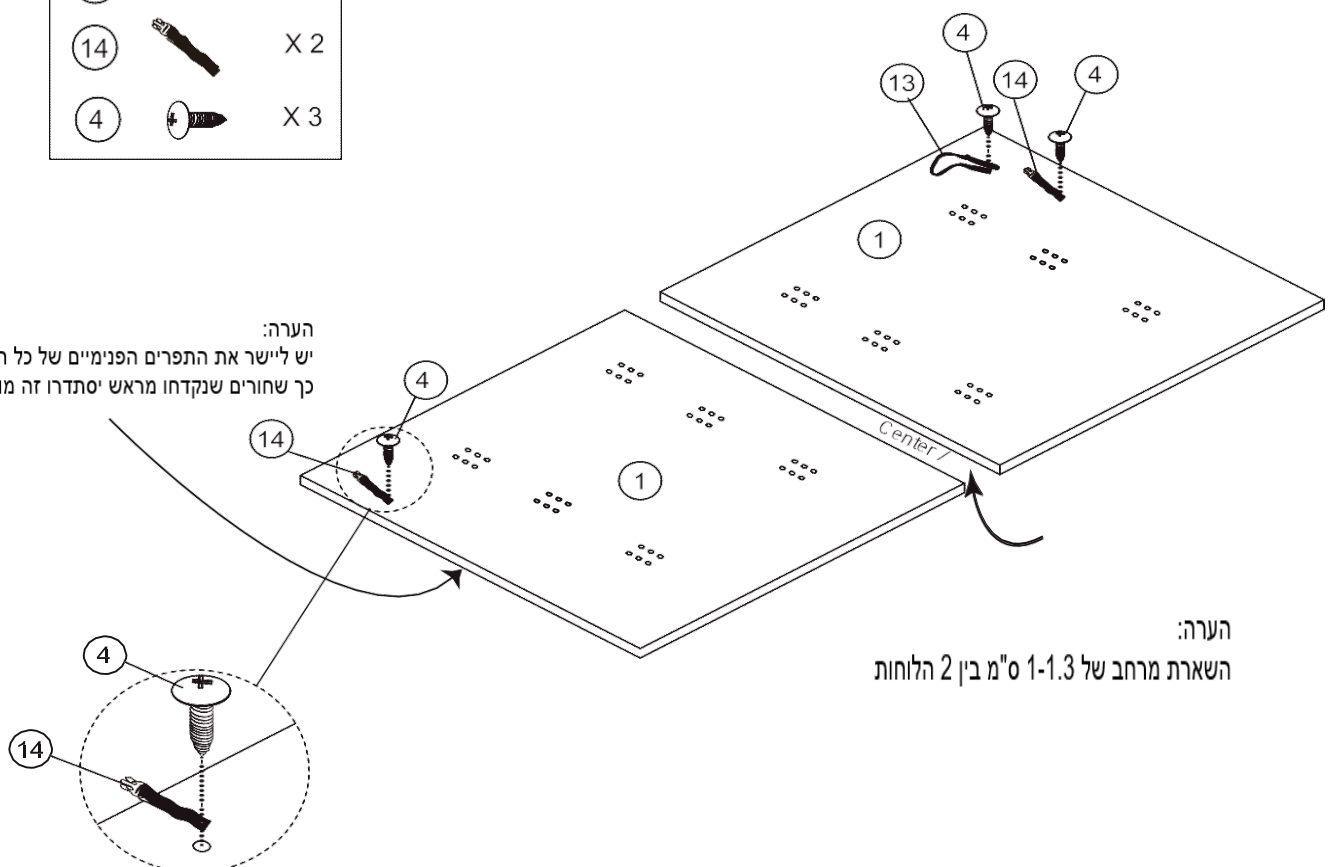


איור מספר 2

הנח רגל חיצונית מעוקלת עם כובע בקצה חלק מספר #5 על הקצה של חצי השולחן, ורגל פנימית מעוקלת עם כובע בקצה חלק מספר #6 בקצה המרכזי של חצי השולחן.

חברו את סוגרי הרגל- חלק מספר #19 לרגל החיצונית המעוקלת (#5) ולרגל הפנימית המעוקלת (#6). באמצעות ברגים מספר #4.
ראה איור מספר 2

חזור שנית על השלבים בצידו השני של השולחן.

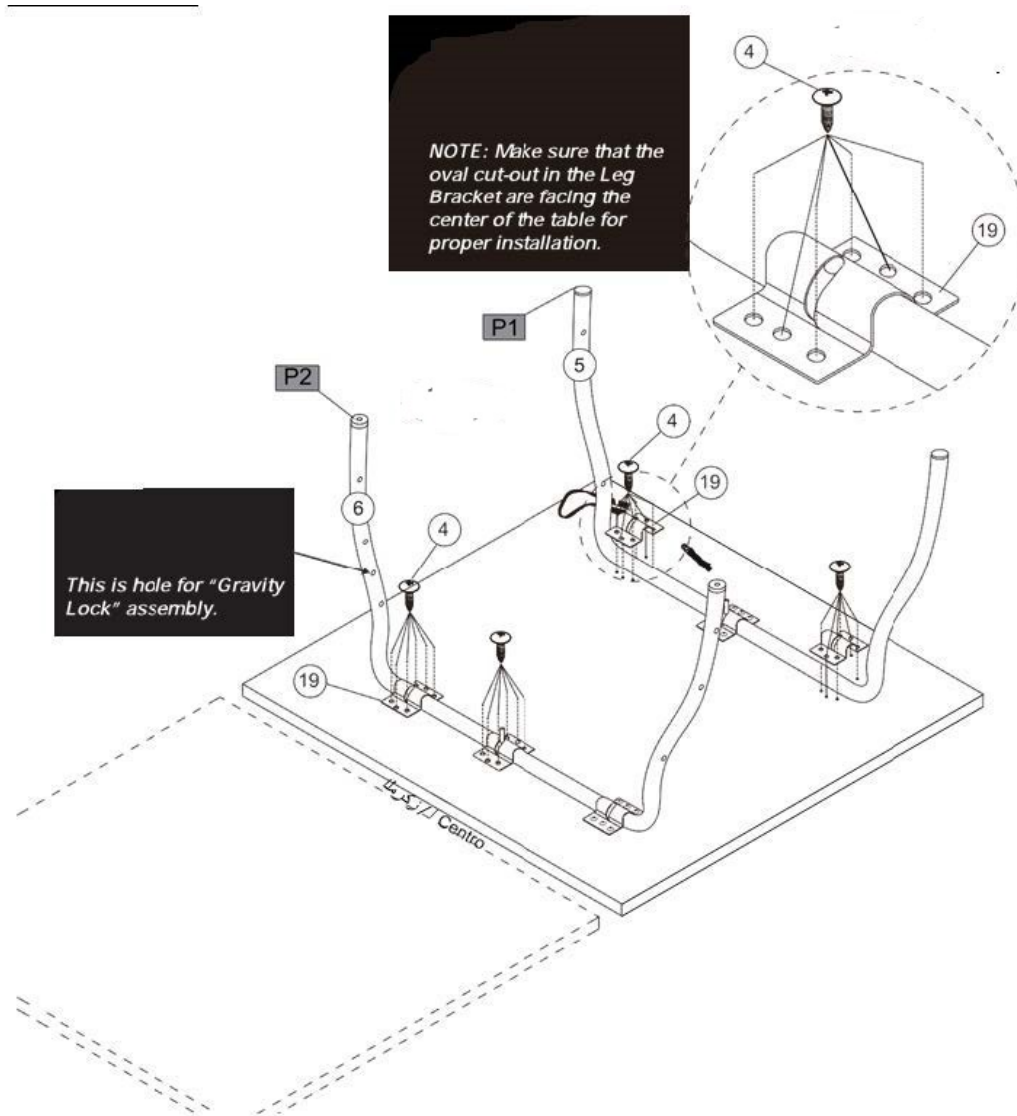

איור מספר 3


חבר קצה אחד של צינור ההצמדה (#8) לחלק הפנימי של הרגל החיצונית המעוקלת (#5), באמצעות בורג (#24) שני דסקיות שייבה (#26), מרווח אחד (#9) ואום אחד (#3).

חזור שנית על הפעולה עבור הקצה השני של צינור ההצמדה, רק חבר אותו לחלק החיצוני של הרגל הפנימית המעוקלת (#9).

חברו קצת אחד של צינור ההצמדה עם תושבת (#7) לחלק הפנימי של הרגל החיצונית המעוקלת (#5). באמצעות בורג (#24), שני דסקיות שייבה (#26), מרווח אחד (#9) ואום אחד (#3).

חזור שנית על הפעולה עבור הקצה השני של צינור ההצמדה, רק חבר אותו לחלק החיצוני של הרגל הפנימית המעוקלת (#6).

חזור על אותם השלבים בחציו השני של השולחן.

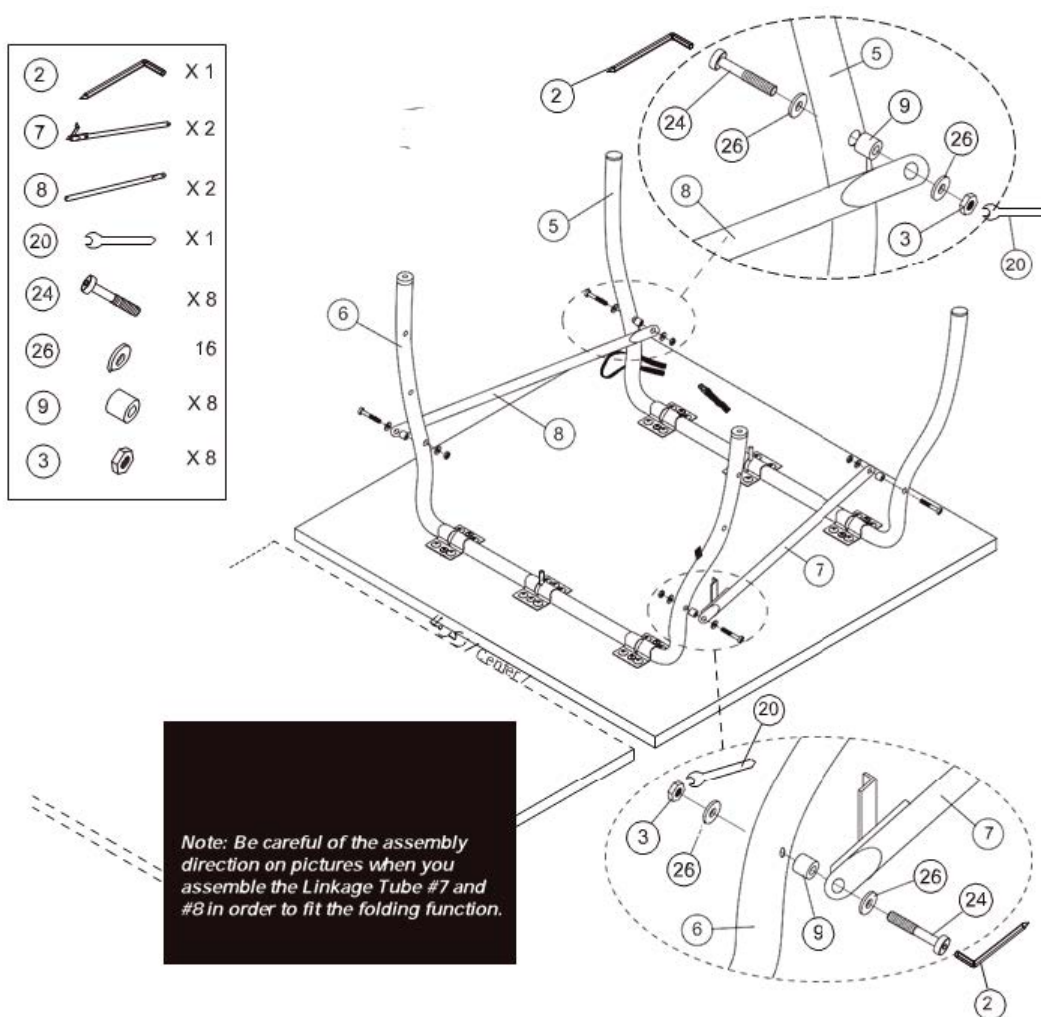


איור מספר 4

הנח את פינות הפלסטיק (#17) בסמוך עם פינות השולחן, באמצעות שלושה ברגים (#23), לכל פינה.

הנח את לוח הקצה (#11) בין הפינות וצמוד לקצה השולחן וחבר לשולחן באמצעות שישה ברגים (#23) לכל לוח קצה.

הנח את לוחות הצד (#12) לקצה השולחן בצידו וחבר באמצעות חמישה ברגים (#23).

הערה: וודא כי כל הפגלים נמצאים בתוך פינות הפלסטיק

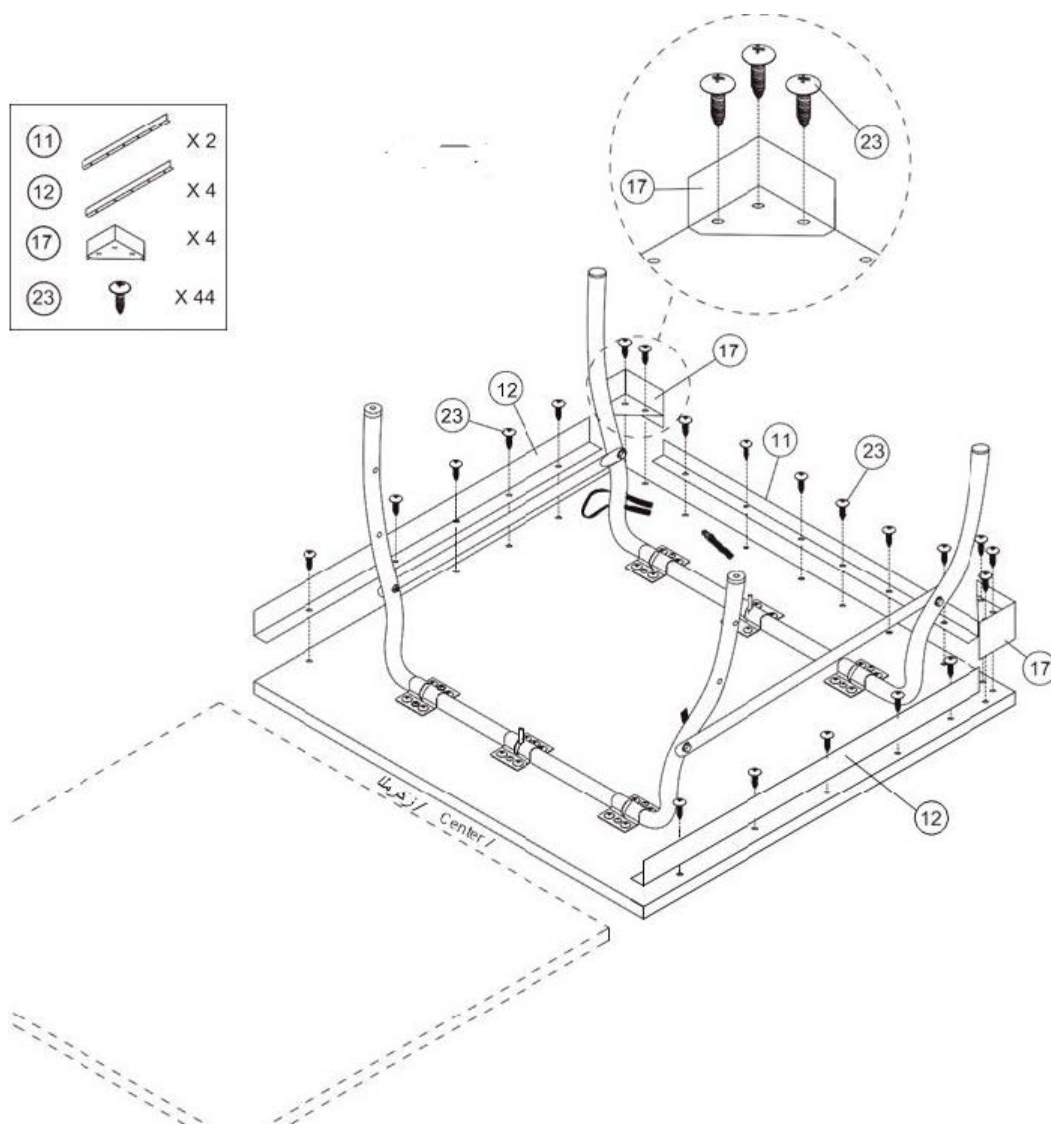


איור מספר 5

ודא שמכסיי הרגליים החיצוניים (תמונה 1P) ומכסיי הרגליים הפנימיים (תמונה 2P) מותקנים בקצוות הרגליים.

לאחר מכן הנח את הגלגל לתוך הרגליים (#18).


חברו את לוח הלוגו עם המסגרת (#21), לרגל הפנימית המעוקלת (#6) באמצעות שני ברגים (#25) ארבעה דסקיות שייבה (#26) ו שני אום (#3) לכל מסגרת.

הערה: בשלב זה אין להדק חזק את הברגים.

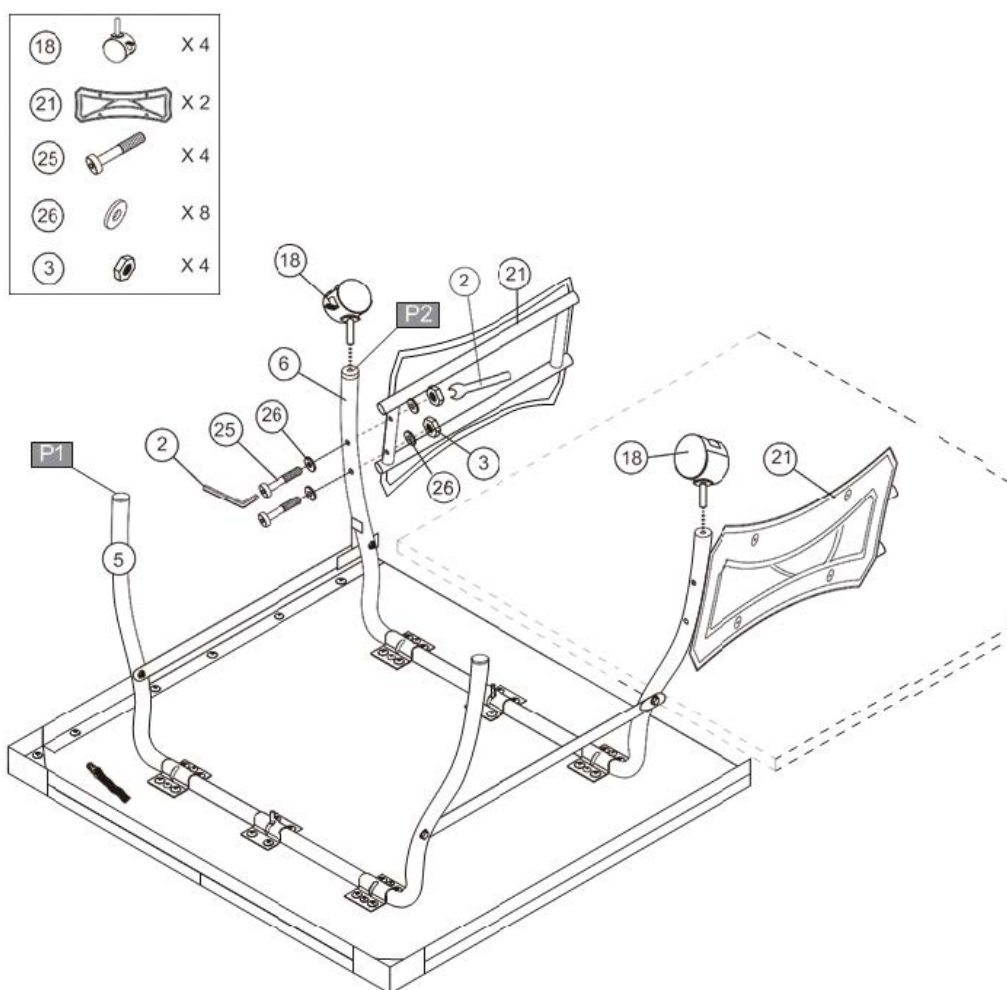





הפוך את השולחן

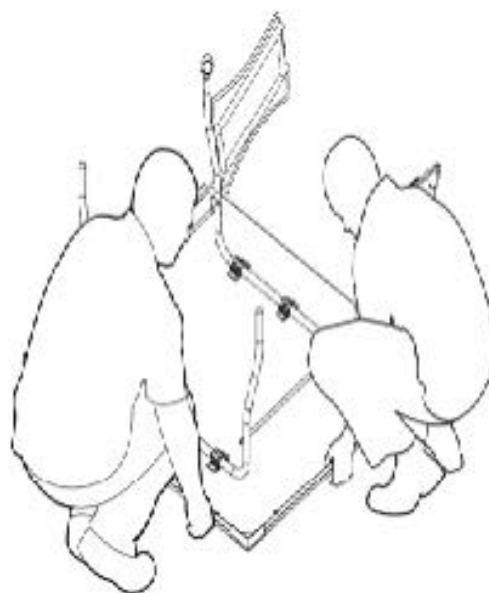

לסיבוב השולחן צריך שני מבוגרים.

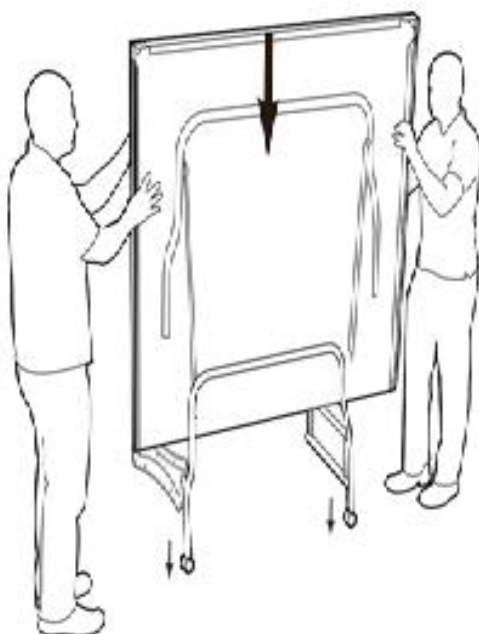

אל תשעין את השולחן על רגליו

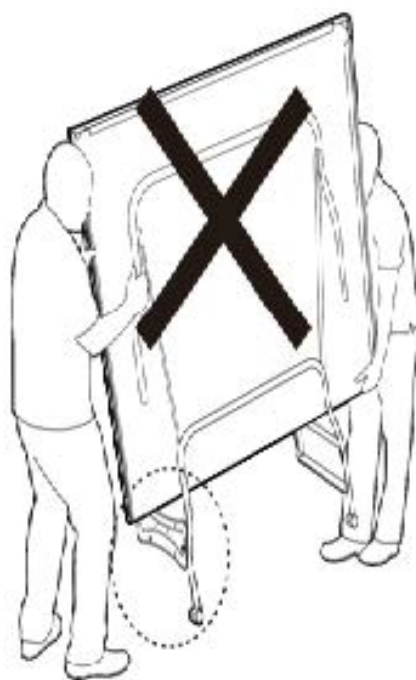

הנח את השולחן על שתי רגליו בזמנית

איור מספר 6 :

היפוך השולחן, הקפד לדחוף את הרגל הפנימית המעוקלת (#6) לכיוון מרכז השולחן כדי לקבע את הרגל במצב הנכון.


הערה: נדרשים שני מבוגרים להיפוך השולחן.

כל אדם צריך לעמוד בכל מרכז של השולחן ולהפוך את השולחן במלואו, כך שינוח על רגליו.

העמידו את שני חצאי השולחן אחד מול השני ובשאיירו מרחק בניהם.

הערה: לא לגרור את השולחן על הרצפה, זה יכול להפיל את הרגליים.


חברו את לוח הלוגו לחציו השני של השולחן באמצעות שני ברגים (#26) ארבעה מרווחים (#25) ואום אחד (#3) לכל מסגרת והדק את כל החיבורים.

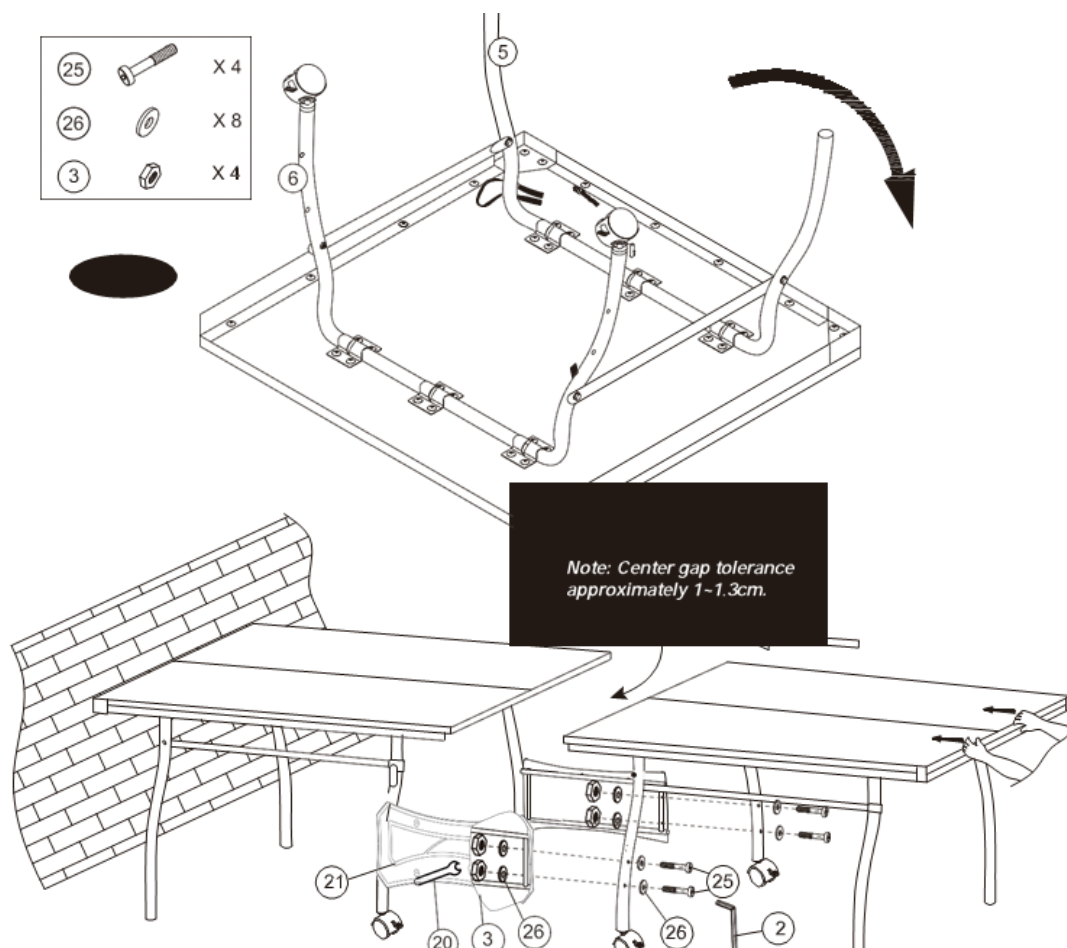



איור מספר 7.

חבר את מנעול הכבידה (#10) לרגל הפנימית המעוקלת (#6) באמצעות בורג (#24) שני דסקיות שייבה (#26) , שני דסקיות (#22) ואם אחד (#3).

(3)		X 2
(10)		X 2
(22)		X 2
(24)		X 2
(26)		X 4


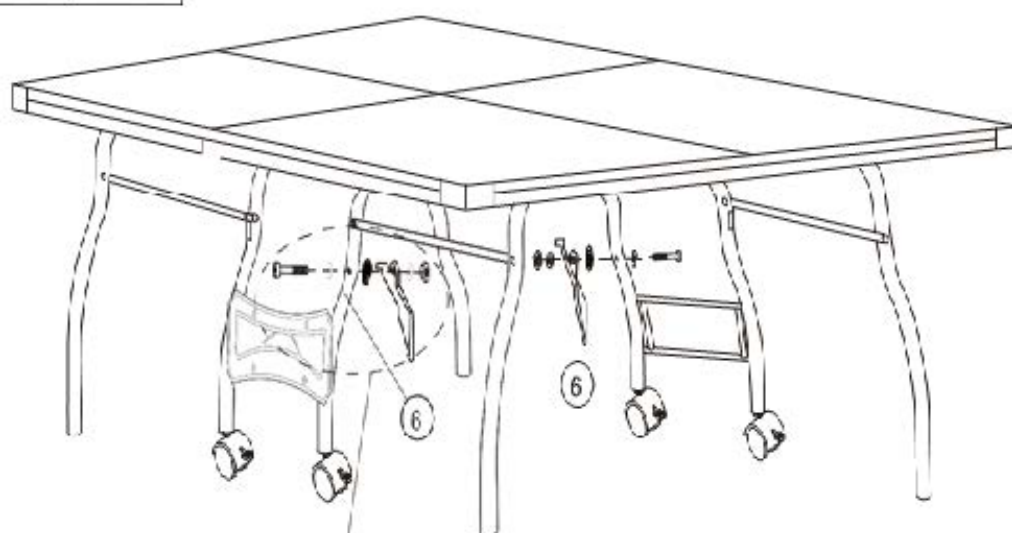


HARDWARE AFTER ASSEMBLY

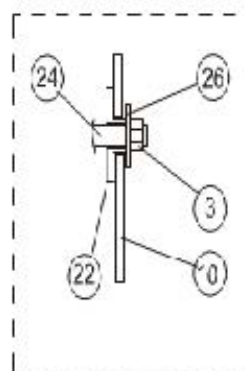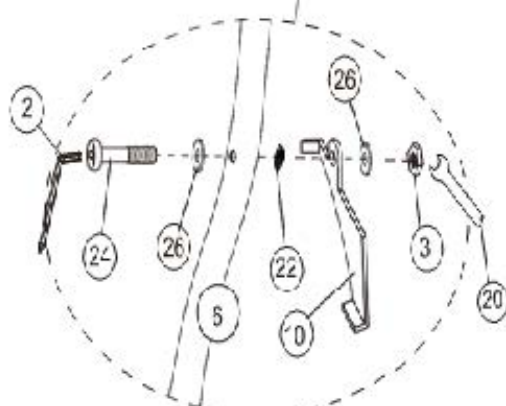

איור מספר 8

חבר את עמוד הרשת (#16) באמצע השולחן והחלק את הרשת מעל העמוד.
מתח את הרשת (#15) לצידו השני של השולחן. וחבר את הרשת לעמוד מצידו השני של השולחן. (#16).

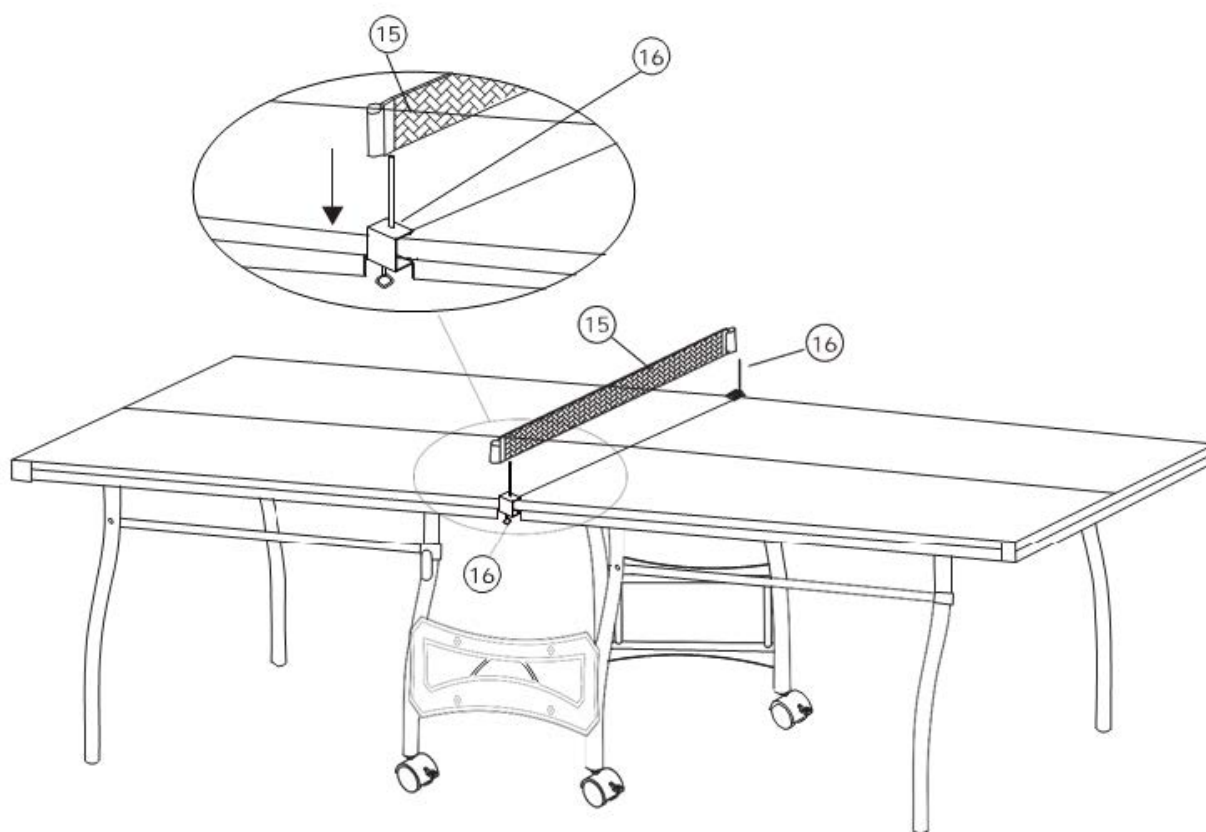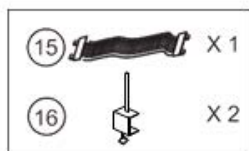

איור מספר 9

נעל את הגלגלים על ידי מנעול הגלגלים (ראה בציור למטה).

קיפול השולחן- ראשית קפלו את צד השולחן ללא עמוד הרשת החזק את הקצה היטב והרם את השולחן. ודא כי מנעול הכבידה (#10) נעול.

וחזור על הצד השני.


חבר את רצועת הביטחון (#13 ו#14) יחד כדי למנוע נפילה של הצדדים.

כדי לפתוח את השולחן שחרר תחילה את מנעול הכבידה (#10) ואת רצועת הביטחון (#13 ו#14).

לאחר מכן משוך את החלק התחתון של ברגל החיצונית והורד לאט את השולחן לרצפה.

הערה: כאשר השולחן נמצא במצב האחסון שלו, חבר תמיד את רצועת הבטיחות כדי למנוע נפילה של הצדדים.

משחק מהנה!

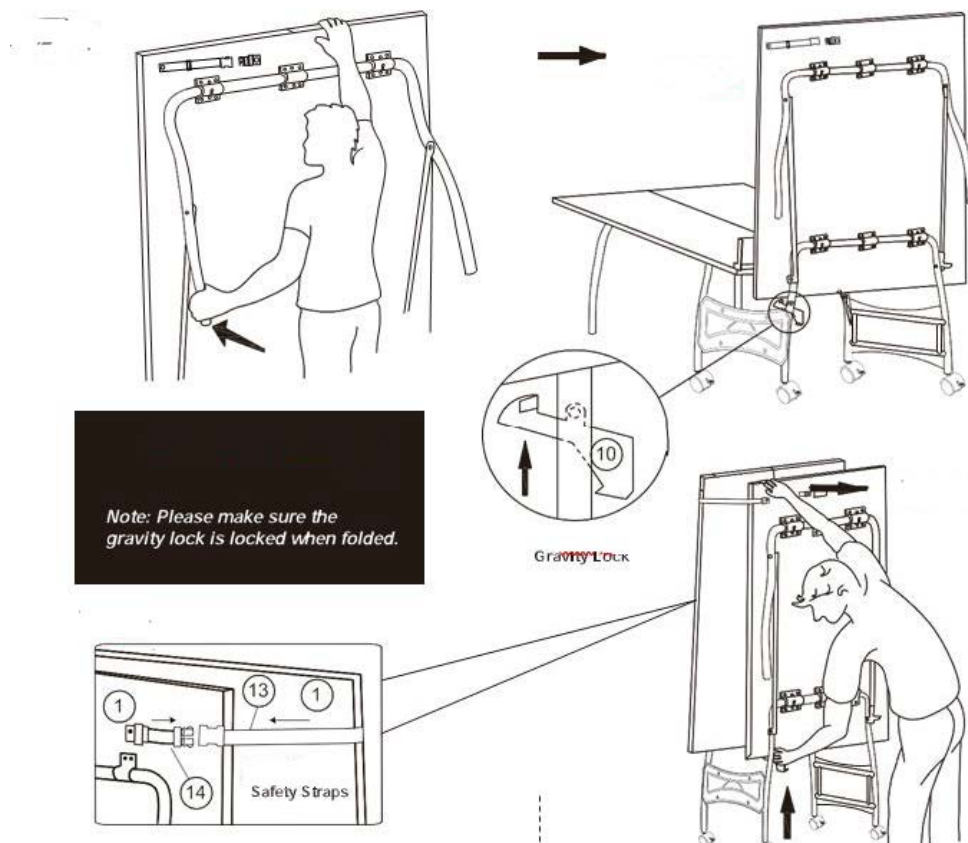

יבואן : אוהד שטיבל בעמ
ח. פ 516128907
כתובת הרימון 51 אחיטוב
1-700-700-514