



טאצ' דור - מנגנון לפתיחת דלת בלחיצה, סגירה שקטה


למידע נוסף: רחוב צלע ההר 11, מודיעין מכבים רעות
טלפון: 08-9980500
שירות לקוחות: 1-700-500-335




יש להתאים למוצר זה צירים ללא קפיץ וללא בולם.
יש להתאים מוצר זה לדלתות עם זווית פתיחה של פחות מ-110°.
מספר הצירים שיש להתאים למוצר זה מותאם אישית לפי מפרט לוח הדלת.

הנחיות אזור התקנה למוצרי ארון גבוה

נושאים הקשורים להרכבת הארון

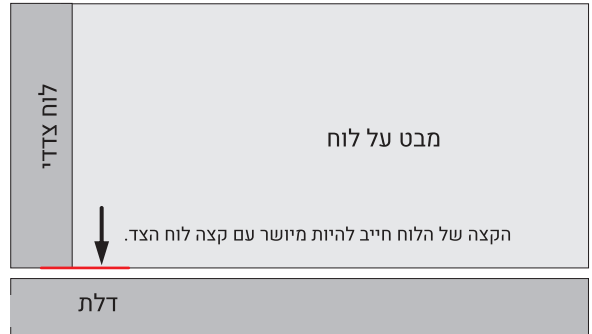

הערה: כדי להבטיח שימוש תקין בפונקציית המוצר, יש לוודא שהציפוי המודבק על גבי המוצר מיושר עם קצה הלוח הצדדי.

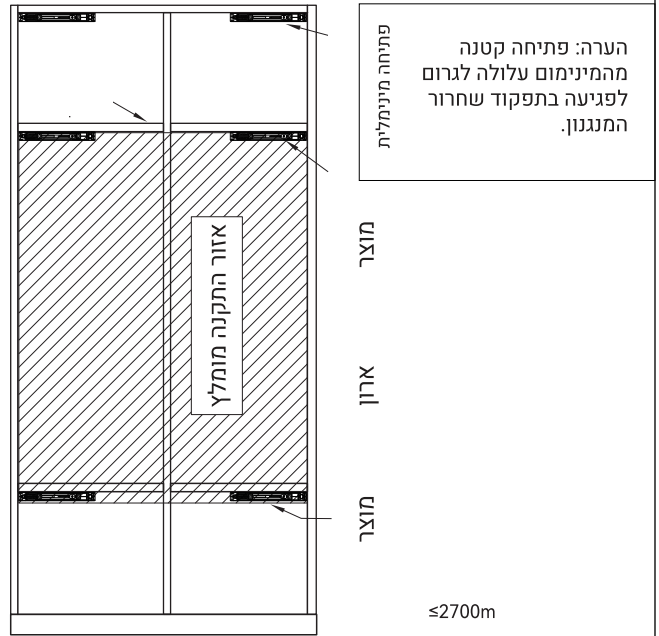


התקנת לוח דלת - מסילה נשלפת


מרחק מפלטת חור עליון של מסילת ההזזה מרחק חור ההתקנה ממסילת ההזזה

עובי הדלת	20	19	18	17	16
מרחק כיסוי לוח הדלת	84	83	82	81	80
3	84	83	82	81	80
4	85	84	83	82	81
5	86	85	84	83	82

ציר כיסוי מלא/כיסוי חלקי

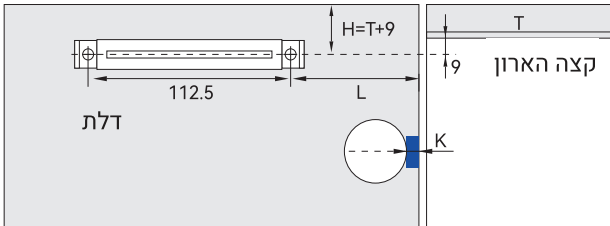

צירים שקועים (משולבים)

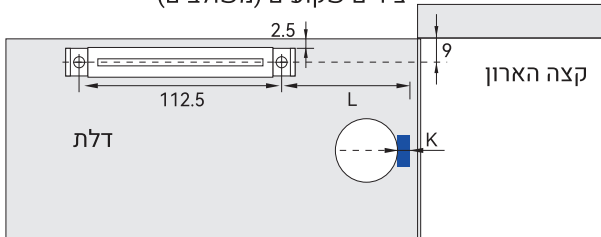


מפרט לוח דלת נבחר


מפרט לוח דלת	מיסב	קטגוריית מוצר
≤ 700(H)×600(W) mm	≤ 7.5kg	קלה
≤ 2700(H)×600(W) mm	≤ 20kg	דלתות עץ
	≤ 25kg	דלת מסגרת אלומיניום

התקנת מפעיל דלת

התקנה עם ציר כיסוי מלא

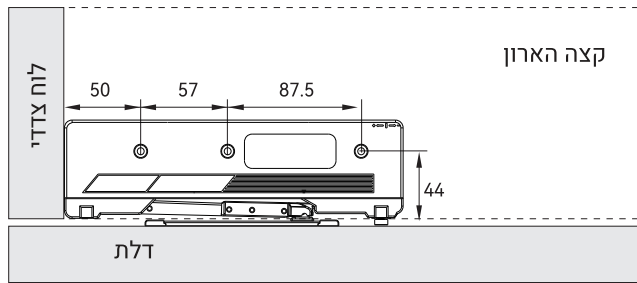


קצה הארון

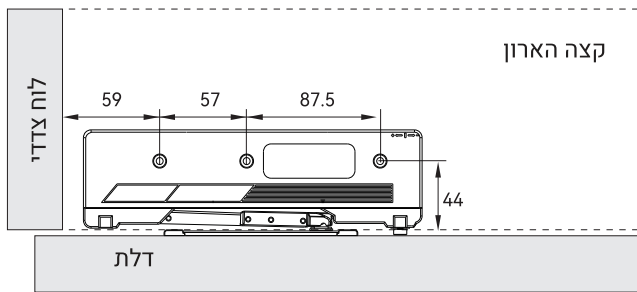

התקנה עם ציר שקוע

קצה הארון

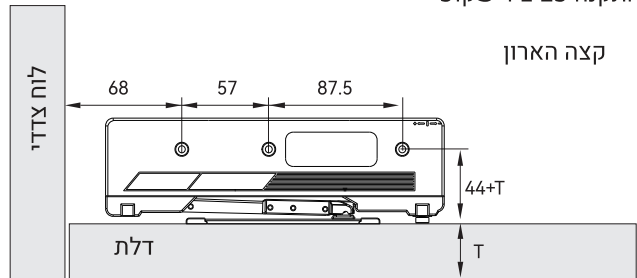

נושאים הקשורים להרכבת הארון

יש לבדוק אם כל האביזרים כלולים בהתאם לרשימה הבאה:


מכסה מתג מסילת החלקה	X2	מכסה מתג הפעלה	X1	בורג	X3	בורג	X2
של חלקים מרכזיים של המכשיר	X1	מסילת החלקה	X1	M4x32		M4x16	

התקינו את לוח הדלת לתוך מסילת ההחלקה.


דחפו אבזם מוט פנימה למסילת ההזזה.




כיוון מתג ההפעלה

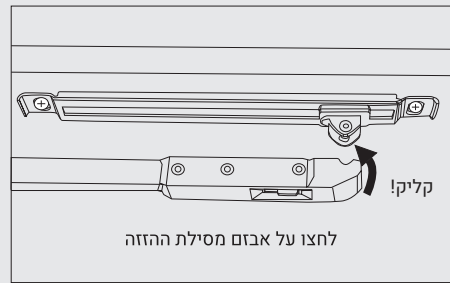


בדקו האם מתג ההפעלה מתפקד בצורה תקינה.

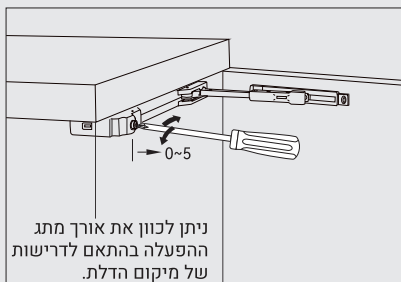


ניתן לכוון את אורך מתג ההפעלה בהתאם לדרישות של מיקום הדלת.

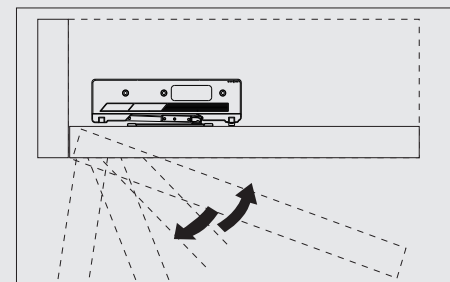

התקינו את מתג הלחיצה על לוח הארון העליון ולחזק אותו באמצעות שלושה בורגי M4x22.

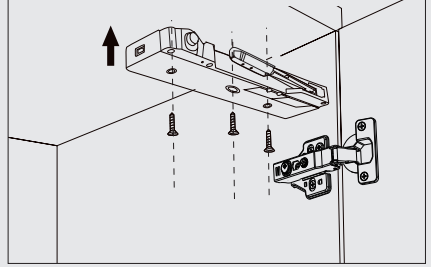

דחפו את המוט לשחרור ממסילת ההחלקה

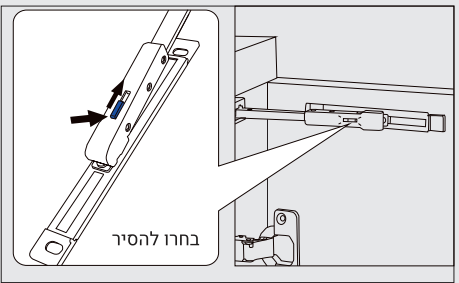

אשרו את תקינות התפקוד באמצעות פתיחה וסגירה של הדלת מספר פעמים.

