

שעון יומי שבועי דיגיטלי בעברית

להוראות בעברית:



SIMPLEXA 601 TOP
SIMPLEXA 602 TOP

להוראות בסרטון:



SIMPLEXA 601 Top/ SIMPLEXA 602 TOP

תאור המכשיר

תצוגה ולחצנים:

תצוגת זמני חירוג
תצוגת תאריך
מצב ערוץ 1,2
C1, C2
On מופעל
Off כבוי

תצוגת זמן
ימי השבוע
מ1 עד 7

תצוגת לחצנים הפעילים בזמן תיכנות עם פונקציות הרלוונטיות

MENU → **MENU** ← **OK** → **OK**

- הפעל תצוגה
- פתח תפריט
- בטל תפריט
- צא מה תפריט (leave menu)
- שמור בחירה
- אשר בחירה
- אפשרויות המוצגות

⚠ WARNING

מידע בטיחות בסיסי

אזהרה!

סכנת מוות עקב התחשמלות או שריפה!

התקנה צריכה להתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך!

2. שימוש נכון

- שעון שבת משמש ליישומי תאורה, אורור ומיזוג, ההשקיה וכו'
- רק לשימוש בחדרים סגורים ויבשים
- אין להשתמש במכשירי בטיחות, למשל. דלתות דרך מילוט, ציוד בטיחות אש וכו'.

3. סילוק פסולת: השלך את המכשיר בצורה סביבתית.

4. התקנה וחיבור:

סקירה כללית של תפריט הניווט:

```

    graph TD
      MENU --> TKNOT[תכנות]
      TKNOT --> EROZ[ערוץ 1]
      EROZ --> CHD[חדש]
      CHD --> BDI[בדיקה]
      BDI --> SHONI[שינוי]
      SHONI --> MHI[מחיקה]
      MHI --> SOF1[סוף]
      TKNOT --> TARI[תאריך/שעה]
      TARI --> ZMN[זמן]
      ZMN --> TARI2[תאריך]
      TARI2 --> SEON[שעון קיץ]
      SEON --> YOM[יום בשבוע]
      YOM --> CORT[צורת תאריך]
      CORT --> CORT2[צורת שעה]
      CORT2 --> SOF2[סוף]
      TKNOT --> SHONOT[שונות]
      SHONOT --> SFA[שפה]
      SFA --> QUD[קוד]
      QUD --> MCB[מצב ביח"ר]
      MCB --> MID[מידע כללי]
      MID --> SOF3[סוף]
      TKNOT --> SOF4[סוף]
  
```

1. קרא את שורת הטקסט טקסט / סמל מייצג שאילתה

2. קבל החלטה

לא לשנות/ שינוי ללחץ


כן אשור ללחץ OK

שעון יומי שבועי דיגיטלי בעברית


SIMPLEXA 601 Top/ SIMPLEXA 602 TOP

פעולה ראשונית:

הגדר שפה, תאריך, שעה ו שעון קיץ / חורף.
לחץ על כל כפתור והתצוגה הבאה על גבי המסך (ראה תמצית).

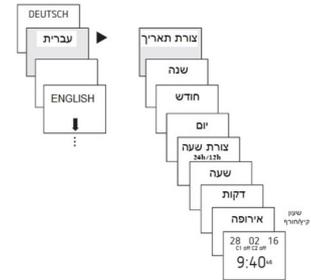

6. הגדרות ופונקציות, הגדרת זמני מיתוג. זמן.

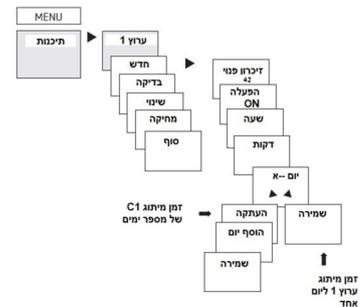


- מיתוג מורכב תמיד משעת התחלה ושעת סיום.
- ישנם 42 תאי זיכרון זמנים

דוגמה:

- ◇ הפעל תאורת אולם ספורט מיום שני עד שיש 07:30 עד 12:00.
- ◇ לחץ על MENU
- ◇ בחר תוכנית ולחץ OK לאשר.
- ◇ בחר ערוץ 1 או 2 אשר באמצעות OK
- ◇ בחר חדש ולחץ OK כדי לאשר.
- ◇ בחר ON (לזמן הפעלה) או OF (לכיבוי) אשר OK.
- ◇ הגדר את זמן ההפעלה הנדרש (א-7:30) אשר באמצעות OK
- ◇ הוסף יום שלישי מוצג, אשר ע"י לחיצה על OK וגם אשר את הימים ה', ו' ע"י לחיצה על OK המשך עם ← עד להצגת שמירה.
- ◇ אשר ע"י לחיצה על OK
- ◇ חזור על כל השלבים לזמן כיבוי, אולם במקום לבחור ON
- ◇ עם ← בחר OFF והזן 12:00 לשעה ודקות.

שינוי זמני מיתוג


- אתה יכול לשנות או למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג
- שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שיש) או זמן מיתוג יחיד.
- שנה זמני מיתוג בודדים
- לחץ על MENU
- בחר בתכנית ולחץ על OK
- כדי לאשר
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר שינוי, אשר בלחיצה על OK
- בחר יום, אשר ב OK

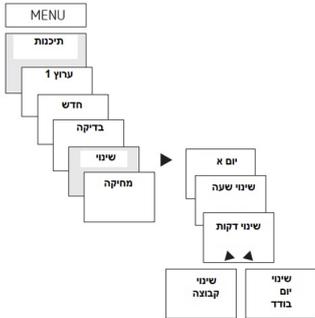

מחיקת תוכנית מיתוג


יש אפשרות למחוק קבוצה, כלומר זמן מיתוג שהועתק למספר ימים (למשל, שני עד שיש) או זמן מיתוג יחיד.
לחץ על MENU

- בחר בתכנית ואשר באמצעות OK
- בחר ערוץ 1 או ערוץ 2, אשר באמצעות OK
- בחר מחיקה, אשר באמצעות OK
- בודד מוצג (עם ← מחק הכל), אשר ב OK
- יום א מוצג, אשר באמצעות OK
- בחר מחק קבוצה, אשר באמצעות OK
- עם ← מחק יום א וכו'.

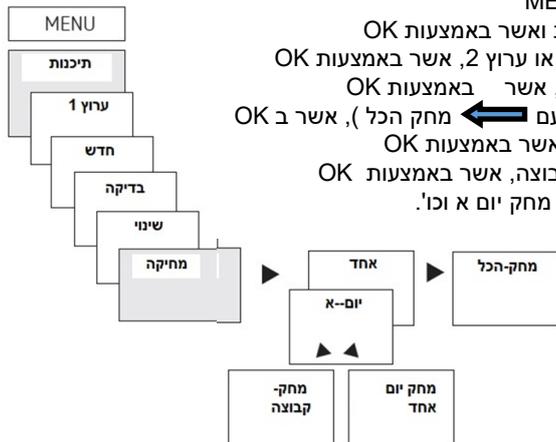

מפעיל קוד PIN

קוד ה-PIN מוגדר ב- שונות דרך התפריט MENU.
אם שכחת את קוד ה-PIN שלך, התקשר למוקד תמיכה של גלעוז אלקטרוניקה.
הכינו את המספר הסידורי שמופיע מתחת לבר קוד של השעון.

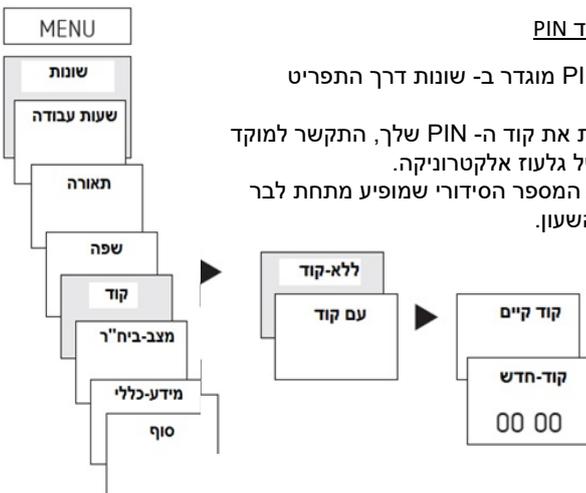

שעון יומי שבועי דיגיטאלי בעברית

SIMPLEXA 601 Top/ SIMPLEXA 602 TOP

נתונים טכניים


Operating voltage:	230 V AC +10 % / - 15 %
Frequency:	50-60 Hz
Standby:	0.54W(6010140)
Max switching capacity:	16 A (bei 250 V, cos φ = 1)
Switching capacity:	2 A (at 250 V, cos φ = 0,6)
Min. switching capacity:	10 mA/230 V AC 100mA/ 24 V AC/DC
Switch output:	switching of any phase is permitted
Shortest switching time:	1 min
Switching accuracy:	accurate to the second
Protection rating:	IP 20 in accordance with EN 60529
Protection class:	II in accordance with EN 60730-1 subject to designated installation
Operating temperature:	- 30 °C ... + 55 °C
Power reserve:	6 years
Time accuracy (typical):	± 0,5 s/day (25 °C)
Rated impulse withstand voltage:	4 kV
Pollution degree:	2
Software:	class A
Contact:	NO contact
Glow lamp load:	2600 W
Halogen lamp load:	2600 W

J.F.D lamps:
(<2W)---30W
(>2W)---300W

הגדרת מיתוג ידני או קבוע

ניתן להגדיר מיתוג ידני או קבוע דרך התפריט ב ידני או (במסך האוטומטי) לפי שילוב לחצנים (ראה תמונה). שליטה ידנית: היפוך סטטוס הערוץ למיתוג אוטומטי או מתוכנת הבא. החלפה קבועה: כל עוד מופעל קבוע (הפעלה או כיבוי), זמני מיתוג המתוכנתים אינם פעילים. הפעלת שליטה ידנית:

- לחץ בקצרה על שני הכפתורים בו זמנית הפעלת מיתוג קבוע:
- לחץ על שני הלחצנים בו זמנית למשך 2 שניות ביטול החלפה ידנית / קבועה:
- לחץ על שני הכפתורים בו זמנית

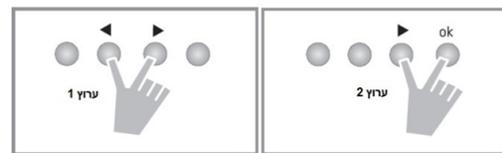

להוראות בעברית:



להוראות בסרטון:

SIMPLEXA 601 TOP
SIMPLEXA 602 TOP

