




שולחן טניס מתקפל

הוראות הרכבה

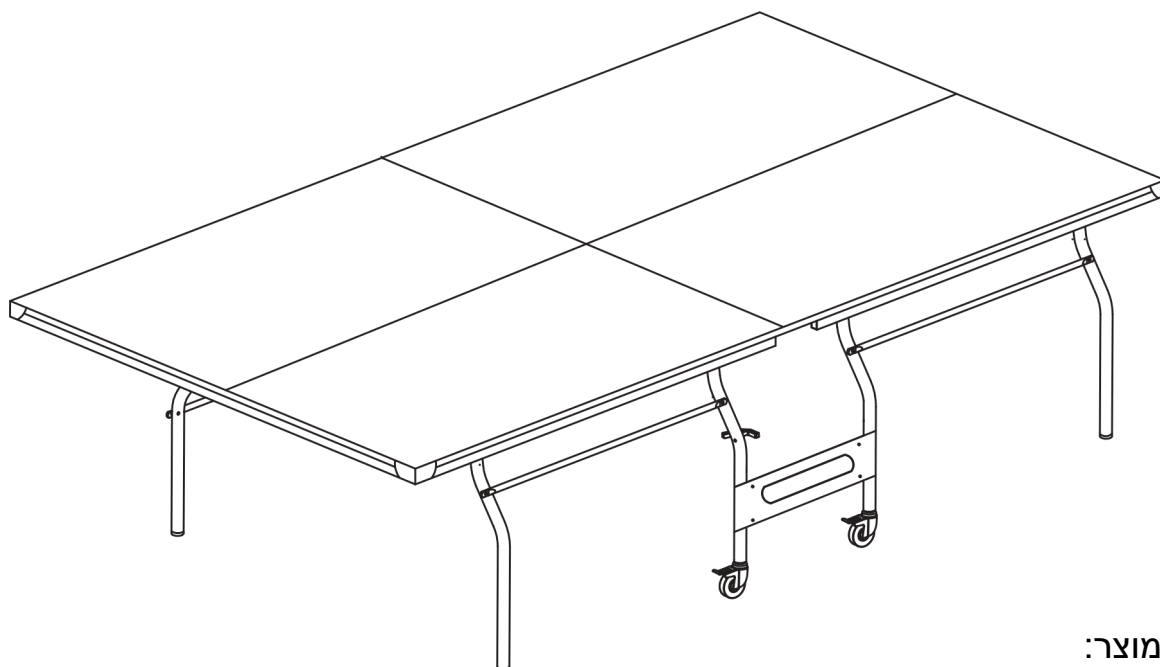

מפרט מוצר:



Playback
Position



Storage
Position

- שולחן טניס שולחן 4 חלקים
- משטח שולחן 12 מ"מ
- סינר 20 מ"מ לתמיכה נוספת
- רגלי פלדה בקוטר 25 מ"מ ליציבות
- גלגל מסתובב וננעל בקוטר 75 מ"מ
- רשת ועמוד אינם כלולים

אזהרה






- אין להרכיב או להשתמש בשולחן זה מבלי לקרוא מדריך זה.
- שולחן זה מיועד לשימוש ביתי ופנאי בלבד, לא לשימוש מסחרי.
- לא מתאים לילדים מתחת לגיל 6. נדרשת השגחת מבוגר כאשר ילדים משחקים.




SKU NO: TTB05



105682937442

רשימת חלקים


	A1 A	TABLE TOP	2PCS
	A1 B	TABLE TOP	2PCS
	A4	CONNECTION TUBE A	2PCS
	A21	CONNECTION TUBE B	2PCS
	A5	H LEG	2PCS
	A6	LOGO PANEL	2PCS
	A10	SAFETY LOCK	2PCS
	A13	LEG WHEEL	4PCS
	A16	BUSHING	8PCS
	A17	PLASTIC WASHER	8PCS
	H1	M6*56MM BOLT	8PCS
	H2	M6*25MM BOLT	8PCS
	H3	M6* 30 MM BOLT	8PCS
	H4	M6*68MM BOLT	2PCS
	H5	M6*40MM BOLT	8PCS
	H6	M6 WASHER	42PCS
	H7	LOCKING NUT (M6)	18PCS

	A2	"U" LEG TUBE (LONG)	2PCS
	A3	"U" LEG TUBE (SHORT)	2PCS
	A7	METAL SUPPORT-LONG	2PCS
	A8	METAL SUPPORT-SHORT	4PCS
	A9	BRACKET	8 PCS
	A11	BUCKLE	2 SET
	A20	METAL SUPPORT	2PCS
	A15	PLASTIC CORNER	4PCS
	H9	M3*30MM SCREW	57 PCS
	H10	BRACKET	4 PCS
	H11	M4*10MM SCREWS	81PCS
	A22	SAFETY PROTECTIVE NET	3PCS

כלים (לא כלולים)



מפתח ברגים 10MM/13MM



מברג פיליפס

הוראות הרכבה

לפני ההרכבה - הוראות בטיחות חשובות

- יש לעבור על כל שלבי ההרכבה לפני תחילת העבודה ולקרוא את כל אמצעי הזהירות לפני השימוש במוצר.
- נדרשים שלושה מבוגרים לצורך הרכבת השולחן.
- יש לוודא שכל החלקים המופיעים ברשימת החלקים במדריך נמצאים ברשותכם. אם חלקים חסרים, יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת סיוע. אין להרכיב או להשתמש במוצר אם חלקים חסרים או פגומים. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה חמורה.
- ודאו שיש לכם מספיק מקום פנוי ואזור עבודה יבש ונקי המתאים להרכבת המוצר. חשוב שהרצפה במקום ההרכבה תהיה ישרה לחלוטין.

קראו היטב את האזהרות הבאות לפני השימוש במוצר. אי-ציות להוראות הבטיחות עלול לגרום לפציעה אישית או לנזק למוצר.



אזהרות

אין לנסות להרכיב את השולחן לבד. החלקים כבדים ועלולים לגרום לפציעה חמורה. אנשים עם מגבלות פיזיות או פציעות בגב, בצוואר, ברגליים, בזרועות, בכתפיים או כל פציעה אחרת אינם צריכים לנסות להרים או להרכיב את השולחן.

השולחן מיועד לשאת משקל כבד. אין לשבת, לעמוד, להישען, לקפוץ או להניח חפצים כבדים על השולחן. אי-ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעה אישית ו/או לנזק לרכוש.


אין לאפשר לילדים קטנים להתקרב למוצר בזמן ההרכבה, עקב קיומם של חלקים קטנים. כמו כן, ילדים אינם רשאים לפתוח או לסגור את השולחן. שימוש לא נכון או טיפול לא תקין עלולים לגרום לפציעה חמורה או לנזק.

בעת הרכבת השולחן או הזזתו, אין לאחוז בחלקי מתכת, במפרקים או בצירים, כדי למנוע לכידת אצבעות ופציעות מעיכה.




אזהרה:

אין לאפשר לילדים לשחק ליד השולחן כאשר הוא במצב אחסון (מקופל).

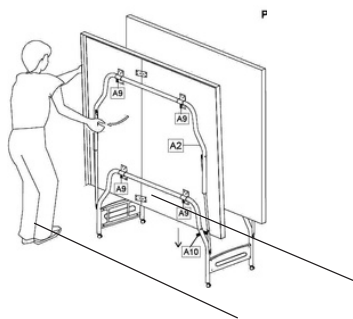

סכנה:

אין להזיז את השולחן על משטחים משופעים או בעלי שיפוע.

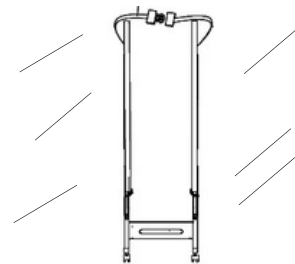

סכנה:

אין להשאיר את השולחן במצב סגור בתנאי רוח חזקה.

הוראות הרכבה

אזהרה

- יש לקרוא ולעקוב אחר כל הוראות ההרכבה, ההפעלה והבטיחות בקפידה לפני תחילת ההרכבה ולפני השימוש במוצר.
- נדרשים שלושה (3) מבוגרים להרכבת השולחן. במהלך ההרכבה יש להדק את הברגים רק במידה שמחזיקה את החלקים במקומם, אך לא להדק אותם עד הסוף. רק לאחר שהשולחן מורכב במלואו יש לחזור ולהדק את כל הברגים היטב.

שלב 1

הוציאו את כל החלקים מהאריזה והשוו אותם לתרשים החלקים. הניחו את ארבעת משטחי הרגליים A1A ו-A1B כשהם פונים כלפי מטה על משטח נקי ושטוח.

A1A	A1B
A1B	A1A

שלב 2

חברו את התושבת H10 לחלקים A1A ו-A1B והדקו אותה באמצעות ברגי H11, כפי שמוצג באיור 2 (FIGURE 2). חזרו על אותה פעולה עבור שני החלקים העליונים הנוספים. 💡 טיפ: השתמשו בסימון/חור הקידוח המוכן מראש לצורך חיבור התושבת H10 לחלקים העליונים.

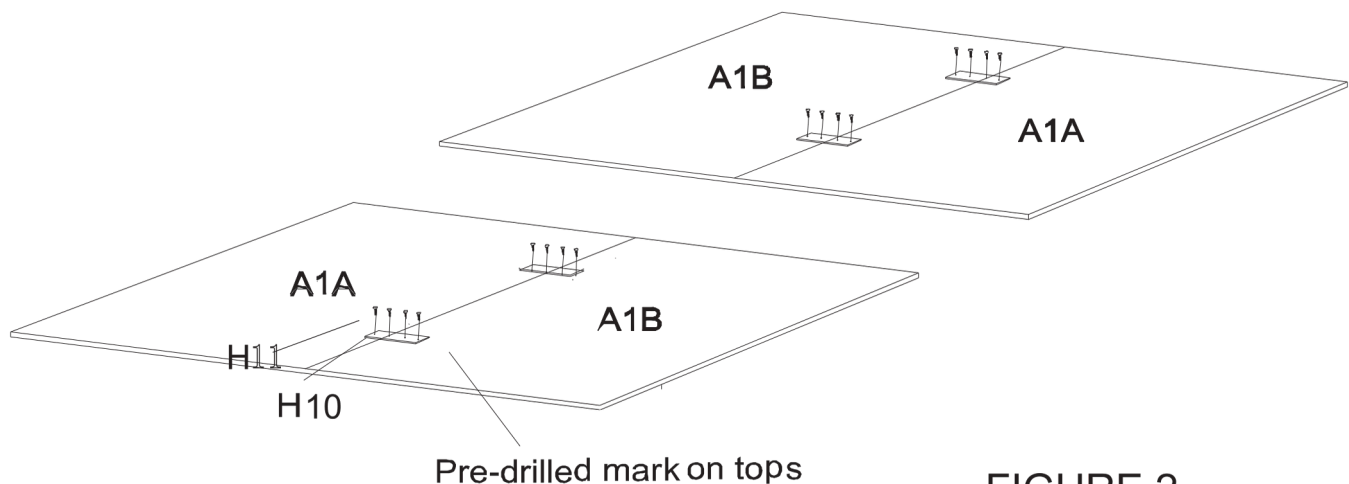


FIGURE 2

שלב 3

הכניסו את פינת הפלסטיק A15 לתוך הצינורות A7 ו-A8.
לאחר מכן הצמידו אותם לקצה משטחי השולחן A1A ו-A1B.

שלב 4

חברו את החלקים A7, A8 ו-A20 (תומך/מסגרת תמיכה) למשטחי השולחן A1A ו-A1B, והדקו באמצעות ברגי H9, כפי שמוצג באיור 3 (FIGURE 3).
חזרו על אותה פעולה עבור שני משטחי השולחן הנוספים.
הערה:

הצד החיצוני בלבד של הצינורות A7 ו-A8 צריך להיות מיושר עם קצה משטח השולחן, כפי שמוצג באיור 4 (FIGURE 4).

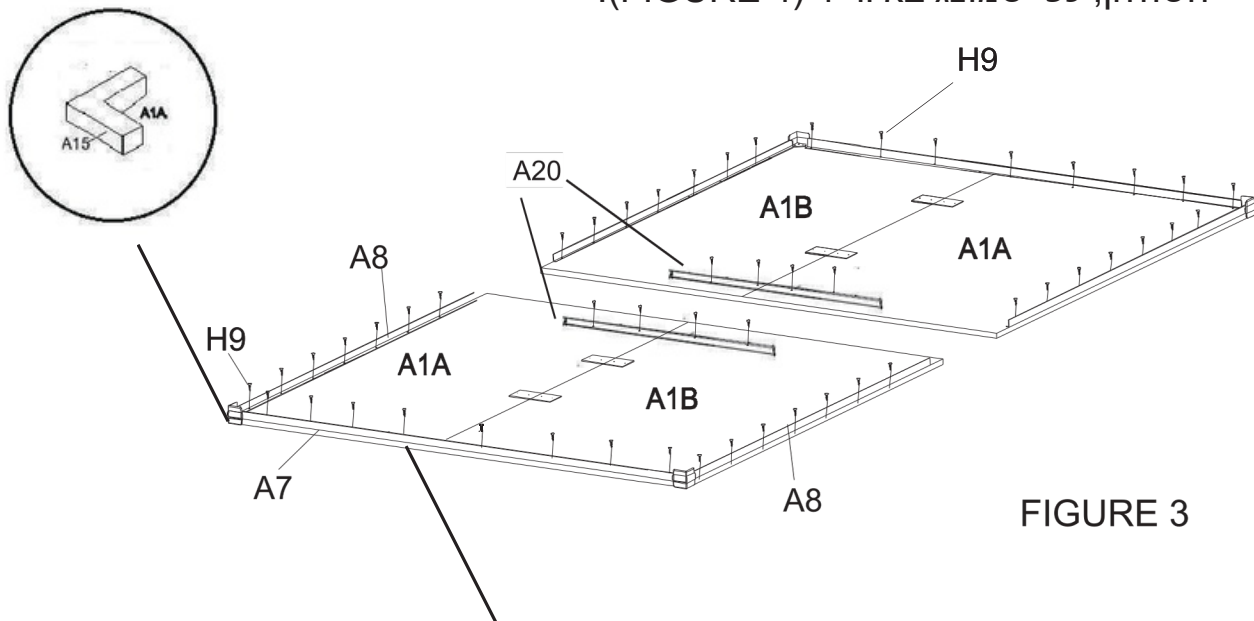


FIGURE 3



FIGURE 4

שלב 5

חברו את אבזם/רצועת הנעילה A11 לקצוות של A1A ו-A1B והדקו אותו באמצעות ברגי H11, כפי שמוצג באיור 5 (FIGURE 5).

טיפ:

השתמשו בסימוני הקידוח המוכנים מראש שעל משטחי השולחן לצורך חיבור אבזם A11.

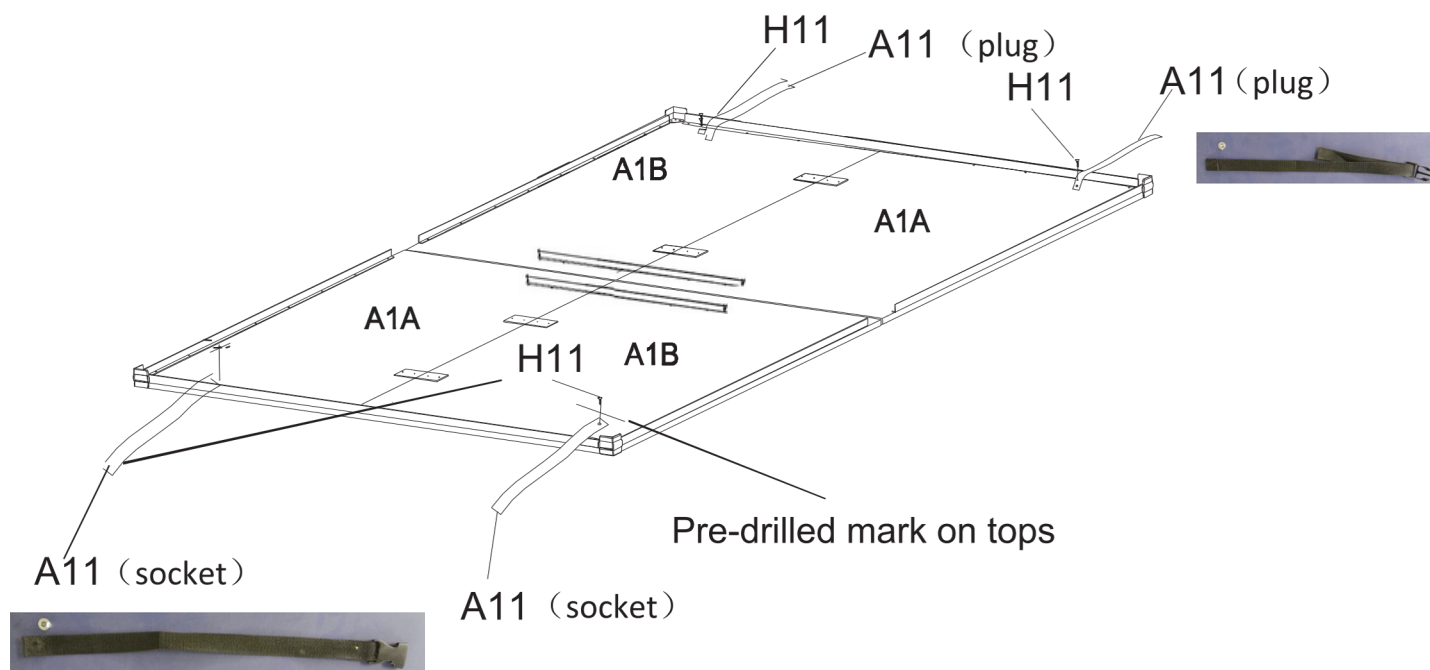


FIGURE 5

שלב 6

חברו את הרגליים A2 ו-A3 לחלק התחתון של משטחי השולחן A1A ו-A1B. השתמשו בתושבת A9 והדקו באמצעות ברגי H11, כפי שמוצג בהגדלה שבאיור 6 (FIGURE 6). חזרו על אותה פעולה בצד השני.

הערה:

שימו לב לסימוני הקידוח המוכנים מראש לצורך חיבור התושבת A9.

זהירות:

החריץ (Groove) שעל התושבת A9 חייב לפנות פנימה, כלומר לכיוון הצד ללא מסגרת התמיכה (Apron), כפי שמוצג בתרשים המוגדל.

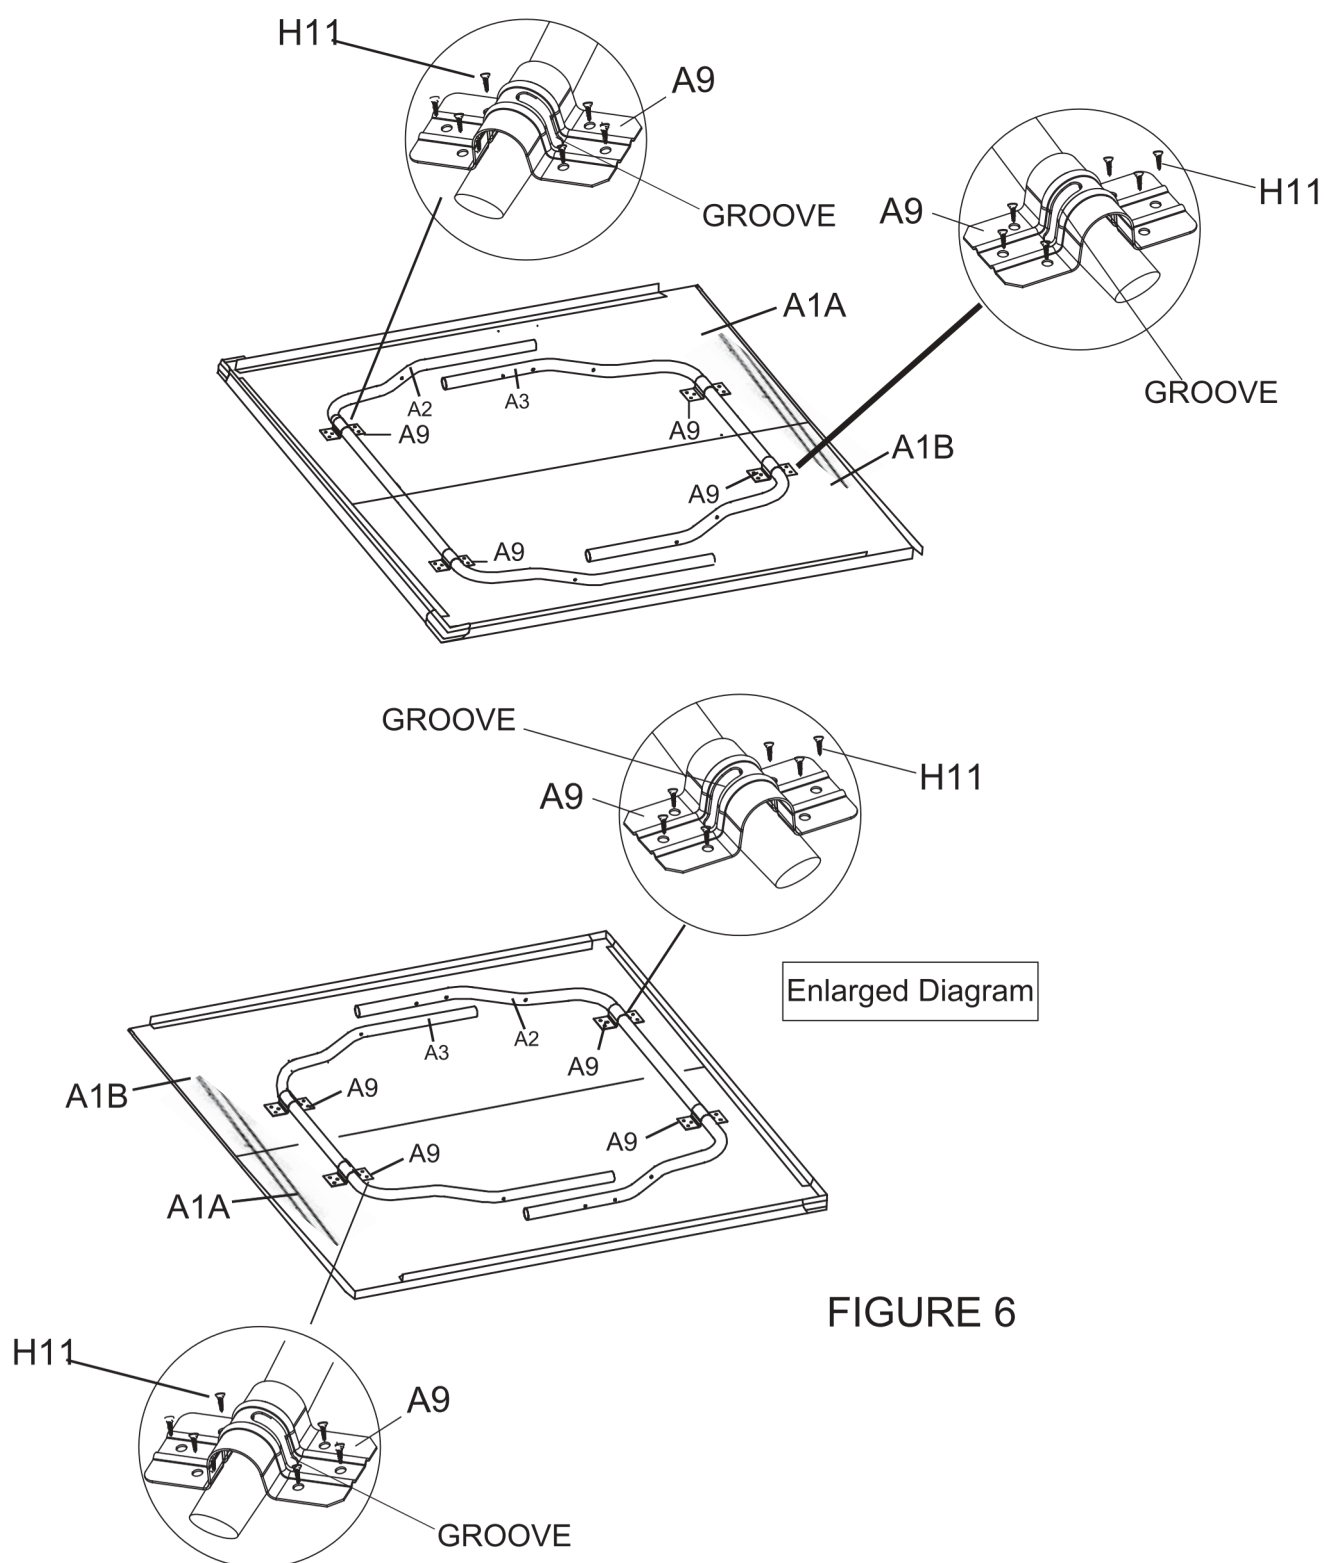


FIGURE 6

שלב 7

העמידו את שתי רגלי ה-"U" (A2 ו-A3) במצב ישר בזווית של 90 מעלות, כפי שמוצג באיור 7 (FIGURE 7).
כלומר, יש לפתוח את הרגליים עד שהן ניצבות בניצב למשטח השולחן ויוצרות זווית ישרה (90°).

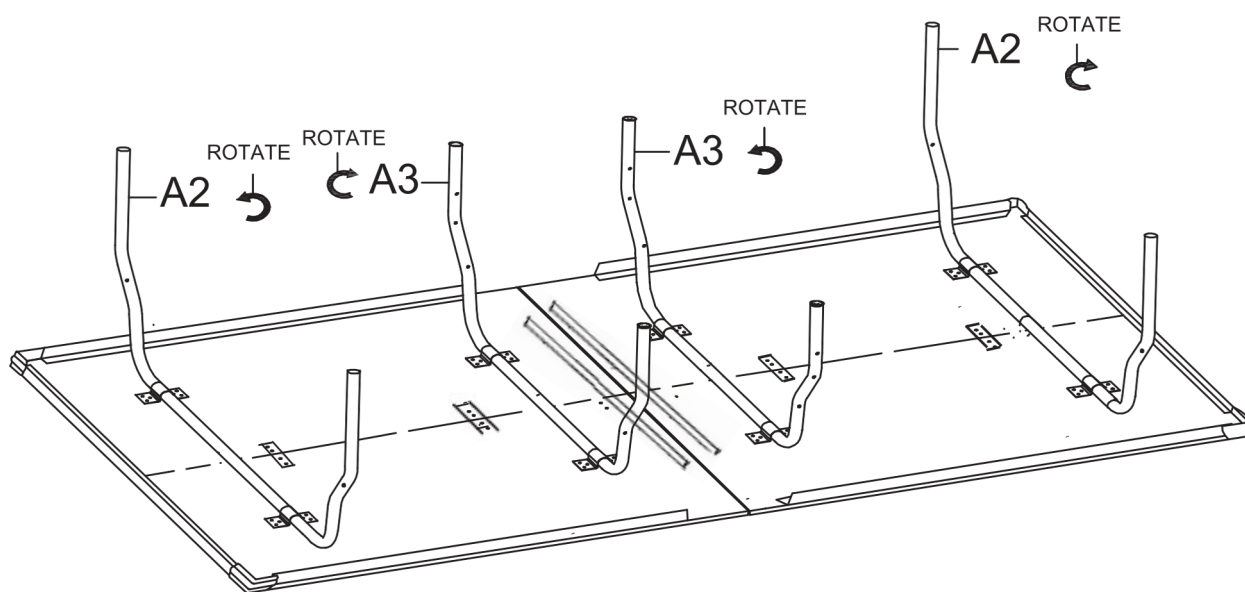


FIGURE 7

שלב 8

חברו את הרגליים A2 ו-A3 לתושבת A9 באמצעות הברגים H3. במידת הצורך, כווננו את צינור ה-"U" כך שהחורים שבו יהיו מיושרים עם החורים שבתושבת. הערה:

יש להדק היטב את ברגי H3 לצינור המתכת כדי להבטיח חיבור יציב ובטוח.

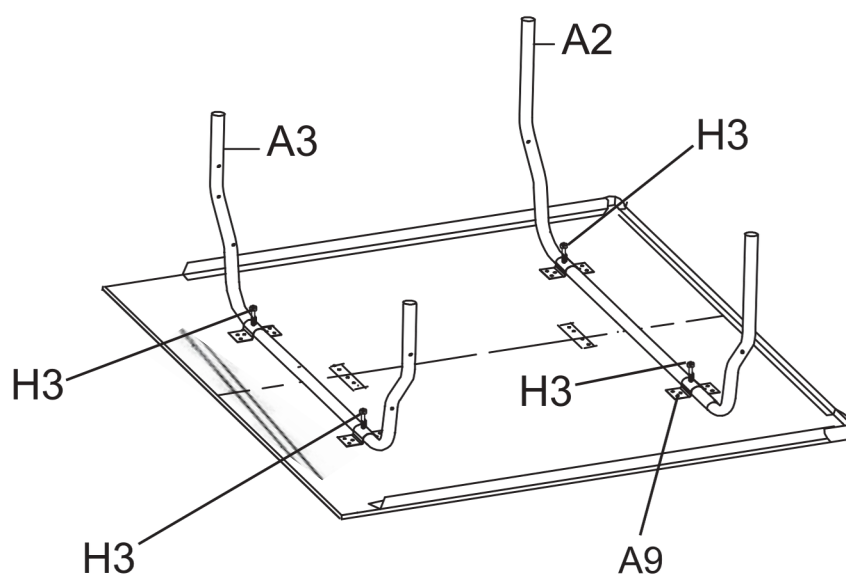
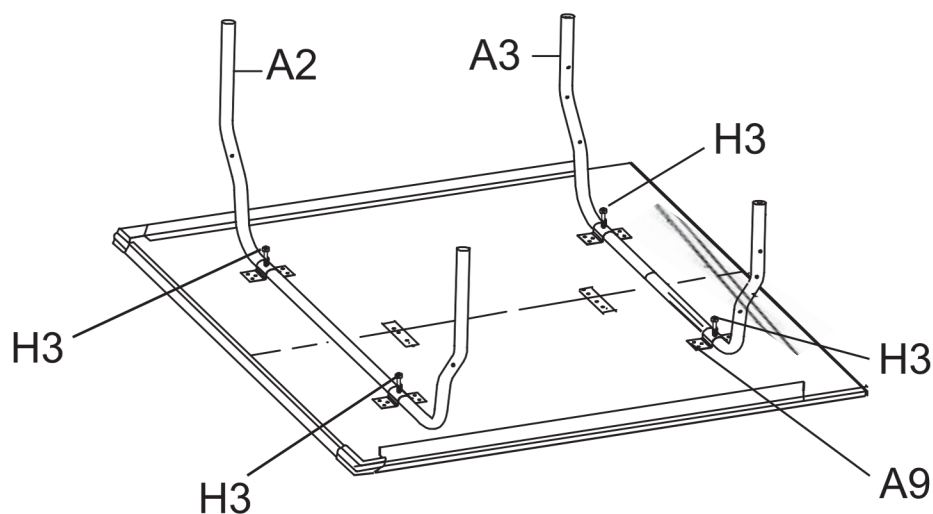


FIGURE 8

שלב 9

חברו את צינורות החיבור A4 ו-A21 לרגל A2 באמצעות:
ברגים H1, שייבות H6, בושניגים (תותבים) A16, אומים H7
לאחר מכן חברו את הצינורות A4 ו-A21 לרגל A3 באמצעות אותם חלקי חיבור: ברגים H1, שייבות H6, בושניגים A16, אומים H7.
הכול בהתאם לתרשים המוגדל.

הערה חשובה:

הקצה של A21 ו-A4

שבו נמצא לוחית החיבור

(L Plate) חייב להיות

מחובר לרגל A3.


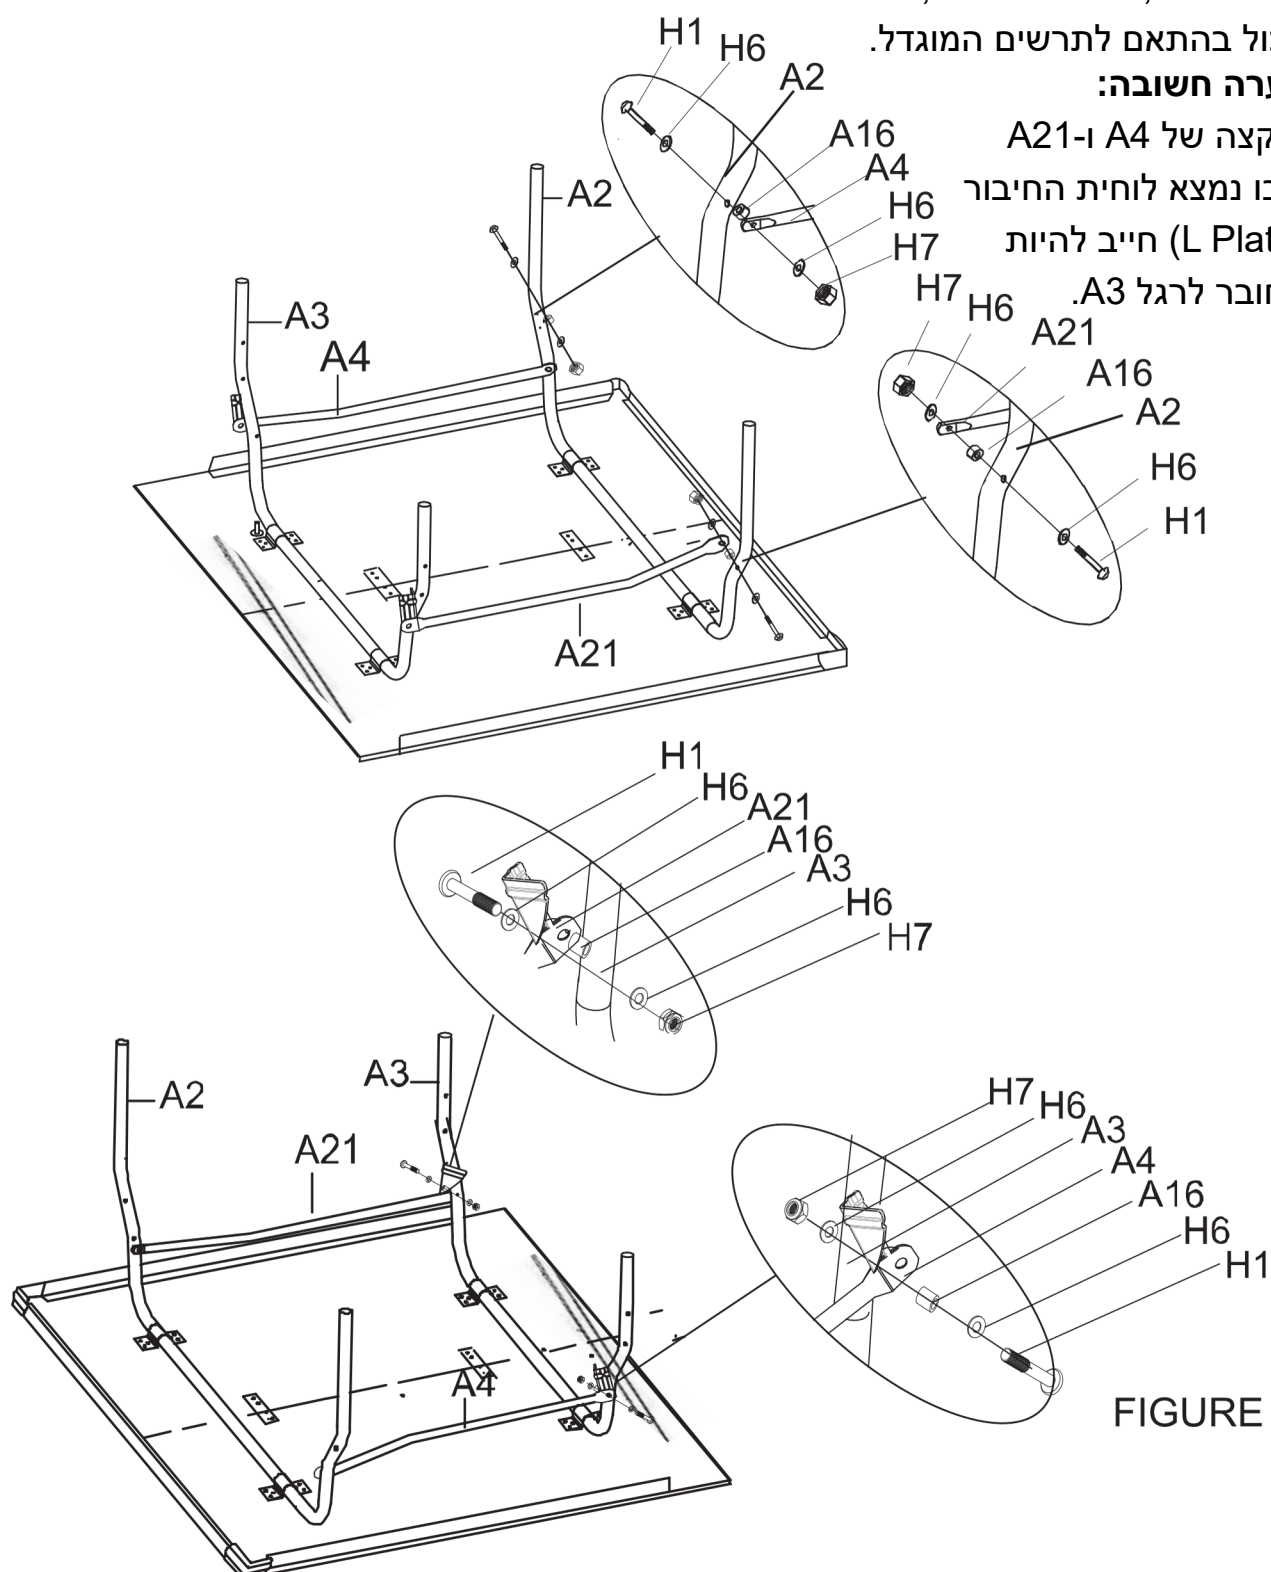


FIGURE 9

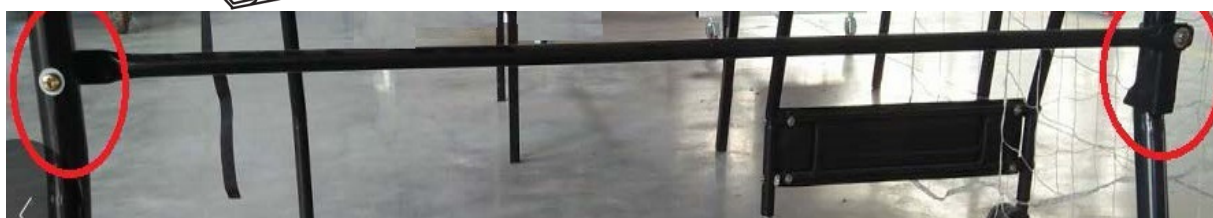

שלב 10

הדקו את הגלגלים A13 לצינור הרגל הקצר A3, כפי שמוצג באיור 10 (FIGURE 10).
הערה:

לאחר ההתקנה, ודאו שהגלגלים מהודקים היטב ומסתובבים באופן חופשי. אם לגלגלים יש מנגנון נעילה, בדקו שהוא פועל כראוי לפני השימוש בשולחן

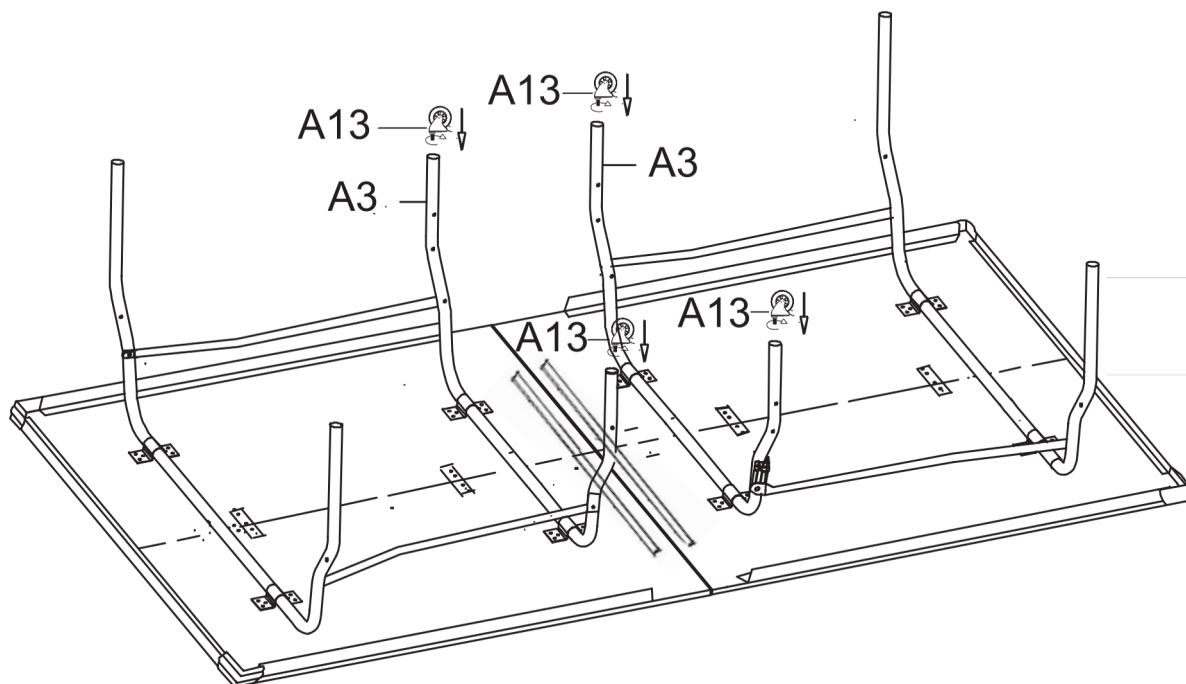


FIGURE 10

שלב 11

חברו את רגל ה-H (A5) לרגל A3 באמצעות: ברגים H5, שייבות H6
שייבות פלסטיק A17, כפי שמוצג באיור 11 (FIGURE 11).
לאחר מכן, הרכיבו את רגל ה-H בצד הנגדי של משטח השולחן השני באותו האופן.
הערה:

ודאו שכל הברגים מהודקים היטב, אך אם עדיין לא סיימתם את ההרכבה המלאה של השולחן, מומלץ לבצע את ההידוק הסופי של כל הברגים רק בסיום כל שלבי ההרכבה.

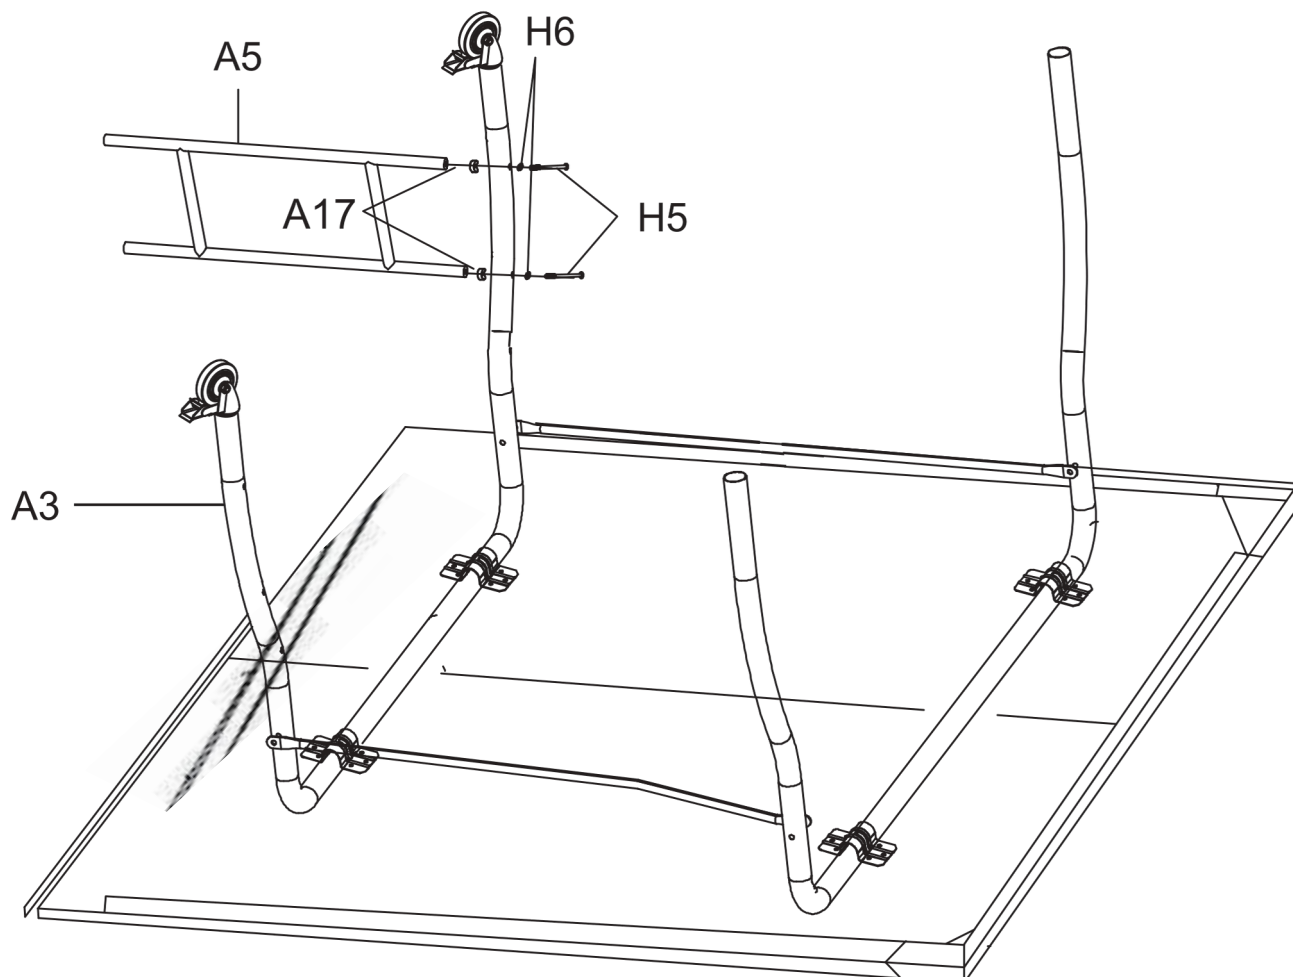


FIGURE 11

שלב 12

הפכו בזהירות רבה את שני משטחי השולחן יחד עם הרגליים, כך שיעמדו במצב זקוף על הרגליים, כפי שמוצג באיור 12 (FIGURE 12).

חשוב:

מכיוון שחלקי השולחן כבדים, מומלץ לבצע את הפעולה בעזרת לפחות שניים-שלושה מבוגרים כדי למנוע פציעה או נזק לשולחן. הפכו את השולחן באיטיות ובשליטה מלאה עד שהוא ניצב בצורה יציבה על רגליו.

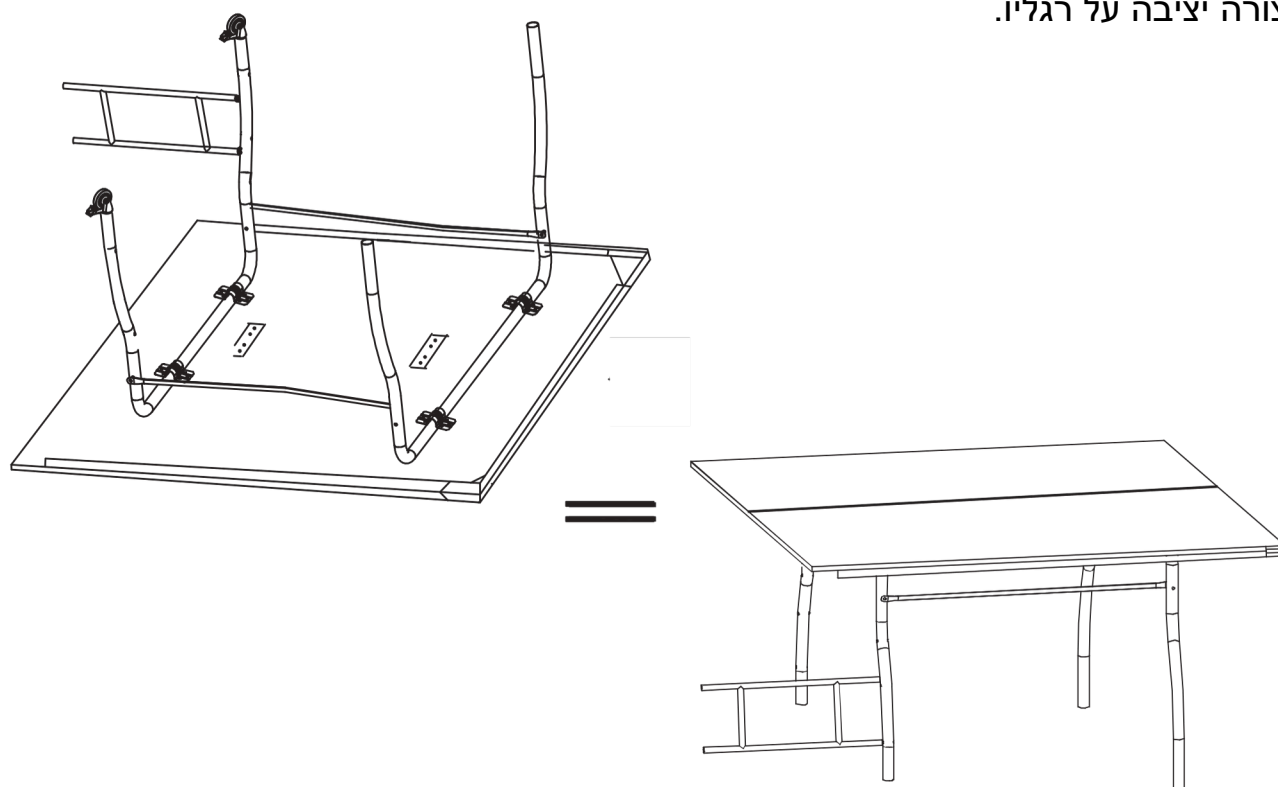


FIGURE 12

שלב 13

בקשו ממבוגר להחזיק את שני משטחי השולחן במצב יציב.

חברו את שני חצאי השולחן זה לזה באמצעות:

ברגים H5, שייבות H6, שייבות פלסטיק A17

כפי שמוצג באיור 13 (FIGURE 13).

חשוב:

יש לוודא ששני חלקי השולחן מיושרים היטב לפני הידוק הברגים, כדי למנוע עיוות או חוסר יישור בין שני חצאי השולחן. לאחר החיבור, הדקו את כל הברגים היטב.

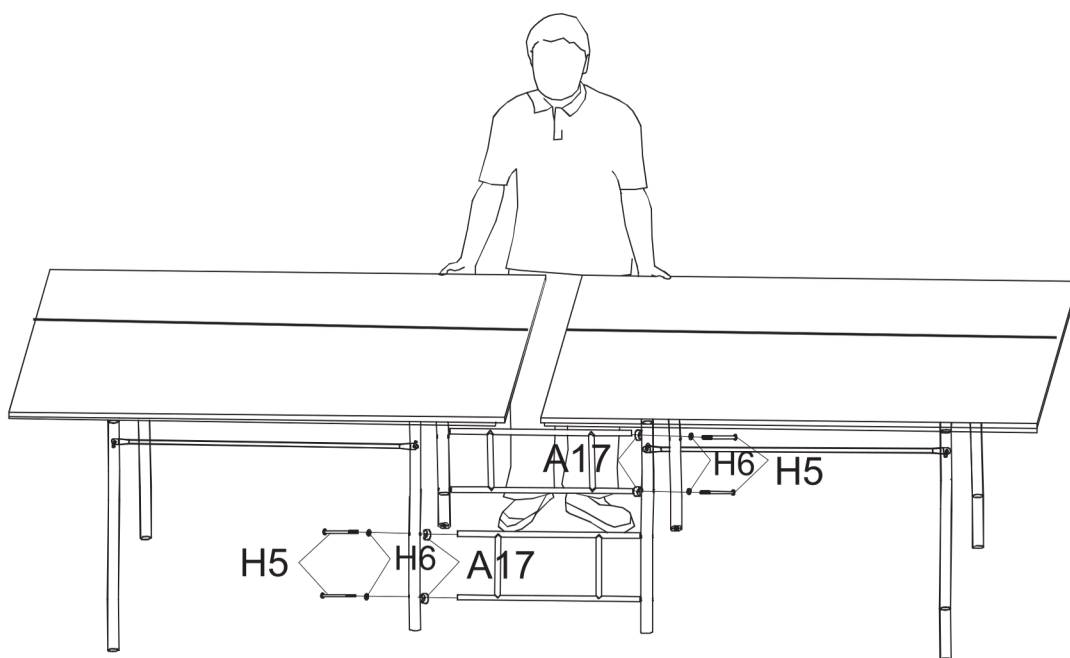


FIGURE 13

שלב 14

חברו את לוחות הלוגו A6 לרגל ה-A5 באמצעות:
ברגים H2, שייבות H6, אומים H7
כפי שמוצג באיור 14 (FIGURE 14).

הערה:

לפני ההידוק הסופי, ודאו שלוחות הלוגו מיושרים בצורה ישרה וממוקמים נכון על רגל ה-H.
לאחר מכן הדקו היטב את הברגים והאומים כדי למנוע התרופפות בזמן השימוש בשולחן.

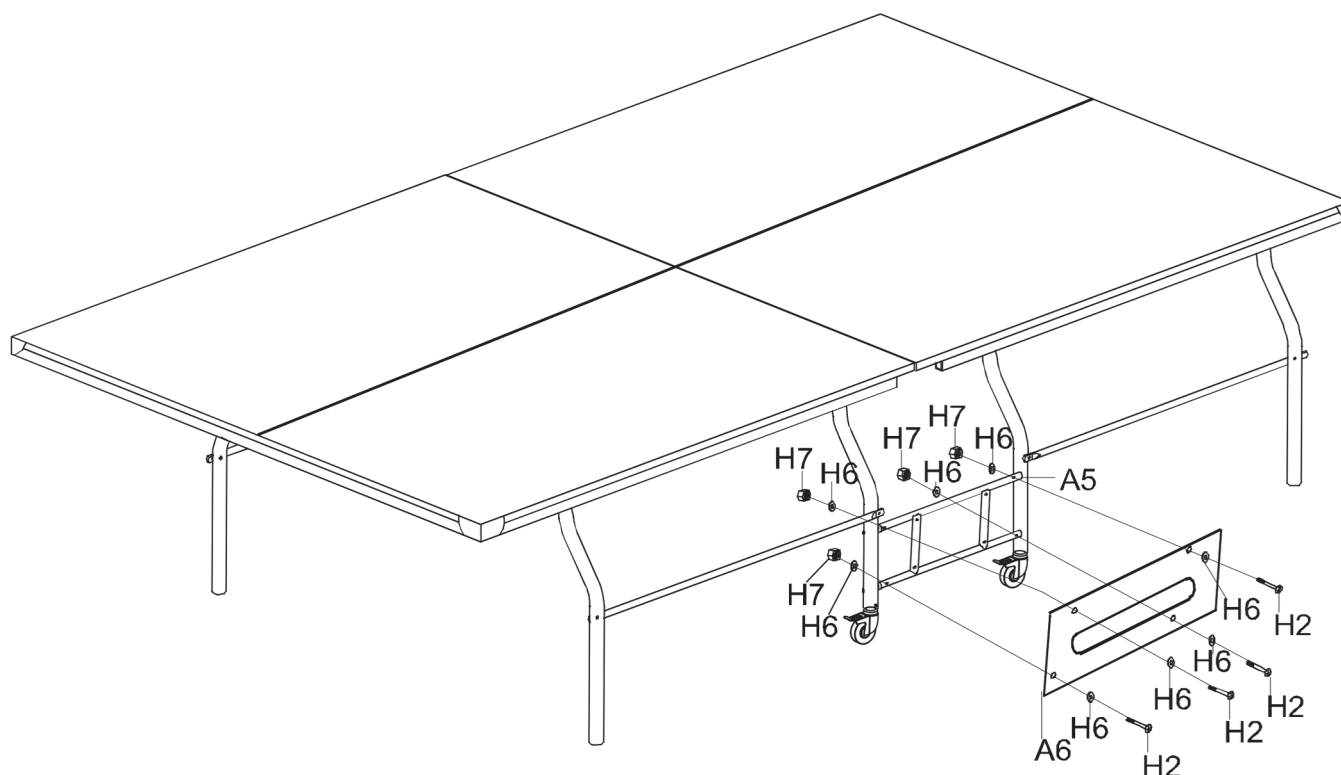


FIGURE 14

שלב 15

חברו את מנעול הבטיחות A10 לחלק הפנימי של הרגל A3 באמצעות:

בורג H4, שייבה H6, אום H7

כפי שמוצג באיור 15 (FIGURE 15).

חשוב:

ודאו שמנעול הבטיחות A10 מותקן בכיוון הנכון ויכול לנוע בחופשיות. מנגנון זה אחראי לנעילת השולחן במצב פתוח או סגור, ולכן יש להדק את החיבורים היטב אך לא בצורה שתמנע את פעולת הנעילה. לאחר ההתקנה מומלץ לבדוק שהמנגנון ננעל ומשתחרר בצורה תקינה.


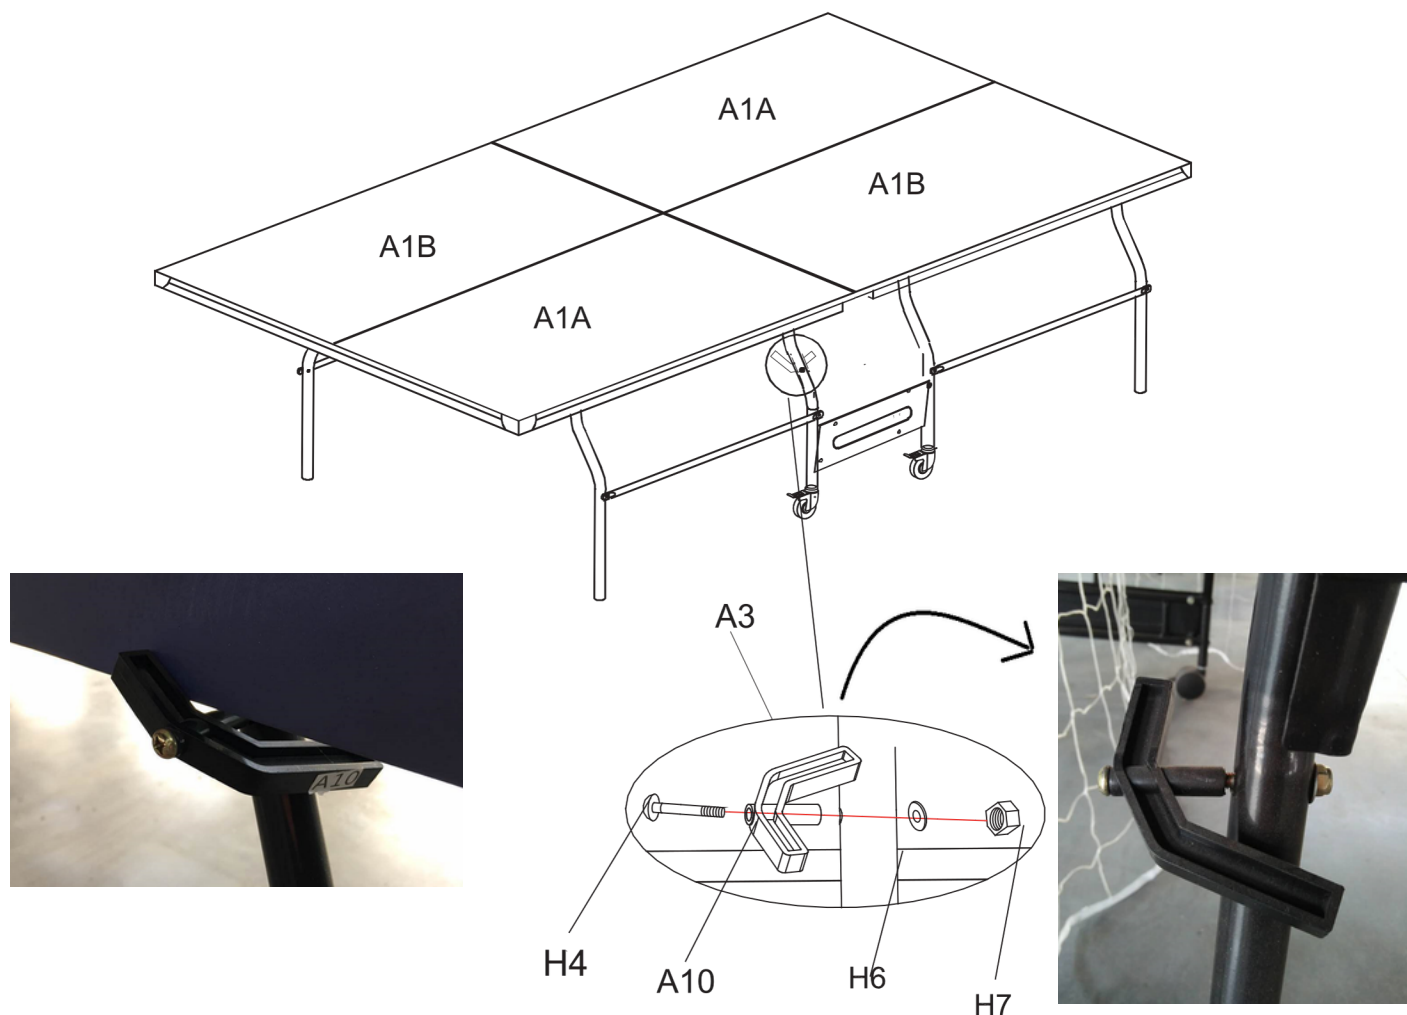


FIGURE 15



שלב 16

יש להרכיב כפי שמוצג באיור 16 (FIGURE 16).

כלומר, בשלב זה יש לבצע את ההרכבה הסופית בהתאם לתרשים שבאיור 16. מאחר שהתמונה ששלחת מכילה רק את הכיתוב של שלב 16 ולא את איור 16 עצמו, אי אפשר לדעת אילו חלקים בדיוק צריך לחבר בשלב זה. אם תעלי גם את איור 16, אוכל לתרגם ולהסביר בדיוק מה צריך לעשות בשלב האחרון של ההרכבה.

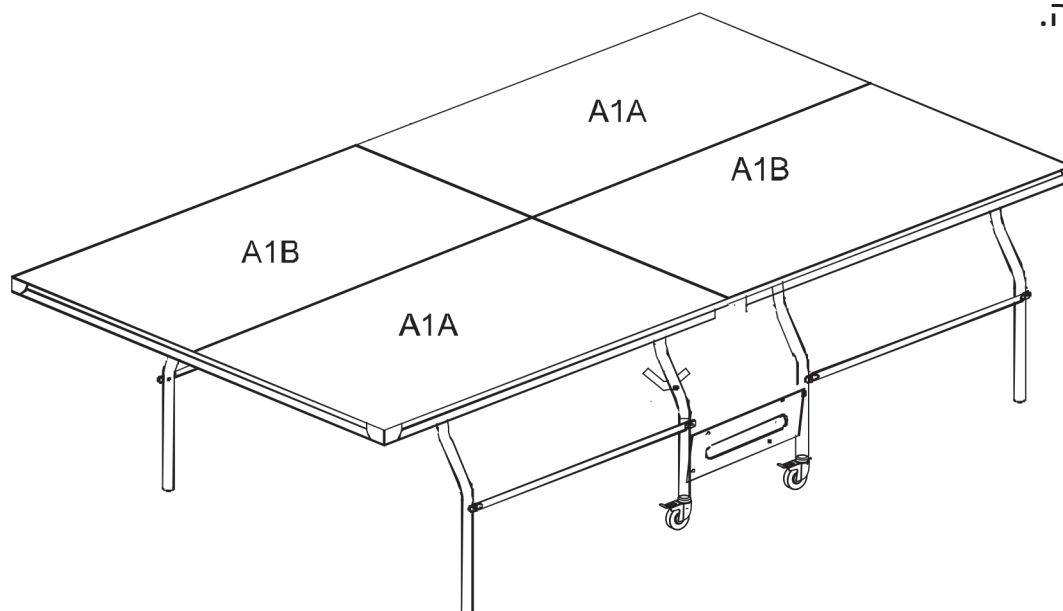

תפעול גלגלי הניידות

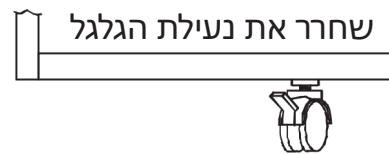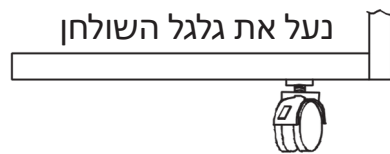


יש לנעול היטב את הגלגלים בזמן אחסון השולחן ולשחרר את הנעילה בעת הזזתו.

הוראות פתיחה וסגירה

לסגירה:

הסירו את הרשת ואת עמודי הרשת (אינם כלולים) מהשולחן. הרימו באיטיות את קצה השולחן כלפי מעלה עד למצב אנכי, עד שהשולחן ננעל במנעול הבטיחות ומאובטח לחלוטין במצב הסגור. הרימו ונעלו את הצד השני של משטח השולחן באותו אופן. חברו את רצועת הנעילה (A11) כדי להחזיק את שני חלקי השולחן במקומם. השתמשו ב-12 ברגים (H11) כדי לחבר את רשת ההגנה הבטיחותית למשטח השולחן (בצד שמאל, ימין ותחתון). הערה: ייתכן שבסעיף 5 הכוונה היא לחלק בטיחותי כלשהו שמגיע עם השולחן, ולא לרשת המשחק עצמה, שכן הניסוח במדריך המקורי אינו ברור לחלוטין.

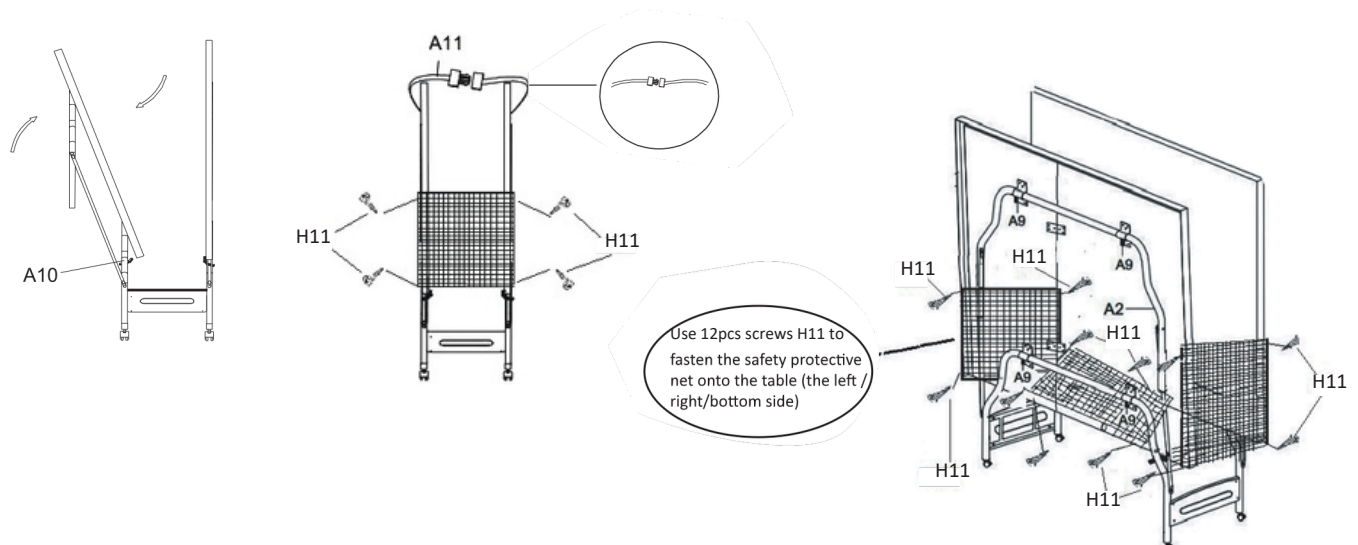

להזזת השולחן

סגרו את מנעולי הבטיחות כדי לקבע את משטחי השולחן ולמנוע הטיה. שחררו את בלמי הגלגלים. כאשר מבוגר אחד מחזיק בכל קצה של השולחן, דחפו את השולחן באיטיות באותו כיוון.

זהירות:

הזזת השולחן מבלי לשחרר תחילה את בלמי הגלגלים תגרום לנזק לגלגלים.

לפתיחת השולחן


(הסעיף הראשון אינו מופיע בתמונה שצירפת.)

תחילה שחררו את רצועת הנעילה (Tie-Strap) ולאחר מכן שחררו את מנעולי הבטיחות, תוך כדי אחיזה יציבה במשטח השולחן.

משכו את מסגרת הרגליים החוצה עד לפתיחה מלאה. לאחר מכן אפשרו למשטח השולחן לרדת באיטיות כלפי מטה עד שמסגרות הרגליים מונחות בצורה תקינה ויציבה על הרצפה.

חשוב:

החזיקו את משטח השולחן במהלך שחרור הנעילה ופתיחתו כדי למנוע נפילה פתאומית או פגיעה. מומלץ לבצע את הפעולה בעזרת מבוגר נוסף בשל משקל השולחן.

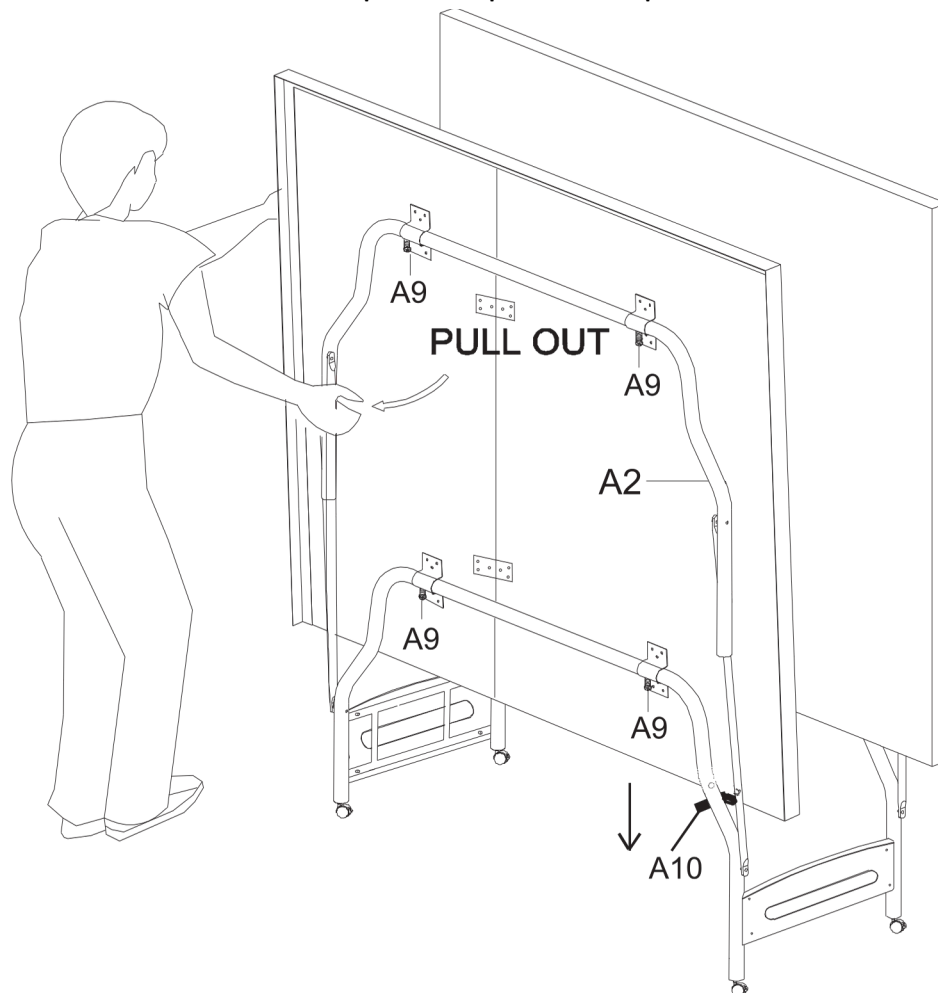

אזהרה

ילדים אינם רשאים לפתוח או לסגור את השולחן.

אין לאפשר לאף אדם מתחת לגיל 16 לקפל או לסגור את השולחן לצורך אחסון.

יש לנקוט זהירות מרבית בעת פתיחת השולחן או סגירתו.

טיפול לא נכון או שימוש בלתי תקין עלולים לגרום לפציעה חמורה או לנזק לרכוש/למוצר.

מומלץ שכל פעולות הפתיחה, הסגירה וההזזה של השולחן יבוצעו על ידי מבוגרים בלבד, ורצוי על ידי שני אנשים לפחות בשל משקלו של השולחן.

טיפול ותחזוקה שמירה על המוצר.

אזהרה ⚠

טיפול ותחזוקה:

אין לשבת, לעמוד, להישען, ללכת או לקפוץ על השולחן! אי־ציות לאזהרה זו עלול לגרום לפגיעה אישית ו/או לנזק לרכוש.

כאשר השולחן אינו בשימוש, יש לקפל אותו ולאחסן אותו במקום יבש. יש לשמור אותו במקום בטוח שאינו נגיש לילדים.

שינויים בתנאי הסביבה, כגון טמפרטורה ולחות, עלולים לגרום לעיוותים במשטח השולחן עקב התרחבות והתכווצות החומר. זהו מצב טבעי ואינו אמור להדאיג, שכן הוא אינו פוגע באיכות המשחק או בשימושיות השולחן.

רצפה לא ישרה: אם השולחן אינו נראה מאוזן, ייתכן שהסיבה היא רצפה שאינה ישרה. במצב כזה השולחן עלול שלא לתפקד כראוי. יש לוודא שהשולחן מוצב על משטח ישר ושטוח.

ניקוי השולחן: יש לנקות את השולחן באמצעות מטלית רכה ולחה מעט (לא רטובה). כדי למנוע נזק למשטח המשחק, אין להשתמש בחומרים כימיים או בחומרי ניקוי שוחקים.

חשוב: יש לשמן באופן תקופתי את כל החלקים הנעים, כולל נקודות הציר, כדי להבטיח פתיחה וסגירה חלקות. מומלץ להשתמש בחומר סיכה קל.

אם חלקים כלשהם נשברו או ניזוקו, יש להפסיק מיד את השימוש בשולחן ולפנות לספק לצורך קבלת חלקי חילוף.

חוקי טניס שולחן

הגדרות

- "ראלי" (Rally) - פרק הזמן שבו הכדור נמצא במשחק.
- הכדור "במשחק" - מהרגע שבו הכדור מושלך במכוון לצורך ביצוע הגשה.
- "לט" (Let) - ראלי שלא מסתיים בנקודה לאף אחד מהצדדים.
- "נקודה" (Point) - ראלי שבסיומו אחד הצדדים זוכה בנקודה.
- "יד המחבט" (Racket Hand) – היד המחזיקה את המחבט.
- "להכות" (Strike) - לגעת בכדור באמצעות המחבט או באמצעות היד המחזיקה את המחבט מתחת לפרק כף היד.
- "וולי" (Volley) - חבטה בכדור בעודו באוויר לפני שנגע במשטח המשחק בצד של השחקן מאז הפעם האחרונה שנחבט על ידי היריב.
- "המגיש" (Server) - השחקן שפותח את הראלי בהגשה הראשונה.
- "מסביב לרשת" (Around the Net) - כאשר הכדור עובר מסביב לעמודי הרשת או לתומכיהם שמחוץ לשולחן, ולא מעל הרשת.
- החלק הימני של המגרש בצד המגיש נקרא מגרש ההגשה הימני, והחלק השמאלי נקרא מגרש ההגשה השמאלי. כך גם בצד המקבל.
- שחקן "מפריע" לכדור (Obstructs) אם הוא, או כל דבר שהוא לובש או נושא, נוגע בכדור בזמן שהוא מעל משטח המשחק או נע לכיוונו, לפני שהכדור נגע בצדו מאז החבטה האחרונה של היריב.

סדר המשחק

משחק יחידים

1. המגיש מבצע הגשה תקינה.
2. המקבל מבצע החזרה תקינה.
3. לאחר מכן שני השחקנים מחזירים את הכדור לסירוגין.

משחק זוגות

1. המגיש מבצע הגשה תקינה.
2. המקבל מחזיר את הכדור.
3. בן זוגו של המגיש מחזיר.
4. בן זוגו של המקבל מחזיר.
5. כך ממשיכים לסירוגין לאורך כל הראלי.

הכדור נמצא במשחק עד ש...

הכדור נחשב במשחק מהרגע האחרון שבו הוא מונח ללא תנועה על כף ידו הפתוחה של המגיש לפני ההגשה, ועד שמתרחש אחד מהמצבים הבאים:

- הושגה נקודה.
- הכדור נוגע פעמיים ברציפות באותו צד של השולחן.
- בוצעה חבטת וולי (חבטה בכדור לפני שנגע בשולחן).
- הכדור נוגע בשחקן או בכל דבר שהוא לובש או נושא, למעט המחבט או היד המחזיקה במחבט מתחת לפרק כף היד.
- הכדור נוגע בחפץ כלשהו שאינו הרשת או תומכיה.
- שחקן מכה בכדור יותר מפעם אחת ברציפות.
- במשחק זוגות, שחקן מכה בכדור שלא לפי סדר החבטות שנקבע (למעט במקרה של טעות אמיתית בסדר המשחק).
- כדור שפוגע בקצה העליון של השולחן עדיין נחשב בתוך המשחק.
- כדור שפוגע בדופן השולחן מתחת לקצה העליון נחשב מחוץ למשחק, והנקודה נרשמת נגד השחקן שחבט בו לאחרונה.

"לט"

הראלי ייחשב ל"לט" במקרים הבאים:

- הכדור הוגש בצורה תקינה, ובמעברו מעל או סביב הרשת נגע ברשת או בתומכיה, בתנאי שההגשה הייתה תקינה או שהמקבל (או בן זוגו) הפריע לכדור.
- ההגשה בוצעה כשהמקבל או בן זוגו לא היו מוכנים, כל עוד לא ניסו להחזיר את הכדור.
- שחקן לא הצליח לבצע הגשה או החזרה תקינות עקב נסיבות שאינן בשליטתו.
- המשחק הופסק לצורך תיקון טעות בסדר המשחק.

הפסד נקודה

אלא אם כן מדובר ב"לט", שחקן מפסיד נקודה אם:

- לא ביצע הגשה תקינה.
- לא ביצע החזרה תקינה.
- ביצע חבטת וולי.
- חבט בכדור באמצעות צד לא חוקי של המחבט.
- הוא, או כל דבר שהוא לובש או נושא, נגע בכדור לפני שעבר את קו הסיום שלו או קו הצד שלו, מבלי שהכדור נגע קודם במשטח המשחק בצדו מאז חבטת היריב.
- ידו החופשית נגעה במשטח המשחק בזמן שהכדור היה במשחק.
- הוא, או כל דבר שהוא לובש או נושא, נגע ברשת או בתומכיה בזמן שהכדור היה במשחק.
- במשחק זוגות, חבט בכדור שלא לפי סדר החבטות התקין.

משחקון

לפי החוקים הישנים

משחקון מנצח השחקן או הזוג שמגיע ראשון ל-21 נקודות, אלא אם שני הצדדים הגיעו ל-20 נקודות. במקרה כזה המנצח הוא הראשון שמשיג יתרון של 2 נקודות.

לפי החוקים הבינלאומיים

משחקון מנצח השחקן או הזוג שמגיע ראשון ל-11 נקודות, אלא אם שני הצדדים הגיעו ל-10 נקודות. במקרה כזה המנצח הוא הראשון שמשיג יתרון של 2 נקודות.

משחק

משחק מורכב מהטוב מתוך 3 או 5 משחקונים.

בחירת צד והזכות להגיש (THE CHOICE OF ENDS AND SERVICE)

בחירת צד המגרש והזכות להגיש או לקבל ראשונים נקבעות באמצעות הטלת מטבע.

המנצח בהטלה בוחר אם:

להגיש ראשון.

לקבל ראשון.

או לבחור את צד המגרש שבו ישחק.

הצד השני מקבל את האפשרות שלא נבחרה.

המשך חוקי טניס השולחן

בחירה לאחר הטלת המטבע

המנצח בהטלת המטבע יכול לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

- להגיש ראשון או לקבל ראשון, ואז המפסיד בוחר את צד המגרש.
- לבחור את צד המגרש, ואז המפסיד בוחר אם להגיש ראשון או לקבל ראשון.
- לאפשר למפסיד לבחור ראשון.

משחק זוגות

במשחק זוגות, הזוג שקיבל את זכות ההגשה ראשון בכל משחקון מחליט איזה מבני הזוג יגיש ראשון. במשחקון הראשון של המשחק, הזוג היריב מחליט איזה מבני הזוג יקבל ראשון. במשחקונים הבאים, לאחר שנקבע המגיש הראשון, המקבל הראשון נקבע אוטומטית בהתאם אליו.

החלפת צדדים

לפי החוקים הישנים

השחקן או הזוג שהתחיל בצד אחד של השולחן במשחקון, יתחיל בצד השני במשחקון הבא, וכך הלאה עד סוף המשחק. במשחקון האחרון האפשרי, מחליפים צדדים כאשר אחד השחקנים או הזוגות מגיע ל-10 נקודות.

לפי החוקים הבינלאומיים

השחקן או הזוג שהתחיל בצד אחד של השולחן במשחקון, יתחיל בצד השני במשחקון הבא. במשחקון האחרון והמכריע מחליפים צדדים כאשר אחד השחקנים או הזוגות מגיע ל-5 נקודות.

החלפת הגשה

משחק יחידים

לאחר כל חמש הגשות, המקבל הופך למגיש.

כך ממשיכים לסירוגין עד לסיום המשחקון או עד לתוצאה 20:20.

מתוצאה 20:20 ואילך, כל שחקן מגיש הגשה אחת בלבד בכל תור.

משחק זוגות

חמש ההגשות הראשונות מבוצעות על ידי השחקן שנבחר להגיש ראשון.

הן מתקבלות על ידי בן הזוג המתאים מהקבוצה היריבה.

חמש ההגשות הבאות מבוצעות על ידי המקבל הראשון ומתקבלות על ידי בן זוגו של המגיש הראשון.

חמש ההגשות השלישיות מבוצעות על ידי בן זוגו של המגיש הראשון ומתקבלות על ידי בן זוגו של המקבל הראשון.

חמש ההגשות הרביעיות מבוצעות על ידי בן זוגו של המקבל הראשון ומתקבלות על ידי המגיש הראשון.

הסדר הזה ממשיך עד סוף המשחקון או עד לתוצאה 20:20.

מתוצאה 20:20 ואילך, סדר ההגשה והקבלה נשאר זהה, אך כל שחקן מגיש הגשה אחת בלבד בתורו.

השחקן או הזוג שהגישו ראשונים במשחקון אחד יקבלו ראשונים במשחקון הבא.

במשחקון האחרון של משחק זוגות, כאשר אחד הזוגות מגיע ל-10 נקודות, הזוג המקבל מחליף את סדר הקבלה. סדר הקבלה החדש יהיה הפוך לזה שהיה במשחקון הקודם.

טעויות בסדר ההגשה או הקבלה

אם לא הוחלפו צדדים כנדרש

המשחק מופסק מיד כאשר הטעות מתגלה.

לאחר מכן ממשיכים לשחק לאחר החלפת הצדדים כנדרש.

אם כבר הושלם משחקון מאז הטעות, הטעות אינה מבוטלת אך הנקודות נשארות בתוקף.

אם שחקן הגיש או קיבל שלא לפי הסדר

המשחק מופסק מיד.

המשחק ממשיך מאותה תוצאה שהושגה.

סדר ההגשה והקבלה מתוקן בהתאם לסדר שנקבע בתחילת המשחק.

כל הנקודות שכבר הושגו נשארות תקפות.