




אוניקובסקי מעוז בע"מ


הוראות בטיחות והפעלה

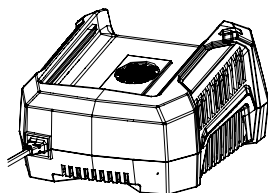

מטען וסוללת ליתיום

- יון 80 וולט


מספר דגם: 2902507

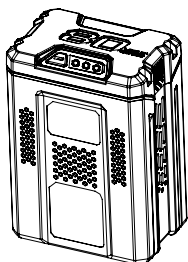

סוללה 80 וולט

מקסימום 2Ah

מספר דגם: 2901207

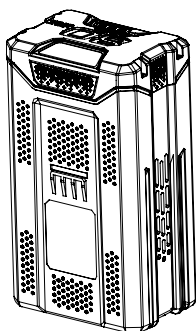

סוללה 80 וולט

מקסימום 4Ah

מספר דגם: 2901307



חשוב לדעת!

הכרחי מבחינתכם לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.

* המוצר כפוף לשינויים טכניים





אוניקובסקי מעוז בע"מ

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי האיכות של חברת
GREENWORKS

ומאמינים שתעשה בו שימוש מהנה ומועיל.

בידך מכשיר מעולה אשר בשימוש נכון ישמש אותך ביעילות רבה
למשך שנים רבות.

על מנת למנוע ככל האפשר טעויות העלולות לסכן את ביטחונך,
הננו מצרפים הוראות בטיחות ואחזקה כלליות.

כל האמור הנו כללי ביותר.
מיומנותך והשכל הישר שלך הנם תוספת הכרחית לשם מניעת תאונות
וניצול יעיל של המכשיר.
יש לקרוא בעיון רב את הוראות השימוש הספציפיות למכשיר שבידך.

חשוב לדעת!

הכרחי מבחינתכם לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה
טרם הפעלת מכשיר זה.

אזהרה ⚠

- לפני השימוש קרא והבן את כל ההוראות בחוברת הוראות זו בכלי ובאביזריו הנלווים. ופעל לפי הוראות הבטיחות ומדריך ההפעלה כולל הסימונים על המדבקות לפני השימוש ושמור אותם לעיון חוזר.
- אי ביצוע הוראות הבטיחות וההפעלה עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, או/ו פציעה אישית.
- יש לקרוא חוברת זו בצמוד להוראות ההפעלה באנגלית המצורפות למכשיר.
- במידה ואינך בטוח בהבנת נושאי הבטיחות או ההפעלה אל תתפתה להשתמש במוצר.
- **הבהרה:** המונח "מכשיר" במסמך זה מתייחס ל"כלי העבודה החשמלי"

מטען הסוללה

מפרט טכני

מטען 80 וולט: 2902507

קלט: 230 a.c וולט ~ 50-60 הרץ,
2.5 אמפר לכל היותר.

פלט: 80 d.c וולט - 4 אמפר

הוראות בטיחות כלליות

הטעינו מחדש אך ורק באמצעות המטען המצוין על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של מארז סוללה עשוי לגרום לסכנת שריפה כאשר נמצא בשימוש עם מארז סוללה אחר.

- השתמשו בכלי עבודה עם מארזי הסוללה שנועדו להם. השימוש במארזי סוללה מכל סוג אחר עשוי לגרום לסכנת פציעה ושריפה.

- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם הסוללה המיועדת להם באופן מיוחד. שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום לסכנת פציעה ודליקה

- כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצי מתכת אחרים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, נעצים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, שיכולים לייצר חיבור מנקודת חיבור אחת לנקודת חיבור הסוללה גרימת קצר לנקודות חיבור הסוללה בעקבות מגע האחד בשני עשויה לגרום לשריפה.

- בתנאים לא נכונים נחלים עלולים להיפלט מהסוללה. יש להימנע ממגע במקרה של מגע, יש לשטוף עם מים זורמים. במקרה של מגע בעיניים יש לקבל ייעוץ רפואי. נחלים הנפלטים מהסוללה עלולים לגרום לגירוי וכוויות.

- כאשר לא משתמשים בסוללה יש להימנע מאחסון המטען ליד מסמרים, ברגים או מתכות שונות אשר עלולים לסגור מעגל על ידי חיבור בין הפינים המתכתיים של הסוללה קצר בפני הסוללה עלול לגרום לכוויה או לשריפה.

- יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ 0.03 אמפר.


- יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

- מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלי במתקן.

הוראות הטענה

שימו לב: הסוללה אינה נשלחת אליכם כשהיא טעונה במלואה. מומלץ להטעין אותה במלואה טרם השימוש בה וזאת על מנת להבטיח השגת זמן הפעלה מרבי. סוללת ליתיום-יון זו לא תפתח זיכרון וניתנת לטעינה בכל עת.

1. חברו את המטען לשקע AC.
2. הכניסו את מארז הסוללה (1) לתוך המטען (2).

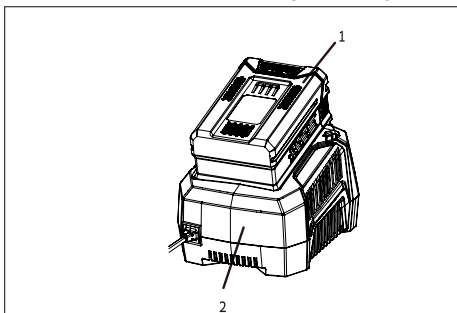

זהו מטען אבחוץ. נוריות החיווי של המטען (3) יידלקו בסדר מסוים על מנת למסור מידע בכל הנוגע למצב הסוללה הנוכחי.

להלן סדר נוריות החיווי:

סטאטוס נורית חיווי	תיאור
נורית ירוקה מהבהבת	בטעינה
נורית ירוקה קבועה	טעינה במלואה
נורית אדומה קבועה	טמפרטורה גבוהה מדי
נורית אדומה מהבהבת	תקלה בטעינה

הודעה כחזרת על פגם:

ברגע שהסוללה מוכנסת לתוך המטען, ונוריות החיווי המציינות את סטאטוס הסוללה מהבהבות, הוציאו את הסוללה מהמטען למשך דקה ולאחר מכן הכניסו אותה חזרה למקומה. במידה ונורית חיווי סטאטוס הסוללה מציינת סטאטוס תקין סימן שמאז הסוללה בסדר ותקין. במידה ונורית חיווי סטאטוס הסוללה עדיין מהבהבת, הוציאו את מארז הסוללה ממקומה ונתקו את המטען ממקור החשמל. המתינו דקה וחברו את המטען חזרה פנימה והכניסו את מארז הסוללה חזרה למקומה. במידה ונורית חיווי סטאטוס הסוללה עדיין מהבהבת הדבר מציינ כי מארז הסוללה פגום ומצריך החלפה.

שימו לב: כאשר נורית החיווי האדומה מהבהבת, הוציאו את הסוללה מהמטען והכניסו אותה שוב למקומה תוך שתיים מרגע הוצאתה. במידה ונורית החיווי מצביעה על מצב טעינה, משמע שהסוללה תקינה. לאחר שתיים, אנא הוציאו את הסוללה והוציאו גם את תקע ספק ה- AC של המטען ממקומו למשך דקה ולאחר מכן הכניסו את תקע ספק ה- AC ואת הסוללה חזרה למקומם. במידה ונורית החיווי מצביעה על מצב טעינה, משמע שהסוללה תקינה. אם לא, יש להחליף את הסוללה.

בדיקת המטען

במידה והסוללה אינה נטענת כראוי:


- בדקו את זרם החשמל משקע החשמל שבקיר בעזרת מכשיר אחר. וודאו כי שקע החשמל אינו כבוי.
- בדקו כי אין קצר במגעי המטען כתוצאה מפסולת או גוף זר.
- במידה וטמפרטורת הסביבה אינה בטמפרטורת חדר תקינה, העבירו את הטען ואת מארז הסוללה למקום שבו הטמפרטורה נעה בין 7°C ל- 40°C .
- מוצר זה מצריך הרכבה.

⚠ אזהרה

אם הסוללה מוכנסת לתוך המטען בזמן שהיא חמימה או חמה, נורית חיווי נורית הטעינה שבמטען עשויה להידלק ולהאיר בצבע אדום. במקרה כזה תנו לסוללה להתקרר מחוץ למטען במשך כ- 30 דקות.

הרכבת מטען

1. ניתן להתקין מטען זה בתלייה על הקיר בעזרת ברגים (אינם מסופקים).
2. אתרו את המיקום המתאים להרכבת המטען על הקיר.
3. במקרה של חיזוק המטען לחתיכות עץ השתמשו בשני ברגים לעץ. (אינם כלולים)
4. קדחו שני חורים במרכז במרווח בגודל של 114.3 מ"מ ביניהם תוך שאתם מודאים שהם מיושרים בקו אנכי.
5. במקרה של חיזוק ללוח גבס השתמשו בווי קיר ובברגים לקיר על מנת לחזק ולאבטח את המטען לקיר.

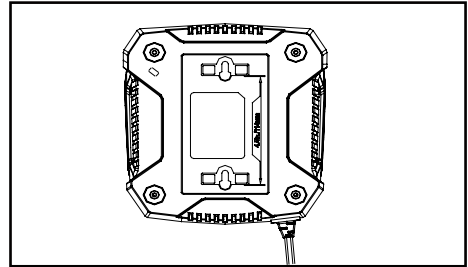

שימו לב: במידה ואין כוונה לעשות שימוש בסוללה ובמטען למשך פרק זמן ארוך, אנא הוציאו את הסוללה מהמטען והוציאו את תקע החשמל של ספק ה- AC ממקומו.

הוראות בטיחות חשובות

1. שמרו הוראות אלו אצלכם – סכנה: להפחתת הסכנה מפני שריפה או התחשמלות עקבו אחר הוראות אלו בקפידה.
2. וודאו את ערך המתח החשמלי הזמין בכל מדינה טרם השימוש במטען זה.

3. במידה ופיני תקע החשמל אינם נכנסים לשקע החשמל, השתמשו בחיבור מתאם המתאים לשקע החשמל.

סוללה

מפרט טכני

2901207

סוללה: 80V , 2.0Ah

זמן טעינה: 30 דקות

(השתמשו במטען 2902507 2901307)

סוללה: 80V , 4.0Ah

זמן טעינה: 60 דקות

השתמשו במטען 2902507

לשימוש, תחזוקה ואחסון מתאים ונכון של סוללה זו, ישנה חשיבות מכרעת לכך שתקראו ותבינו את ההוראות הנתונות במדריך זה.

על מנת למנוע פגיעה חמורה, סכנת שריפה, פיצוץ וסכנת למכת חשמל או להתחשמלות:

- אין לבדוק את המטען בעזרת חומרים מוליכים.
- במידה ומאזר הסוללה סדוק או פגום, אין להכניס אותו למטען. החליפו אותו במאזר סוללה חדש.
- אין להטעין מאזרי סוללות אלו באמצעות מטען מסוג אחר.
- אין לאפשר כניסה של נוזל לתוך המטען.
- אין לנסות ולעשות שימוש במטען לכל מטרה אחרת פרט למה שמצוין במדריך זה.

אין לנסות לגרום לקצר חשמלי בנקודות חיבור מכל סוג שהוא של מארז הסוללה.

⚠ אזהרה

אם הסוללה מוכנסת לתוך המטען בזמן שהיא חמימה או חמה, נורית חיווי נורית הטעינה שבמטען עשויה להידלק ולהאיר בצבע אדום. במקרה כזה תנו לסוללה להתקרר מחוץ למטען במשך כ- 30 דקות.

- נתקו את המטען טרם ניקוי וכאשר אין מארז סוללה בתוך המטען.
- אין למקם את מארז הסוללה בשמש או בתנאי סביבה חמים. השאירו את מארז הסוללה בתנאי טמפרטורת חדר.
- אין לנסות ולחבר שני מטענים יחד.
- שמרו את מארז הסוללה במקום קריר, יבש ומוצל, במקרה שבו הסוללה אינה נטענת למשך פרק זמן ארוך: הטעינו את הסוללה במשך שעותיים בכל חודשיים.
- תאי מארז הסוללה עשויים לדלוף קלות, בתנאי שימוש קיצוניים או בתנאי טמפרטורה קיצוניים. במידה והאטם החיצוני שבור והדליפה מגיעה במגע עם עורכם:
- שטפו מיד את העור במים וסבון.
- נטרלו בעזרת מיץ לימון, חומץ או חומצה עדינה אחרת.
- במקרה של דליפה לתוך העיניים, מלאו אחר ההנחיות המצוינות לעיל וגשו לקבל טיפול רפואי.
- אנא בדקו לפני השימוש, באם מתח היציאה זרם היציאה של מטען הסוללה מתאימים למארז סוללת הטעינה.
- אין לעשות שימוש במטען בנסיבות בהן קוטביות הפלט אינה מתאימה לקוטביות המטען.
- לשימוש במקום סגור בלבד.
- אין לפתוח את המכסה בשום תנאי. במקרה והמכסה פגום, אין לעשות שימוש נוסף במטען.
- אין להטעין מחדש סוללות שאינן נטענות.

- במקרה של חדירת נחל הסוללה לעיניים, או ובמקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות במים נקיים במשך דקות אחדות (15 דקות לכל הפחות). הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסיר בנקל. המשך לשטוף. גשו מיד לקבל טיפול רפואי.
- אין להטעין את מארז הסוללה בתנאי גשם או בתנאי רטיבות. אין לטבול את המכשיר, את מארז הסוללה או את המטען בתוך מים או בכל נחל אחר.
- אין לאפשר התחממות יתר של הסוללה או של המטען. במידה והם מתחממים, תנו להם להתקרר. הטעינו מחדש בתנאי טמפרטורת חדר בלבד.
- אין לכסות את פתחי האוורור שבחלקו העליון של המטען. אין למקם את המטען על גבי משטח רך, כלומר: שמיכה, כרית. השאירו את פתחי האוורור של המטען ללא חסימות.
- אין לאפשר כניסה של פרטי מתכת קטנים או חומר כגון צמר פלדה, רדיד אלומיניום או חלקיקים זרים אחרים לתוך חלל המטען.

7. אין להכות, לחבוט או לדרוך על הסוללה.

8. אין לבצע הלחמה ישירות על הסוללה ולנקב את הסוללה בעזרת מסמרים או כלים חדים אחרים.

9. במקרה של דליפה בסוללה וכניסת הנחל לתוך העיניים, אין לשפשף את העיניים. שטפו היטב במים. הפסיקו מיד את השימוש בסוללה, אם, בעת השימוש הסוללה פולטת ריח חריג, חמה למגע, משנה צבע או נראית לא תקינה בכל דרך אחרת.

⚠ אזהרה

- על מנת למנוע סכנת שריפה, התחשמלות או מכת חשמל:
- אין לעשות שימוש במטלית לחה או בתכשיר ניקוי עם הסוללה או עם מטען הסוללה.
 - תמיד הוציאו את מארז הסוללה לפני ביצוע פעולת ניקוי, בדיקה או כל פעולת תחזוקה אחרת במכשיר.

ניקוי המכשיר

נגבו את החלק החיצוני של המטען במטלית יבשה ורכה. אין להתיז מים על המכשיר או לשטוף אותו במים.

סוג II בידוד כפול	
לשימוש במקום סגור בלבד	
לפני טעינה, קראו את ההוראות	
נתיך זמן השהיה	

בדיקת קיבולת הסוללה

לחצו על לחצן חיווי קיבולת הסוללה (BCI). הנוריות יידלקו בהתאם לגובה קיבולת הסוללה. ראו טבלה להלן:

נורות	קיבולת
3 נורות ירוקות	קיבולת הסוללה על 75%
2 נורות ירוקות	קיבולת הסוללה בין 35% ל-75%
נורה ירוקה 1	קיבולת הסוללה על פחות מ-35%
נורות כבויות	הסוללה מצריכה טעינה מידית



נורית חיווי סוללה מצב טעינה

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

1. אין לפרק את הסוללה.
2. הרחיקו מהישג ידם של ילדים.
3. אין לחשוף את הסוללה למים או למי מלח, יש לאחסן את הסוללה במקום קריר ויבש ויש למקם את הסוללה בסביבה קרירה ויבשה.
4. אין למקם את הסוללה במקומות המכילים טמפרטורה גבוהה, כגון בקרב אש, תנור חימום וכו'.
5. אין להפוך בין הקיטוב החיובי והשלילי של הסוללה.
6. אין לחבר את הקיטוב החיובי והשלילי של הסוללה האחד לשני בעזרת חפץ מתכתי מכל סוג שהוא.

השלכת סוללה בטוחה לסביבה



החומרים הרעילים והמאכלים הבאים כלולים בתוך הסוללות הנמצאות בשימוש עם מארז סוללות מכשיר זה: ליתיום-יום, חומר רעיל.

⚠ אזהרה

את כל החומרים הרעילים יש להשליך בדרך המצוינת כאן וזאת על מנת למנוע זיהום לסביבה. טרם השלכת מארזי סוללות ליתיום-יום פגומות או שחוקות, צרו קשר עם המשרד המקומי להשלכת פסולת, או עם המשרד המקומי להגנת הסביבה לקבלת מידע והנחיות ספציפיות. הביאו את הסוללות למרכז מקומי למחזור ו/או להשלכת סוללות, המאושר להשלכת סוללות ליתיום-יום.

⚠ אזהרה

מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר זה.

- חל איסור על ילדים לשחק עם מכשיר זה.
- פעולות הניקוי והתחזוקה של המשתמש נאסרות לביצוע על ידי ילדים ללא השגחה עליהם.
- במקרה של כבל חשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירותים שלו או כל אדם* מוסמך אחר ומורשה על ידי היבואן, וזאת על מנת למנוע סכנה.

⚠ אזהרה

במידה ומארז הסוללה נסדק או נשבר, עם או ללא דליפות, אין להטעין אותו מחדש ואין לעשות בו שימוש. השליכו אותו והחליפו אותו במארז סוללות חדש. אין לנסות ולתקן אותו! על מנת למנוע פגיעה או סכנת שריפה, פיצוץ או התחשמלות ועל מנת למנוע נזק לסביבה:

- כסו את קיטובי הסוללה בנייר דבק חזק ועמיד.
- אין לנסות להוציא או להרוס רכיבים מכל סוג שהוא המשתייכים למארז הסוללה.
- אין לנסות ולפתוח את מארז הסוללה.

השלכה נכונה של מוצר זה:



סימון זה מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי מדינות האיחוד האירופאי. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם בעקבות השלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו את המוצר בצורה אחראית על מנת לקדם את קיימות השימוש החוזר של מקורות חומר. להחזרת המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו במערכות המיחזור והאיסוף או צרו קשר עם הספק אצלו נרכש המוצר. באפשרותם לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה.

הוצאת סוללות ריקות ומצברים



על מדינות חברות להבטיח כי יצרנים מתכננים מכשירים בדרך כזו שהסוללות הריקות והמצברים הריקים ניתנים להסרה בקלות על ידי אנשי מקצוע מוסמכים שאינם קשורים ליצרן. מכשירים בהם סוללות ומצברים משולבים, ילוו בהוראות המציינות כיצד ניתן להסיר סוללות ומצברים אלו בבטחה על ידי משתמש הקצה או על ידי אנשי מקצוע מוסמכים. במקרים מתאימים, ההוראות יספקו גם מידע למשתמש הקצה בכל הנוגע לסוגי הסוללה או המצבר המשולבים בתוך המכשיר.

אזהרה ⚠

במקרה ומתפתחת דליפה, האלקטרוליטים המשתחררים מאכלים ורעילים. אין להכניס את התמיסה לתוך העיניים או לבוא אתה במגע עם העור, כמו כן אין לבלוע אותה.

- אין להשליך את הסוללות הללו ביחד עם הפסולת הביתית הרגילה שלכם.
- אין לשרוף את הסוללות.
- אין להניח את הסוללות במקום שבו הן יהפכו לחלק ממזבלה מכל סוג שהוא או מזרם פסולת עירונית מוצקה.
- הביאו את הסוללות למרכז למחזור או להשלכה מורשה.

אנו מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל

במוצר זה.

אוניקובסקי מעוז בע"מ

נילי 28 רעננה

טלפון: 1-800-2-66660



אוניקובסקי מעוז בע"מ