



1	Audio	כחול
2	GND	שחור
3	V+	אדום
4	Video	צהוב

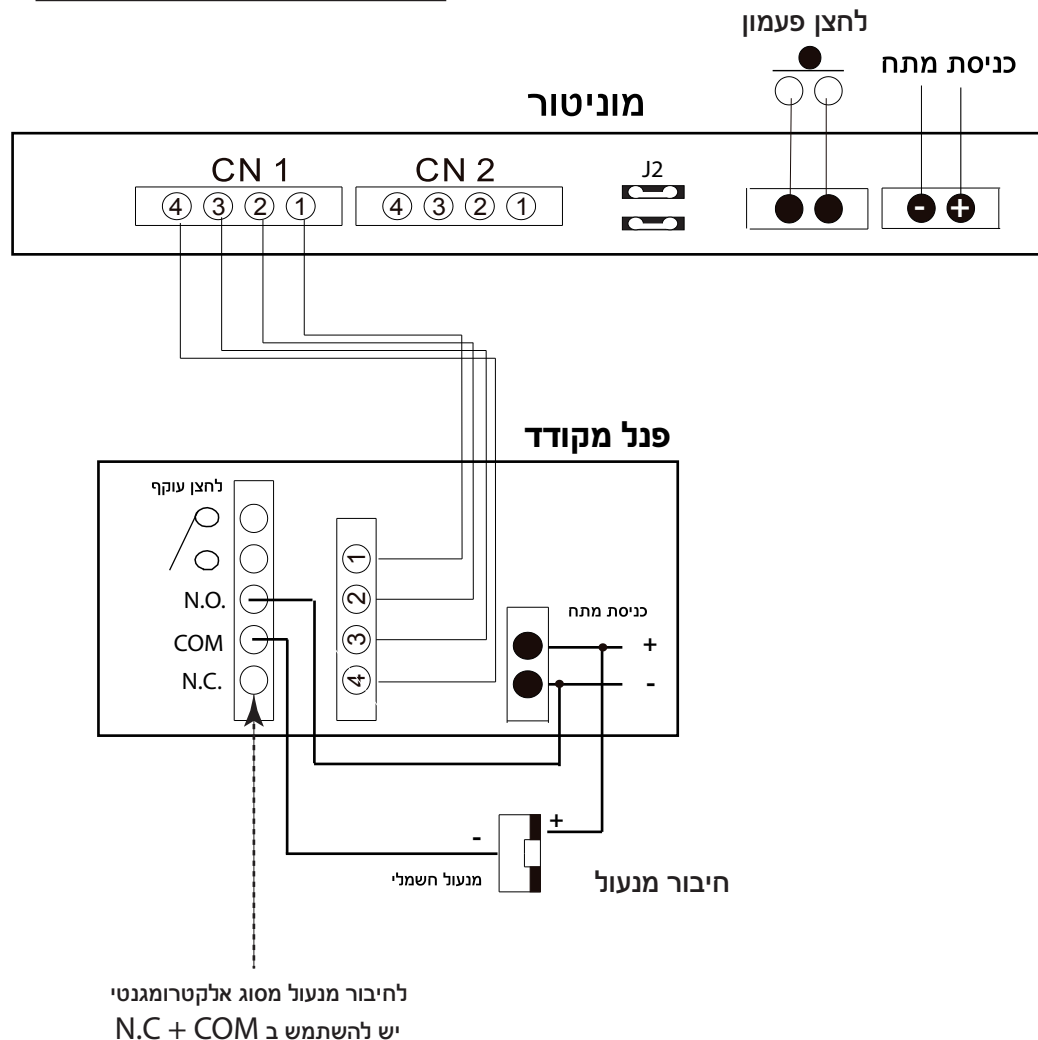

⚠


כשמחברים מוניטור לפנל 2 לחצנים יש ללחוץ על מקש פתיחת הדלת שבמוניטור לחיצה ממושכת 3 שניות עד הישמע צפצוף אישור

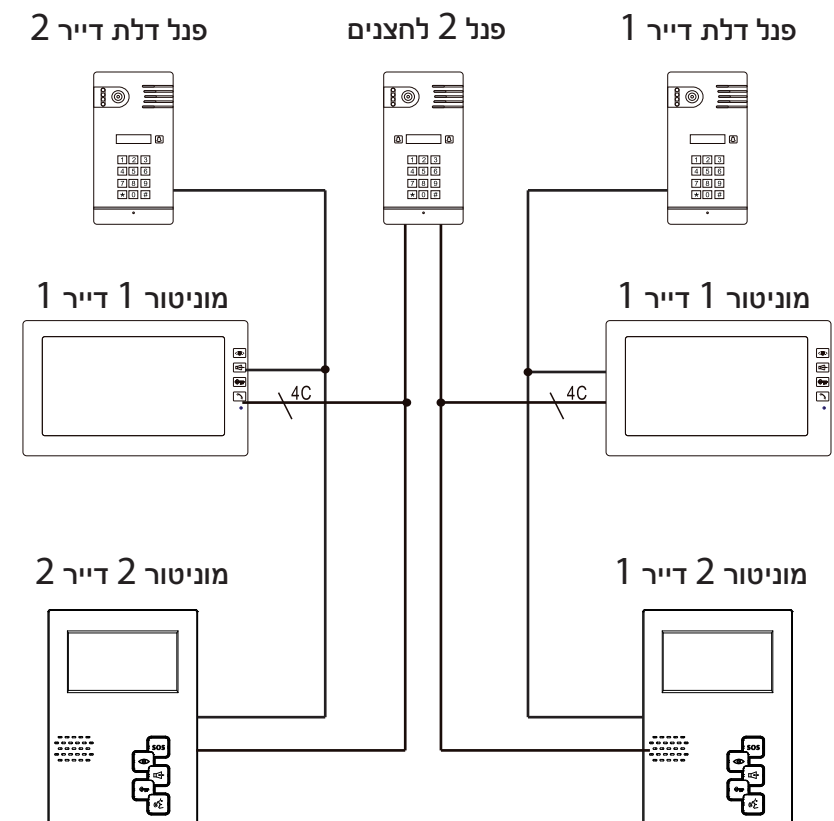

- ⚠
- ניתן לחבר 4 מוניטורים ו- 2 פנלים לכל דייר
 - כבל תקשורת 0.5, עד 50 מטר מהפנל למוניטור הרחוק ביותר
 - בחיבור של יותר ממוניטור אחד, יש להסיר ג'אמפר J2 מהמוניטורים למעט אחד מהם.

תרשים חיבורים


חיבור 3 מוניטורים ל- 2 יחידות דלת ושפופרת אודיו

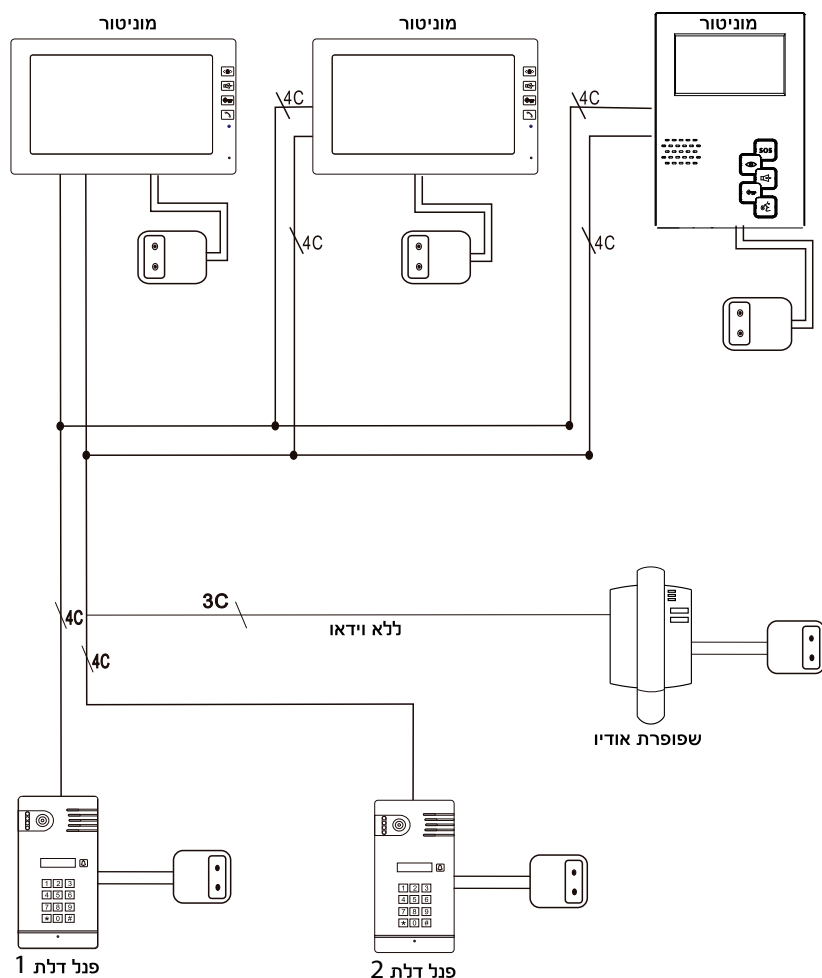

תכנות זמן ממסר	תא לקוד 01-30	יציאה
*1234	00	5555 *
כניסה לתכנות	זמן ממסר 00-99	קוד פתיחה

לשינוי קוד טכנאי נתק והשב מתח תוך כדי לחיצה על * עד הישמע צפצוף ואז הזן קוד חדש בן 4 ספרות, ו- * ליציאה

חיבור מתאם טלפון iConnect

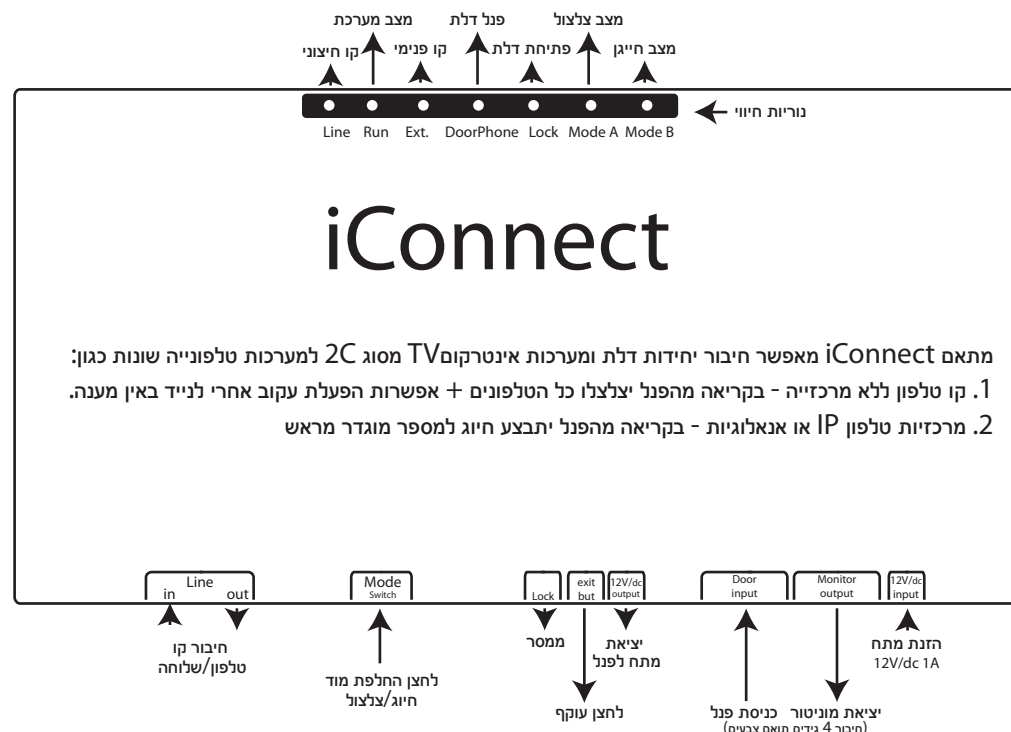

מתאם iConnect מאפשר חיבור יחידות דלת ומערכות אינטרקום TV מסוג 2C למערכות טלפוניה שונות כגון:
1. קו טלפון ללא מרכזיה - בקריאה מהפנל יצלצלו כל הטלפונים + אפשרות הפעלת עקוב אחרי לנייד באין מענה.
2. מרכזיות טלפון IP או אנאלוגיות - בקריאה מהפנל יתבצע חיגו למספר מוגדר מראש

- חיבור לקו טלפון ללא מרכזיה (Mode-A) - חבר את הקו הנכנס ל- LINE-IN ואת שאר הטלפונים ל- LINE-OUT
- חיבור למרכזיות טלפון IP או אנאלוגיות (Mode-B) - חבר את יציאת השלוחה מהמרכזיה ל- LINE-IN