



SensorSafe

חיישן בטיחות ילדים ברכב

מדריך התקנה והפעלה



יש לקרוא בעיון את ההוראות לפני הרכבה והפעלה ולשמור לשימוש עתידי

יצרן: Evenflo Company Inc. ארץ יצור: סין

היבואן: **אי ג'י אס טי ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591
האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il

www.evenflo.com

אודות סנסורסייף (SensorSafe)

סנסורסייף הוא אבזם חכם שמשתמש בטכנולוגיית Bluetooth להתחברות לאפליקציית סנסורסייף בטלפון הנייד, באמצעותה מקבל המבוגר ארבע סוגי התראות בטיחות:

- טמפרטורת פנים הרכב חמה מדי או קרה מדי
- אבזם החזה נפתח
- זמן להפסקה (אבזם החזה נשאר סגור במשך למעלה משעתיים)
- המבוגר התרחק מאבזם חזה סגור (כלומר, הילד הושאר במכונית)

שימוש בסנסורסייף

⚠ אזהרה! סכנה חמורה או סכנת מוות אפשרית

התקן זה מכיל מגנטים. לפני השימוש יש להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי תאימות ההתקן לקוצבי לב והתקנים דומים.

חשוב: לאחר ההתחברות הראשונית לסנסורסייף יש ללמוד את כל ההתראות לפני השימוש בהתקן עם ילד במושב. יש לבדוק את כל הגדרות הטלפון הנייד ולוודא שההתראות נשמעות ומופעלות כנדרש.

עצות מועילות לפני שמתחילים:

- תהליך ההגדרה דורש מספר דקות. אנו ממליצים להתחבר לאפליקציה ללא ילד במושב.
- ניתן להתחבר למושב ישירות עוד לפני חיבור ההתקן ברכב!
- בצעו את תהליך ההתקנה עם מבוגר אחד ומושב בטיחות אחד בכל פעם. אחרים יוכלו להתחבר מאוחר יותר.
- הדברים היחידים שתזדקקו להם הם מושב בטיחות וטלפון נייד תואם.



ניתן להוסיף ולנטר מספר מושבים
עם סנסורסייף למבוגר אחד


- אבזם החזה סנסורסייף משדר כאשר הוא סגור. בהתחלה השאירו את אבזם החזה סנסורסייף שבקרבתכם במצב פתוח.

הכנת אבזם החזה סנסורסייף

1. ראשית פתחו את אבזם החזה והשאירו אותו פתוח.
2. בצד אבזם החזה עליו מופיע הלוגו של סנסורסייף, משכו בחוזקה את לשונית המשיכה של הסוללה והסירו אותה לחלוטין.
3. השליכו את הלשונית.

הכנת אפליקציית סנסורסייף לטלפון הנייד

1. הורידו את אפליקציית סנסורסייף החינמית לטלפון הנייד שלכם, ולאחר מכן צרו חשבון באפליקציה באמצעות הדוא"ל או באמצעות התחברות לפייסבוק או אפל.

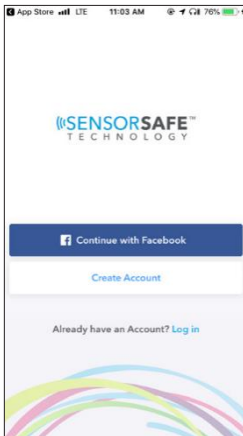


חשוב: הגדירו את אפליקציית סנסורסייף להתעדכן אוטומטית או בדקו באופן תדיר האם יש עדכונים חדשים כדי ליהנות מתכונות זמינות חדשות.

2. בחרו האם ברצונכם ליצור משפחה חדשה או האם הוזמנתם להצטרף למשפחה קיימת. משפחת סנסורסייף היא קבוצה של משתמשים שמנטרת את הילד כמבוגר ראשי או כאיש קשר חירום משפחתי. תוכלו להוסיף כל מספר של בני משפחה ומושבי בטיחות שתרכזו לחשבון של כל אחד מבני המשפחה.

- **יצירת משפחה חדשה.** המבוגר העיקרי או בן המשפחה הראשון שמתחבר לסנסורסייף נדרש לבחור באפשרות זו ליצירת משפחה, ולאחר מכן לפעול על פי ההוראות להוספת בני משפחה חדשים למשפחה באמצעות הזמנה במייל.

כדי להבטיח שההודעות יגיעו לבני המשפחה במצב סיכון, אנו ממליצים לכלול במשפחה לפחות שני אנשי קשר.


- **הצטרפות למשפחה קיימת.** אפשרות זו תיבחר לאחר קבלת הזמנה באימייל להצטרף למשפחה קיימת. המצטרפים יתבקשו להוריד את אפליקציית סנסורסייף, ליצור פרופיל ולהזין את קוד ההזמנה המשפחתית החד-פעמי שמוצג בהודעת המייל כדי להצטרף למשפחה.

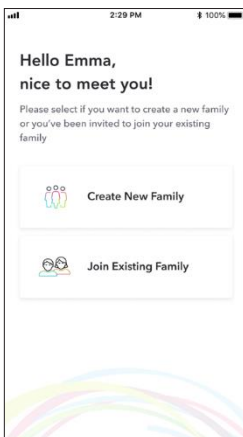

בני משפחה יקבלו התראות רק במקרה שהמבוגר הראשי לא הגיב להתראת "הילד הושאר לבד" תוך כ-3 דקות. ההתראה תגיע לבן המשפחה בין אם האפליקציה פתוחה בטלפון שלו ובין אם לאו. בני המשפחה אינם יכולים לעקוב מרחוק אחר מצב המושב אלא רק לקבל התראת "הילד הושאר לבד".

התראות משפחתיות נשלחות באמצעות Wi-Fi או חיבור נתונים סלולרי. אם אתם מחוץ לטווח הקליטה הסלולרית, לא תישלח התראה עד התחדשות הקליטה.

אם בן המשפחה לא מאשר את הזמנתכם יופיע בהגדרות כפתור הזמנה חוזרת על פי שמו.



3. כדי שמערכת סנסורסייף תפעל, הקפידו לאפשר את כל הרשאות האפליקציה לנייד. אי קיום הרשאה כלשהי להלן עלול למנוע את קבלתן של התראות הבטיחות:

Bluetooth הוא האופן בו האפליקציה לנייד מקבלת את ההתראות מאבזם החזה סנסורסייף.



מיקום משמש ברגע בו אבזם חזה סגור נמצא הרחק מהאפליקציה לנייד ("הילד הושאר לבד") ליידוע המבוגרים ובני המשפחה על מיקומו של הילד.



הודעות משמשות לשליחת התראות בטיחות ישירות למסך הבית של הטלפון הנייד של המבוגר או בן המשפחה.



התראות קריטיות (Apple בלבד) מופעלות כדי לאפשר לאפליקציה להשמיע התראת "הילד הושאר לבד" גם כשהטלפון במצב שקט.



4. וודאו איזה התקן סנסורסייף בבעלותכם.

- **אבזם בלבד.** באפשרות זו בחרו כאשר אתם פותחים את אבזם החזה ורואים את האותיות "S3" שמוטבעות על הלשונית.



- **אבזם ודונגל OBD.** באפשרות זו בחרו אם אבזם החזה מסופק עם דונגל OBD לרכב ואין בו אותיות שמוטבעות על הלשונית.





דונגל

5. כאשר תתבקשו באפליקציה, סגרו את אבזם החזה סנסורסייף.

- נוריות אבזם החזה עשויות להבהב באדום למשך כ- 30 שניות לפני הצמדתו כנדרש, ולאחר הצמדתו הנוריות אמורות להבהב פעמיים בכחול, ובכך לאשר כי הסוללה טעונה במלואה (ראה סעיף נוריות).
- אם נתקלתם בקשיים בחיבור לאבזם החזה, צרו קשר עם היבואן EGST.


עצות להבטחת חיבור מוצלח:

- וודאו שרק טלפון נייד אחד בסביבה מנסה להתחבר בכל פעם. נתקו את החיבור לסנסורסייף בכל שאר הטלפונים הסמוכים.
- בזמן החיבור נתקו את החיבור להתקני Bluetooth אחרים כלשהם, כולל מערכת השמע של הרכב.
- וודאו שהטלפון הנייד נמצא בסמוך לאבזם החזה, במרחק של עד 3 מטרים, ושה-Bluetooth מופעל.
- את אבזם החזה יש לרשום לחשבון פעם אחת בלבד. אם הוא רשום כבר ניתן לראות אותו בכרטיסיית ההגדרות של האפליקציה לנייד ולא ניתן לרשום אותו שוב.

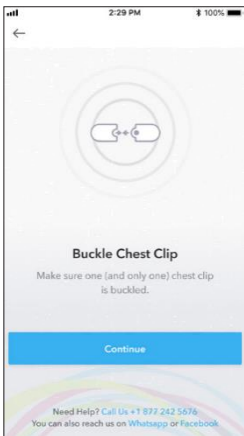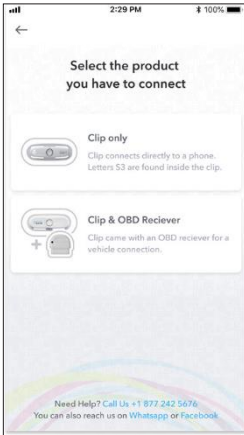


6. זהו את ההתקן שלכם והגדירו לו הגדרות מותאמות אישית. הזינו את המידע להלן להתאמה אישית של דף הבית ולהבחנה בין מספר מושבים:

- זהו את מושב הבטיחות שאתם מחברים.
- הזינו שם התקן מותאם אישית ותיאור היכן מותקן המושב.
- העלו תמונה של הילד שישתמש במושב זה (אופציונלי).

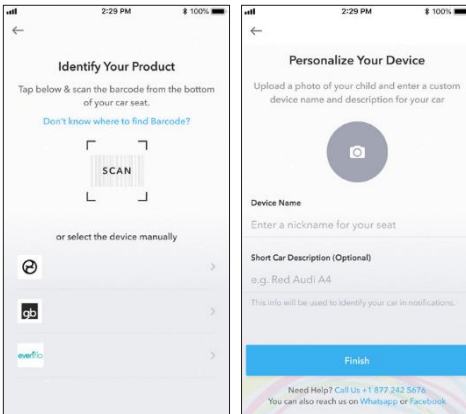

7. לאחר חיבור אבזם החזה תוכלו לנטר את מצבו בדף הבית של סנסורסייף. בדף הבית מוצגים:

- חיווי של טמפרטורת פנים הרכב (על פי קריאת אבזם החזה), וכן אינדיקטור שמחוזה את הטווח הבטוח של הטמפרטורה.
- חיווי האם אבזם החזה סגור או לא.
- אפשרות להוספת התקנים נוספים למשפחה שלכם.
- אפשרות לפנייה לשירות הלקוחות.
- אפשרות לניווט בין מסכים באפליקציה (מסך הבית, מדריכים והגדרות).

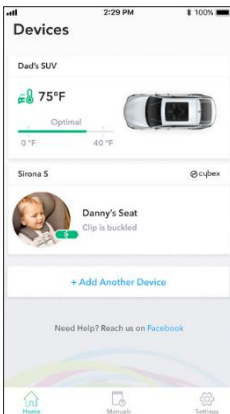

הערות:

- לאחר חיבור אבזם החזה, הוא יתחבר מחדש אוטומטית לטלפון הנייד בכל פעם שהוא ייחגר, כל עוד המבוגר נשאר מחובר לאפליקציה.

חשוב: במכשירים של אפל יש להקפיד לא לאלץ סגירה של האפליקציה, כי לא יהיה ניתן לחברה מחדש.

- כאשר יותר מאדם אחד מחבר את אבזם החזה לחשבון שלו, סנסורסייף מאפשר חיבור פעיל אחד בלבד בכל פעם. להחלפת משתמשים יש להתנתק בהגדרות האפליקציות כדי לאפשר למשתמש אחר להתחבר.



התראות סנסורסייף

עצות יעילות:



- וודאו שכל הרשאות האפליקציה לנייד מופעלות תמיד: Bluetooth, מיקום, התראות, התראות קריטיות.
- הפעילו את עוצמת הקול והשביתו את האפשרות "נא לא להפריע" כדי לאפשר קבלת כל סוגי ההתראות.
- אם התראה כלשהי אינה פועלת כנדרש, צרו קשר עם היבואן EGST לקבלת הנחיות ספציפיות שעשויות להיות זמינות עבור דגם הטלפון הנייד שלכם.

"הילד הושאר לבד"

התראה ראשונה – אם תתרחקו מילד חגור תקבלו התראה מיידית החל ממרחק של כ-7.6 מטר. לביטול ההתראה חזרו אל הילד ושחררו את אבזם החזה.

הערות:

- התראת סנסורסייף "הילד הושאר לבד" מופעלת באמצעות מדידת עוצמת אות ה-Bluetooth המשודר מאבזם החזה לטלפון. עוצמת האות עשויה להשתנות בהתאם לטלפון הנייד או לסביבה, ולכן המרחק בו תתקבל ההתראה עשוי להשתנות בין משתמש למשתמש.

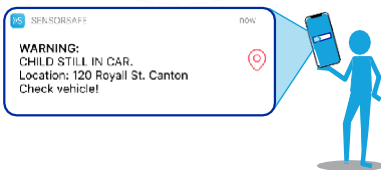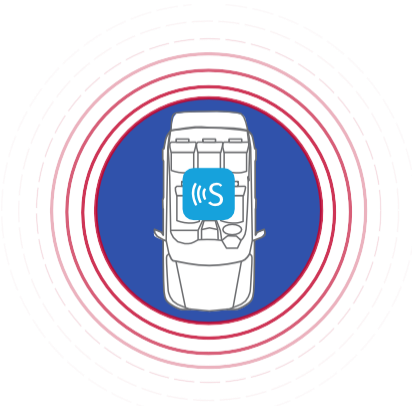

- בדקו תמיד את ההתראות לפני השימוש בסנסורסייף עם ילד. בחנו את דף הבית במהלך הבדיקה כדי לזהות באיזה מרחק סנסורסייף מתנתק בסביבה שלכם.

- התראה זו תושמע בעוצמה מלאה כדי שניתן יהיה לשמוע אותה במקרה חירום.

התראה שנייה – אם מתעלמים מההתראה הראשונה במשך יותר מ-2 דקות, תשודר התראה נוספת שמציינת שהאפליקציה עומדת להודיע לאנשי הקשר המשפחתיים שלכם המוגדרים לשעת חירום.

התראה שלישית – אם תתעלמו מכל ההתראות הקודמות, תשודר לכם התראה על כך שאנשי הקשר המשפחתיים המוגדרים לשעת חירום קיבלו הודעה על מיקומו של הילד.

טמפרטורה

התראות טמפרטורה תישמע אם הטמפרטורה עולה מעל 35°C (חם מדי) או יורדת מתחת 37°C (קר מדי). ההתראה תושמע מחדש כל 5 דקות עד שהטמפרטורה תהיה בטווח בטוח.

הערה: אם מושב הבטיחות נמצא בטמפרטורה חמה או קרה במשך תקופה ממושכת, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שאבזם החזה ירשום שינוי מהיר בטמפרטורה (כתוצאה אפשרית של קירור או חימום באמצעות מיזוג אוויר).

האבזם פתוח

סנסורסייף יודיע לכם כאשר אבזם החזה נפתח. זוהי הודעה חד פעמית שלא תחזור על עצמה.

זמן רב במושב

אם אבזם החזה סגור במשך למעלה משעתיים, המבוגר יקבל התראה שתזכיר לו לקחת הפסקה כדי לאפשר לילד לזוז ולהתמתח. התראה זו תחזור על עצמה כל 30 דקות עד שתאושר.

התראות אחרות

ייתכן שתקבלו גם התראות מאפליקציית סנסורסייף לנייד כאשר ההגדרות אינן מאפשרות תפקוד מלא של המערכת, למשל כאשר ההרשאות כבויות, הסוללה חלשה או לאחר שסגרתם את האפליקציה.

תכונות נוספות של האפליקציה

עיינו באפליקציית סנסורסייף כדי להכיר תכונות כגון מדריכי הוראות, סרטונים, שאלות נפוצות, הגדרות מותאמות אישית וניהול פרופילים. לעתים קרובות המידע שאתם עשויים לחפש מופיע באפליקציה.

כאשר מוציאים את הילד ממושב הבטיחות, יש תמיד להשאיר את אבזם החזה סנסורסייף במצב פתוח לצורך הארכת חיי הסוללה. כאשר הוא נשאר סגור, אבזם החזה יבצע את הליך התראת "הילד הושאר לבד", ולאחר מכן, לאחר 12 שעות של חוסר פעילות, יושהה ויפסיק לשדר. הוא לא יידלק שוב עד שייפתח וייסגר מחדש.


נוריות

תפקיד נוריות אבזם החזה סנסורסייף הוא לדווח על שני מצבים: (1) האם אבזם החזה מחובר לאפליקציה, ו-(2) האם הסוללה טעונה במלואה או חלשה. טבלה זו מציגה כיצד יתנהגו הנוריות שבחזית אבזם החזה:


	הבהוב איטי = הסוללה מלאה	הבהוב מהיר = הסוללה חלשה
	אור אדום = ההתקן לא מחובר אור אדום מצוין שהאבזם אינו מחובר לאפליקציה	10 הבהובים אדומים מהירים מציינים שהסוללה חלשה בזמן שהאבזם אינו מחובר
	אור כחול = ההתקן מחובר אור כחול מצוין שהאבזם מחובר לאפליקציה	10 הבהובים כחולים מהירים מציינים שהסוללה חלשה בזמן שהאבזם מחובר

החלפת הסוללה


1. שחררו את הרתמה על ידי לחיצה על לחצן שחרור הרתמה שבחזית מושב הבטיחות ומשיכת שתי רצועות הרתמה קדימה.

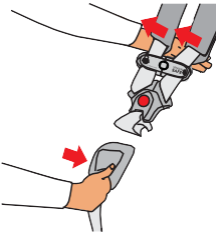


2. שחררו את הרתמה על ידי לחיצה על כפתור אבזם המפשעה ומשיכת שתי לשוניות האבזם.

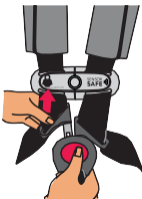


3. פתחו את אבזם החזה על ידי לחיצה על לחצן השחרור ומשיכת אבזם החזה.

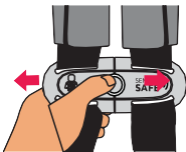


4. הפכו את הצד הזכרי של אבזם החזה ושחררו את הבורג עם מברג פיליפס #0x2½". הסירו את המכסה עם הבורג במקומו.

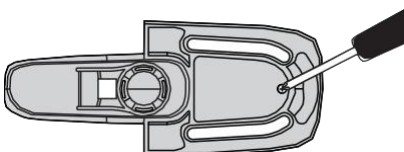


5. הסירו את המעגל המודפס מאבזם חזה. הסירו את הסוללה מהמעגל המודפס.

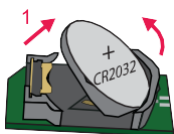

6. החליפו את הסוללה בסוללת ליתיום חדשה מסוג CR2032 (Panasonic או Energizer), כפי שמוצג.

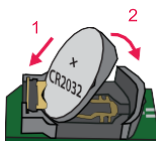

7. מקמו את המעגל המודפס עם הסוללה החדשה באבזם החזה, עם הסוללה מופנית כלפי מעלה. החזירו את המכסה למקומו והדקו את הבורג. בכך תשלימו את תהליך החלפת הסוללה.

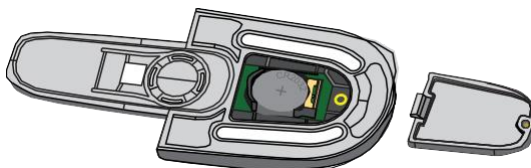

אם יש לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם היבואן EGST.

טכנולוגיית סנסורסייף שאלות? הערות?

צרו קשר עם היבואן EGST.

התקן זה תואם את דרישות תקן SAE J3005.

אישור FCC:

דגם אבזם החזה: סנסורסייף 3.0, מזהה FCC: 2ABS2-S3

התקן זה תואם את דרישות סעיף 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. התקן זה אינו גורם להפרעות מזיקות.
2. התקן זה נדרש להתמודד עם כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

אזהרה! סכנה חמורה או סכנת מוות אפשרית

שינויים שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: התקן זה נבדק ונמצא תואם את המגבלות בנושא התקן דיגיטלי מדירוג B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה בבתי מגורים.

התקן זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם אינו מותקן או משמש בהתאם להוראות עלול להתקן לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנות מסוימות.

אם התקן זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לזהות על ידי הפעלה והדלקה של ההתקן, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כיוון מחדש או העברת האנטנה הקולטת.
- הגדלת המרחק בין ההתקן למקלט.
- חיבור ההתקן לשקע של מעגל שונה מזה אליו מחובר המקלט.
- לעזרה יש לפנות לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

הצהרת אזהרת RF (אבזם חזה): ההתקן נבחן לעמידה בדרישות הכלליות בנושא חשיפה לתדרי רדיו. ניתן להשתמש בהתקן במצב חשיפה נייד ללא הגבלה.

אחריות

אנו מודים לכם שרכשתם מוצר זה ומאחלים לכם נסיעה נעימה ובטוחה.
אנו עושים ככל יכולתנו כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר.
כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות למשך שנה מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. ו/או כל תקלה שתיגרם מהפעלה תקינה וסבירה של המוצר.
- ג. האחריות אינה כוללת: נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות.
- ד. האחריות אינה כוללת כניסה של מים או לחות, או נזילות מזון תימוקות.
- ה. אין אחריות על הסוללה – זו סוללה לשימוש ראשוני.
- ו. האחריות מבוטלת לאחר ניסיון לתיקון המוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך ע"י החברה.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לת"ר 1107.

הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחוקמת החנות: _____

יצרן: Evenflo Company Inc ארץ יצור: סין

היבואן: **אי גי אס טי ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591

האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il

www.evenflo.com