


evenflo.

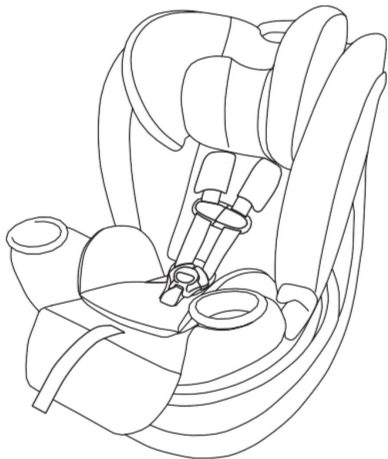

مقعد أمان دوار

REVOLVETM 360 SLIM

قراءة دليل المستخدم بعناية
وحفظه للرجوع إليه في المستقبل

⚠️ تنبيه: لتقليل مخاطر الإصابة أو الوفاة ، اقرأ هذا الدليل قبل
تركيب واستخدام مقعد الأمان.

المستورد: www.egst.co.il

Kadima H.P. 514139591 www.evenflo.com

EGST Israel Ltd. Ofa 13.

في كل عام ، يُقتل عدد من الأطفال كركاب في حوادث السيارات أكثر من أي نوع آخر من الإصابات. ، اقرأ دليل المستخدم
 كدليل لسلامة مقعد الطفل الصحيح لتقليل مخاطر الإصابات للأطفال. (المعلومات الواردة في هذا الدليل هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي استخدامها كدليل لسلامة مقعد الطفل).
 نتيجة لحادث. لا تخطئ بين مصطلح "مقعد الأمان" - لا يوجد نظام أمان يمكن أن يمنع جميع أنواع الإصابات في كل حادث. لا يزال العديد من
 الأطفال الذين يستخدمون تدابير السلامة مصابين في الحوادث المتعلقة بتحريك المركبات ، بما في ذلك الحوادث البسيطة نسبياً. أفضل
 طريقة لتقليل إصابة الأطفال وزيادة فرصة أن ينجو الطفل من معظم أنواع الحوادث

، هو استخدام تدابير السلامة.

• رسالة مهمة •

- في مقعد الأمان هذا بجميع المتطلبات المعمول بها لمعيار السلامة الفيدرالي رقم FMVSS 213 للمركبات الآلية.
- لا يوجد نظام أمان يمكن أن يضمن الحماية الكاملة ضد الإصابة في أي نوع من الحوادث. • للاستخدام الصحيح لمقعد الأمان هذا ، من الضروري التأكد من أن الطفل يلبي المتطلبات من حيث الوزن والأبعاد.

كتاب الرموز

رمز الوسادة الهوائية - ينبهك إلى المعلومات المهمة المتعلقة بسلامة الوسادة الهوائية.



ينبهك رمز LATCH) أو (ISOFIX إلى معلومات مهمة حول أمان نظام LATCH.



رمز نقطة الإرساء - (Tether Top) يحذر من المعلومات المهمة حول سلامة نقطة الإرساء .



رمز الطائرة - يحذر من المعلومات المهمة حول سلامة الطائرة.



وهي مكتوبة بلغة المذكر للتيسير فقط. الدليل مخصص لكل من النساء والرجال

جدول المحتويات

معلومات هامة

توصيات بخصوص الأطفال	6
الجلوس عكس اتجاه	
السفر	9
الجلوس في اتجاه	
السفر	11
وضع	
التعزيز	13
تحذيرات	15
باستخدام سيارة /	
طائرة	30
مميزات مقعد	
الأمان	31
دوران	
المقعد	35
حزام مشبك قابل	
للتعديل	37
مسند رأس قابل	
للتعديل	38
تركيب حامل	
الكأس	39
وسادة	
للجسم	40
وسادة	
رأس	
41 42 حزام منصات الأشرطة غطاء الحزام	
والحزام	
43 44 مثبتات مزلاج في مقعد الأمان	46
360 RECOLVE تثبيت جسم المقعد على	
القاعدة	46
إزالة جسم المقعد من	
القاعدة	47
حزام خصر / كتف) في اتجاه السير وعكس اتجاه السفر	
48	

تركيب حزام الخصر / الكتف (الطريقة المفضلة)	48
إزالة حزام الخصر /	56
الكتف	58
السير)	58
الخصر	58
الخصر.	65
(... ..	67 67
تركيب المزلاج	74
السفر فقط)	76
المعزز	76
معزز	80
بحزام.	85
الرافع؟	93
الرافع	94
المقاعد	95
والصيانة	104
هذا	105
غيار	106
نموذجية	108
ضمان	109

توصيات بخصوص الأطفال

تحذير: قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

مقعد الأمان هذا مخصص للاستخدام من قبل الأطفال في المواقف المواجهة للأمام والمواجهة للأمام . من أجل الاستخدام الصحيح لمقعد الأمان هذا ، من الضروري التأكد من أن الطفل يلبي المتطلبات من حيث الوزن والأبعاد. بالإضافة إلى ذلك ، توصي Evenflo باستشارة طبيب الأطفال قبل التغيير بين الوضعين.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بأن يجلس الأطفال في مواجهة اتجاه السفر قدر الإمكان ، حتى يصلوا إلى ارتفاع أو وزن مناسب للجلوس في اتجاه السفر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قوانين بعض الدول تلزم الأطفال يوم السبت ضد اتجاه السفر حتى سن الثانية. يرجى الرجوع إلى جميع القوانين المحلية ذات الصلة المتعلقة بسلامة الأطفال أثناء القيادة قبل تثبيت واستخدام مقعد السيارة هذا.

استخدام مقعد الأمان لنقل الأطفال الخدج

قبل استخدام مقعد الأمان للأطفال الخدج أو منخفضي الوزن عند الولادة ، تأكد من تلبية المتطلبات والإرشادات الواردة في هذا الفصل.


وفقًا لإدارة سلامة المرور الأمريكية ، فإن تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح يقلل من خطر الوفاة بنسبة 70% بين الأطفال المتورطين في حوادث السيارات. يحدد المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات الآلية (FMVSS) 213 متطلبات التصميم والأداء الديناميكي لأنظمة سلامة الأطفال. ومع ذلك ، لا يوجد حد أدنى للوزن للمعيار ولا يلبي الاحتياجات الطبية الخاصة للأطفال الخدج أو الرضع منخفضي الوزن عند الولادة. لضمان السلامة المرورية للخدج والرضع في الوزن المنخفض عند الولادة ، تم نشر إرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في طب الأطفال 2009 ؛ 123 : 1424-1429 ويجب اتباعها.

يتعرض الأطفال المبتسرين والأطفال منخفضي الوزن عند الولادة لخطر متزايد للإصابة بصعوبات في التنفس ومشاكل في القلب عند وضعهم في مقعد السيارة. تتطلب Evenflo إجراء تقييم AAP لجميع الأطفال المولودين قبل 37 أسبوعًا من الحمل وجميع الأطفال الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 26.2 كجم في أول رحلة بالسيارة لاكتشاف صعوبات التنفس أو مشاكل ضربات القلب "عند الإرجاع". هذا التقييم مطلوب قبل إرجاعه للخلف . يجب ألا يركب الأطفال حديثي الولادة في مقعد السيارة المواجه للأمام .

توصي AAP بأن يراقب العاملون الطبيون الرضيع في مقعد الأمان لمدة 90 إلى 120 دقيقة أو طوال مدة الرحلة ، أيهما أطول . سيتم تنفيذ الفترة الزمنية للمراقبة عندما يكون الطفل جالسًا كما هو موضح في هذه التعليمات ، وعندما يكون مقعد الأمان في الزاوية المصرح باستخدامها في السيارة. سيتحقق طاقم المستشفى من صعوبات التنفس أو مشاكل ضربات القلب. سيخبرك طبيب الأطفال الخاص بطفلك إذا كانت هناك أي اعتبارات خاصة للرحلة. سيتم تقليل عدد الرحلات وطول الوقت الذي يمكن للطفل أن يكون فيه في مقعد الأمان قدر الإمكان. تأكد من أن مقدم الرعاية يركب في المقعد الخلفي لمراقبة الطفل أثناء الركوب.

يمكنك معرفة المزيد حول توصيات AAP للأطفال والإرشادات الخاصة بالنقل الآمن للأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة ، بالإضافة إلى العثور على موارد إضافية للآباء وأخصائيي الرعاية الصحية على الموقع الإلكتروني

<https://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/on-the-go/Pages/default.aspx>

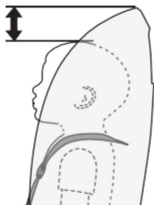

متطلبات الوزن والطول

الجلوس في مواجهة اتجاه السفر • من وزن

8.1 إلى 6.22 كجم • من ارتفاع 43 إلى 122


سم • يكون الجزء العلوي من رأس الطفل

تحت الحافة العلوية لمسند الرأس 5.2 سم على الأقل.

• يجب أن تكون أحزمة الحزام على ارتفاع أكتاف الطفل أو أسفله بقليل.

هام: بمجرد أن يتجاوز الطفل أيًا من هذه المتطلبات في اتجاه السفر. إذا تجاوز الطفل ، من الضروري استخدام مقعد الأمان هذا

أيًا من هذه المتطلبات وكان عمره أقل من عامين ، فتوقف عن استخدام مقعد الأمان هذا.

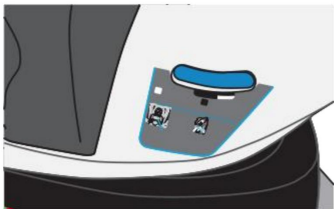

ليتم تثبيتها في الاتجاه المعاكس للسفر ، هناك حاجة إلى اتكاء الكرة

لتكون في المنطقة الصحيحة حسب وزن الطفل: منطقة بيضاء

8.1 إلى 9 كجم منطقة سوداء 9 إلى 6.22 كجم.



اختياري: لضمان ملائمة أفضل للأطفال الصغار ، يجب استخدام وسادة الرأس و / أو وسادة الجسم في الوضع المواجه للخلف فقط.

11

في اتجاه وضع السفر ، تأكد من أن مقعد الأمان في الوضع
الرأسي كما هو موضح.



تحذيرات

تحذير بخصوص الوسائد الهوائية

للقاية من الإصابة الخطيرة أو الوفاة: لا تقم


بتركيب مقعد الأمان هذا في المقعد الأمامي للسيارة المزودة بوسادة هوائية معطلة. يمكن أن تسبب الوسائد ، إلا إذا كنت وسادة الهوائية إصابات خطيرة وحتى الموت للأطفال دون سن 12 عامًا. إذا تم تركيب وسادة هوائية في السيارة ، فراجع دليل مستخدم السيارة للحصول على تفاصيل حول تثبيت مقعد. أمان.

• المقعد الخلفي هو أكثر الأماكن أمانًا للأطفال من سن 12 عامًا وما دون.

• لا تضع أي أشياء بين مقعد الأمان والوسادة الهوائية الجانبية. عندما تنتفخ الوسادة ، فقد يتسبب ذلك في اصطدام الأشياء بالطفل.

• إذا كان المقعد الخلفي للسيارة مزودًا بوسائد هوائية جانبية ، فراجع المعلومات التالية للحصول على التفاصيل

حول الاستخدام المناسب: المركبات المصنعة قبل عام 2002 لا تستخدم مقعد الأمان هذا في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية جانبية ما لم توافق عليه الشركة المصنعة للسيارة. طرازات 2002 وما فوق: راجع دليل مالك السيارة قبل وضع مقعد الأمان في المقعد المزود بوسادة هوائية جانبية.

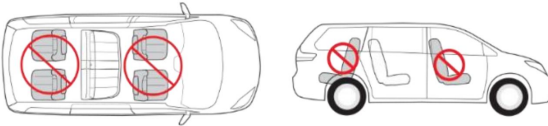

المقعد الخلفي المواجه لاتجاه السفر هو الأكثر أمانًا لنقل الأطفال دون سن 12 عامًا

تحذيرات عامة

- قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الأطفال للاستخدام ضد اتجاه السفر وفي اتجاه السفر إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة. قد يؤدي عدم الامتثال لتعليمات التركيب والملصقات التحذيرية إلى إتلاف الطفل للجزء الداخلي للسيارة في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث.
- هذا يمكن أن يسبب إصابة خطيرة أو حتى الموت. يجب أن تكون حريصًا وتتصرف وفقًا لهذه التعليمات والتعليمات الموجودة في دليل السيارة. إذا كان هناك تناقض بينهما ، يجب أن تتصرف وفقًا لتعليمات دليل السيارة فيما يتعلق بتثبيت مقعد الأمان. تعرض الأطفال للاختناق بسبب أحزمة ربط فضفاضة أو طويلة فضفاضة. يجب أن يكون الطفل محكم الإغلاق.
- لا ينبغي ترك الطفل دون رقابة. لا تستخدم مقعد الأمان في حالة تلف المقعد أو كسره أو فقدان أجزاء منه. لا تستخدم مقعد الأمان هذا في حالة وقوع حادث. يجب استبداله.
- يجب ألا تستخدم أبدًا جسم المقعد بدون القاعدة أو القاعدة بدون جسم مقعد الأمان. كل واحد منهم على حدة لن يقيد الطفل.

تحذير الموقع •اقرأ دائمًا

وتأكد من التصرف وفقًا للإرشادات المرفقة بالمركبة ومقعد الأمان. •وفقًا للإحصاءات ، يكون الأطفال أكثر أمانًا عندما يجلسون في مقعد أمان مناسب في المقعد مقارنة بالمقعد الأمامي للسيارة. في الأساس ، المقعد الخلفي هو الأكثر أمانًا الجزء الخلفي من السيارة ، هو الأكثر شيوعًا ويجب استخدامه إن أمكن.

• توجد مقاعد أمان غير مناسبة لجميع المركبات أو لجميع أوضاع الجلوس. هناك عدة آلاف من التركيبات بين طرازات السيارات وطرزاتها ، وتكوينات مقاعد السيارة ، وتصميمات أحزمة المقاعد ، وأشكال وسادة المقعد. أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان مقعد الأمان مناسبًا لوضعية جلوس معينة هي التأكد من أن التثبيت جيد. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، يجب ألا تستخدمه. استشر دليل السيارة وجرب وضعية جلوس مختلفة. • يجب ألا تستخدم كرسي الأمان هذا مطلقًا في وضع الجلوس في السيارة حيث لا يمكن تثبيته بإحكام. مقعد الأمان غير المحكم لن يحمي الطفل في حالة وقوع حادث. • يجب استخدام مقعد الأمان هذا فقط في مقاعد السيارة التي تواجه اتجاه السير . لا تستخدم مقعد الأمان هذا في مقاعد السيارة التي تواجه الاتجاه المعاكس للسير أو الجانب. • يجب استخدام مقعد الأمان هذا فقط في مقاعد السيارة المزودة بمسند ظهر يثبت في مكانه.



- أنواع المركبات التي لا يمكن استخدام مقعد السيارة فيها: لا تستخدم مقعد السيارة هذا في المركبات التي لا تحتوي على أحزمة أمان أو نقاط تثبيت سفلية مزلاج.
- لا تستخدم مقعد السيارة هذا أبدًا في القوارب والمركبات منخفضة السرعة (LSV) والمركبات على الطرق الوعرة (مركبة النقل المؤتمنة ، (ATV) عربات الجولف أو أي مركبة أخرى غير معتمدة.

تحذيرات بشأن وضع الجلوس المواجه لاتجاه السفر • يمكن أن

تشكل مساند الذراعين القابلة للطي خطرًا عند الجلوس في مواجهة اتجاه الحركة في أنواع معينة من الاصطدامات. راجع دليل السيارة قبل تركيب مقعد مواجه للخلف أمام مسند ذراع قابل للطي. • ضع مسند الرأس في مقعد السيارة في أدنى وضع يواجهه الطفل عندما يكون في وضع الجلوس عكس اتجاه السير. تأكد من أن مسند ظهر مقعد السيارة الذي يواجهه الطفل مبطن بالكامل وأنه لا توجد أشياء حادة عليه.

• هام: قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عندما يجلسون في وضع مستقيم. تأكد من جلوسهم بزاوية وهو ما يكون صحيًا بالنسبة لهم حتى يستلقي رأسهم للخلف بشكل مريح وآمن. لا تستخدم مقعد السيارة المواجه للخلف إذا كان الجزء العلوي من مسند الرأس على بعد أقل من 2 بوصة من الجزء العلوي من مسند الرأس أو من جسم المقعد ، أيهما أعلى. • يجب قفل Slim Revolve360 للاستخدام السليم عندما تكون السيارة في الحركة. مقعد السيارة هذا ليس كذلك

سيكون قادرًا على حماية الطفل في حالة عدم تأمينه.

• تدوير المقعد مخصص فقط لوضع الطفل أو إخراجه في اتجاه السير أو عكس اتجاه السفر . عند تثبيته بشكل صحيح ، يدور Revolve360 Slim في قاعدته ، مما يجعل من السهل إدخال الطفل وخروجه بأمان.

تحذيرات بشأن وضع الجلوس المواجه للأمام لا تستخدم مقعد الأمان المواجه للأمام إذا كان عمر الطفل أقل من عامين. • يجب تعديل مسند رأس السيارة أو إزالته في المقعد حيث تم تجميع مقعد الأمان المربع في الخلف من ظهر مقعد السيارة. • سيتم وضع مسند الرأس في مقعد السيارة

سيكون أمام الطفل مبطناً بالكامل ولن يحتوي على أشياء صلبة. يجب ألا تستخدم وسادة الجسم أو وسادة الرأس الاختيارية مع مقعد الأمان هذا في اتجاه السفر. • يجب قفل Slim Revolve360 للاستخدام الصحيح عندما تكون السيارة في حالة حركة. مقعد السيارة ليس كذلك سيكون قادراً على حماية الطفل في حالة عدم تأمينه. • تدوير المقعد مخصص فقط لوضع الطفل أو إخراجه في اتجاه السير أو عكس اتجاه السفر. عند تثبيته بشكل صحيح ، يدور Revolve360 Slim في قاعدته ، مما يجعل من السهل إدخال الطفل وخروجه بأمان.

تحذيرات حزام الأمان • اقرأ دائمًا دليل السيارة لتحديد الأحزمة

والنقاط

• تثبيت المستخدمين في السيارة .

يجب قفل حزام السيارة وعدم تحريره بعد شد الحزام

السلامة. اقرأ في دليل السيارة كيف. لا تستخدم

- مقعد السيارة هذا إذا تحرك أكثر من 5.2 سم للأمام أو جانبًا في مسار الحزام. قد يتسبب الاستخدام غير السليم في إصابة خطيرة أو حتى الموت. إذا تعذر تثبيت مقعد السيارة في مكانه ، فحاول مرة أخرى أو حرك المقعد. إلى مقعد آخر. مكان.



- لا تستخدم مقعد الأمان هذا في سيارة مزودة بأحزمة أمان مثبتة على الباب.



• لا تستخدم مقعد الأمان هذا في سيارة مزودة بأحزمة أمان تتحرك تلقائيًا على طول هيكل السيارة عند فتح الباب. لا يشغلون المقعد جيدًا.



• يجب ألا تستخدم مقعد الأمان هذا في سيارة مزودة بأحزمة الخصر التي تقفل فقط أثناء التوقف المفاجئ أو وقوع حادث (ضام قفل الطوارئ ، (ELR - ويجب استخدامه فقط في المقعد المزود بحزام أمان مغلق. يجب عليك مراجعة دليل السيارة لمعرفة ما إذا كانت هناك سيارة لأحزمة حضان مع ELRs.



• لا تستخدم مقاعد السيارة حيث يوجد كلا الجزأين من أحزمة السيارة أمام طية المقعد.







- لا تستخدمه مع أحزمة الخصر / الكتف مع اثنين من الضام .) إذا لم يتم توجيه أحزمة مقاعد السيارة وتثبيتها بشكل صحيح ، فقد لا يحمي مقعد الأمان الطفل في حالة وقوع حادث.

لا تستخدم أحزمة المقاعد القابلة للنفخ في وضع التعزيز. لا يمكن أن يلمس زر تحرير حزام مقعد السيارة مقعد الأمان. قد يؤدي التلامس العرضي إلى فك حزام المقعد. إذا لزم الأمر ، حرك زر تحرير حزام الأمان بعيدًا عن مقعد الأمان أو انقل مقعد الأمان إلى مكان آخر. • إذا لم تقم بترتيب وربط حزام السيارة أو أحزمة الأمان بشكل صحيح حول الطفل ، فقد يطير ويتأذى من داخل السيارة أثناء التوقف المفاجئ أو وقوع حادث. قد تحدث إصابات خطيرة أو الموت.

يجب تثبيت المقعد الأمان هذا بإحكام في السيارة ، حتى في حالة عدم الجلوس فيه ، لأنه في حالة وقوع حادث ، قد تضر السلامة غير المؤمنة بالركاب الآخرين.

لمنع الإصابة الخطيرة أو الوفاة: إذا كانت سيارتك بها أحد الأنواع التالية من أنظمة أحزمة الأمان ، مقعد السيارة الآمن. استشر دليل هذه آمنة للاستخدام للتثبيت السيارة للحصول على إرشادات محددة حول تثبيت مقعد الأمان.

الحافة الحرة



حزام الخصر مع لوحة قفل (ليس)

للاستخدام في وضع التعزيز) بعد ربط الحزام ، يتم شد حزام السيارة عن طريق سحب الطرف الحر من الحزام حتى يتم شد الحزام.

حزام الخصر بحزام قفل آلي (ALR) (ليس ، للاستخدام في وضع

التعزيز). لا يسمح وضع القفل التلقائي لحزام الخصر بالتمدد بمجرد توقفه. يتم ربط حزام السيارة عن طريق سحب الحزام للخارج وإعادته عدة سنتيمترات إلى داخل السكن الحزام.


حزام الخصر / الكتف مع لوحة قفل لا ينفك جزء

الخصر من هذا الحزام بعد التثبيت. يتم شد حزام السيارة عن طريق سحب حزام الكتف بإحكام وإعادة الجزء الزائد من الحزام الإضافي إلى مقعد الحزام .

حزام الخصر / الكتف مع لوحة قفل منزلقة منزلقة لوحة

القفل بحرية على طول حزام الخصر / الكتف. عادةً ما يتم قفل أحزمة السيارة المزودة بلوحة قفل منزلقة عن طريق سحب الشريط وإعادته عدة بوصات إلى مقعد الحزام. الرجوع إلى دليل السيارة للحصول على التعليمات النوعية.

استخدام مشبك قفل (Clip Locking) غير مدرج -يمكن شراؤه) إذا تم تصنيع السيارة قبل عام ، 1996 وبها حزام خصر / كتف مزود بقفل للطوارئ (ELR) ولوحة قفل ، فمن الضروري استخدام قفل القفل. تحقق من دليل السيارة لتحديد نظام حزام مقعد السيارة الموجود في السيارة.

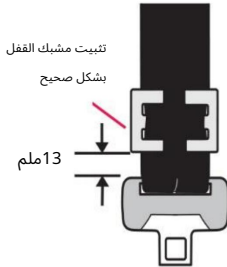

إذا تم تصنيع السيارة بعد عام ، 1996 فمن الأرجح أنها تحتوي على نظام حزام أمان يمكن قفله عند تثبيته ، ولا تحتاج إلى استخدام مشبك قفل.

لمنع الإصابة الخطيرة أو الوفاة: استشر دليل


سيارتك قبل تركيب مشبك قفل. لا تستخدم مشبك القفل في وضع

التعزيز. •قم بإزالة مشبك القفل من حزام مقعد السيارة في حالة عدم

استخدامه مع مقعد طفل ، وإلا فلن يقوم حزام مقعد السيارة بتأمين شخص بالغ أو طفل بشكل صحيح. قد تحدث إصابة خطيرة.

تحذيرات بخصوص نظام ISOFIX / LATCH

ملاحظة: قد يكون اسم النظام الموجود في دليل السيارة أمريكيًا كما أن "المزلاج هو معيار ISOFIX هو معيار أوروبي. في هذا الكتيب ، سوف نستخدم مصطلح LATCH عندما يكون مخصصًا أيضًا لـ ISOFIX .

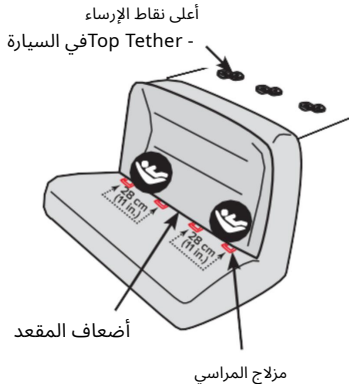

(مرسى سفلي وحبل للأطفال) (LATCH) هو نظام من زوج من المراسي السفلية في المقعد الخلفي للسيارة ونقطة إرساء في الجزء العلوي من ظهر المقعد الخلفي (علوي) ، وهو مخصص لتوصيل مقعد أمان بمقعد Tether في السيارة LATCH تم تجهيز معظم المركبات التي تم تصنيعها بعد 1 سبتمبر 2002

توجد مثبتات LATCH السفلية في الطية بين ظهر مقعد السيارة ووسادة المقعد ، وإذا لم تكن مرئية ، فسيتم الإشارة إليها عادةً برمز. توجد نقاط الالتحام العليا في

أماكن مخفية خلف مقعد السيارة الخلفي.

التثبيت المركزي في موضع مزلاج غير قياسي: يُسمح بالتثبيت المركزي لمقعد الأمان عن طريق قضبان التثبيت الداخلية السفلية في مقعد الأمان ام :

1. دليل السيارة يسمح بهذا التثبيت ؛ 2. إن المسافة بين
قضبان التثبيت السفلية الداخلية في مقعد الأمان 28-51سم.

يوفر LATCH بشكل عام تثبيتاً أسهل وأكثر اتساقاً. ومع ذلك ، يمكن تثبيت مقعد السيارة هذا بأمان باستخدام LATCH أو أحزمة الأمان ويلبي متطلبات معيار السلامة الفيدرالي FMVSS 213 في أي من طريقة التثبيت. كل طريقة من الطرق آمنة طالما تم تثبيتها بشكل صحيح. عند استخدام أي من الطرق ، من الأفضل دائماً استخدام رباط إرساء عند التثبيت في اتجاه السفر.

لا يمكنها تثبيت مقعد السيارة هذا بشكل صحيح مع المزلاج وأحزمة أمان السيارة في نفس الوقت. ومع ذلك ، في وضع التعزيز ، يمكن تثبيت مقعد الأمان مع LATCH وحزام أمان السيارة معاً لحزام الطفل.

نظام LATCH مخصص للاستخدام فقط كما هو موضح في هذا الدليل. يمكن أن تحدث الإصابة الخطيرة أو الوفاة من الاستخدام غير السليم. ارجع إلى دليل السيارة للعثور على مواقع مثبتات المزلاج في السيارة.

لا تستخدم نظام LATCH التركيب مقعد السيارة هذا لطفل يزن أكثر من 9.15 كجم في المواجهة الخلفية ، أو 18 كجم مواجهًا للأمام ، مع الحزام المدمج في مقعد السيارة. استخدم أحزمة أمان السيارة فقط . •بالإضافة إلى هذه التعليمات ، اقرأ واتبع دليل السيارة فيما يتعلق بتثبيت مقعد أمان الطفل والمزلاج . إذا كان هناك تناقض ، فاتبع دليل السيارة. •استخدم فقط موصل التثبيت السفلي لربط مقعد الأمان. •لا تقم أبدًا بتوصيل موصل LATCH بموصل التثبيت السفلي لإحدى المركبات. •يجب ألا تستخدم أحزمة مقاعد السيارة أبدًا عند استخدام أحزمة المزلاج ، حيث قد يؤدي استخدام أحزمة المقاعد إلى الاسترخاء في حالة التوقف المفاجئ أو في حالة وقوع حادث.

•عندما لا يكون نظام LATCH قيد الاستخدام ، يجب تخزين الحزام وأدوات التثبيت بشكل آمن في المقعد بعيدًا عن متناول الأطفال.

•تأكد دائمًا من أن موصلات نظام LATCH متصلة تمامًا بنقاط التثبيت الخاصة بنظام ، LATCH عن طريق سحب حزام LATCH بقوة . إذا لم يتم إدخال الموصلات بشكل كامل ، فلن يقيد نظام LATCH مقعد الأمان في مكانه . هذا يمكن أن يسبب إصابة خطيرة أو حتى الموت. لا تستخدم مقعد السيارة هذا إذا كان يتحرك أكثر من 5.2 سم للأمام أو جانبًا في مسار حزام مقعد السيارة. يمكن أن تجم الإصابات الخطيرة وحتى الموت عن سوء التركيب. إذا تعذر تثبيت مقعد السيارة بشكل آمن ، فحاول مرة أخرى أو انقله إلى مقعد آخر مكان.

- التحذيرات المتعلقة بالحبل (الحبل) • يجب دائماً استخدام الحبل للثبيت مع الحزام المدمج. • لمنع خطر الاختناق ، من الضروري لف أو ثني الجزء الزائد من رباط الربط والثبيت باستخدام

الشريط أو الشريط المطاطي. قم بتوصيل خطاف الحبل بمشبك التخزين عندما لا يكون قيد الاستخدام. سيمنع هذا خطاف الحبل غير المستخدم من إصابة الراكب في حالة وقوع حادث. • بعد ضبط طول الحبل ، قد يكون هناك حزام زائد. لا تقطعها ، إذا قمت بذلك ، فربما تفعل ذلك أنها لن تكون طويلة بما يكفي لاستخدامها في مركبة أخرى. بدلاً من ذلك ، قم بلف شريط الربط الزائد بإحكام وتأمينه بشريط مطاطي.

تحذيرات إضافية

❗ لا تستخدم حامل الأكواب لتخزين العلب أو الأكواب الصلبة. لا تضع أكواباً تحتوي على سوائل ساخنة (مثل القهوة أو الشاي) في حامل الأكواب. لا تستخدم حامل الأكواب كمكان تخزين أثناء تدوير المقعد. لا تقم بتركيب حشوة إضافية أو ألعاب أو أجهزة أخرى لم تصنعها Evenflo أو لم يتم وصفها في هذه التعليمات لمقعد الأمان. العناصر التي لم يتم اختبارها بمقعد الأمان قد تؤذي الطفل. قد تتداخل الوسائد الإضافية مع عمل نظام الحزام ، أو تسبب مشاكل في التنفس إذا سقط رأس الطفل للأمام ، وتزيد من خطر التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة. • في الطقس الحار أو المشمس ، قبل وضع الطفل في المقعد ، تحقق دائماً من المقعد والإبزيم والخطافات في نظام ، LATCH ويجب حماية نوافذ السيارة بواقي من الشمس ، وإلا قد يصاب الطفل بحروق ، لذا يجب تغطية مقعد الأمان بغطاء خفيف وخفيف عند مغادرة السيارة.

• في الطقس البارد ، لا تلبس الطفل ملابس سميكة مثل بدلات الثلج إذا كان الطفل يركب في المقعد وهذا قد يعرض سلامته للخطر. تجعل الملابس التي توضع على الطفل فوق السمكة التي لم يمدحها والجلد للطفل بشكل صحيح لتجنب لا يستطيع الطفل مقعد الأمان أن يكون وقودها المشد! لزم

استخدام مركبة / طائرة

يتم استخدام مقعد الأمان هذا جنبًا إلى جنب مع نظام حزام الأمان المدمج ، وقد تم اعتماده للاستخدام في المركبات ذات المحركات ، والحافلات والشاحنات التي لا تحتوي إلا على أحزمة الخصر أو نظام أحزمة الخصر / الكتف ، وكذلك في الطائرات.

يجب فحص الطائرة قبل المغادرة للتأكد من إمكانية تثبيت مقعد الأمان بأمان.

مميزات مقعد الأمان

الجانب الأمامي

1. مسند رأس قابل للتعديل

2. وسادة الرأس (فقط في الاتجاه مقابل السفر) 3. تنجيد

*

المقاعد

4. وسادة الجسم (فقط في الاتجاه مقابل السفر) 5.

مشبك

6. حزام مشبك

7. زر تحرير تسخير (تحت الغطاء) 8. تسخير حزام تعديل

9. تسخير يغطي


*

10. الاستيلاء على صدره

11. أحزمة ربط 12. حامل

أكواب (على جانبي المقعد)

* قد يختلف التصميم

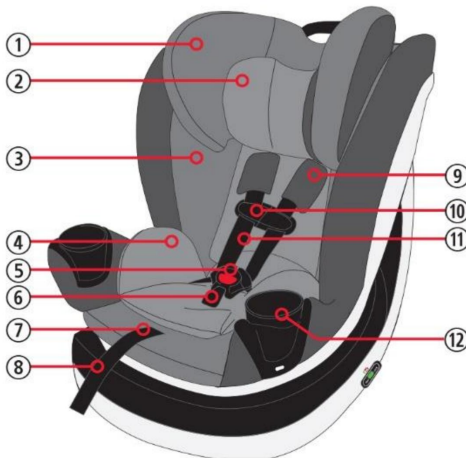

مؤخرة



13. مقابض الدوران (على كل

جانب). 14. ذراع تغيير وضع الاستلقاء (على ظهر المقعد)

15. جسم المقعد. 16. مؤشر خط التوازن. 17. مؤشر

قفل الدوران *نظام المزلاج. 19. 18. ذراع ضبط مسند

الرأس


20. قاعدة

21. شريط الربط (في التخزين) تخزين

الحبل. 22.

* قد يختلف التصميم

مسار الحزام و LockStrong

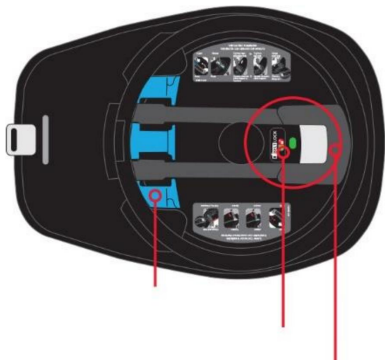

مؤشر خط التوازن



دليل مسار الحزام مؤشر قفل الحزام قفل الحزام قوي


للتثبيت في الاتجاه المعاكس للسير ، يجب أن تكون كرة الدوران في المنطقة الصحيحة التي تناسب الطفل: منطقة بيضاء 9.1 - إلى 9 كجم منطقة سوداء 9 - إلى 18 كجم

تخزين دليل المستخدم والمقبض إمالة المقعد



ذراع إمالة المقعد

حزام ربط (ليس في التخزين) وموقع تخزين Tether

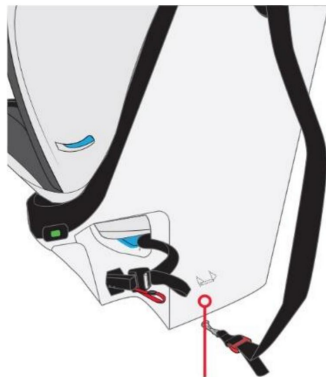

موقع تخزين الحبل
(تحت القاعدة)


قلب المقعد

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة


• يجب ألا تستخدم مقعد السيارة هذا أبداً في وضع لا يمكن تثبيته فيه بإحكام. جلسه
لن تحمي السلامة المثبتة بشكل فضفاض الطفل في أي حادث.

• يجب قفل جهاز Slim Revolve360 وتأمينه عندما تكون السيارة في حالة حركة. مقعد السيارة هذا لن يكون قادراً على ذلك
احم طفلك في حالة وقوع حادث عندما لا يكون مقيداً بشكل صحيح.

• تدوير المقعد مخصص فقط لوضع الطفل أو إخراجة في اتجاه السير أو عكس اتجاه السفر . عند تثبيته بشكل صحيح ، يدور Slim Revolve360 في قاعدته ،
مما يجعل من السهل إدخال الطفل وخروجه بأمان.

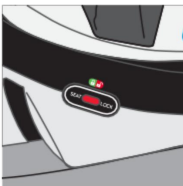

لتدوير ، Slim Revolve360 ارفع مقبض الدوران على جانبي مسند الرأس وقم بتدوير المقعد لإدخال وإزالة الطفل. مؤشر قفل
الدوران
سيكون أحمر.

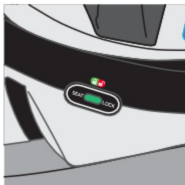

عندما يكون الطفل مربوطًا بشكل صحيح ، قم بإدارة المقعد في اتجاه الحركة أو عكس اتجاه الحركة ، حسب حجم الطفل ، ثم حرر مقبض الدوران. سيكون مؤشر قفل الدوران أخضر.

ملاحظة: عندما يكون المقعد في أدنى مستوى له من الإمالة ، يمكن فقط تدوير Revolve360 Slim إلى الوضع المواجه للأمام.



1. قبل الرحلة:

تأكد من أن مؤشر قفل الدوران أخضر. 2. بالنسبة لوضع الاتجاه العكسي فقط ، تأكد أيضًا من أن مؤشر خط التوازن في المنطقة المناسبة لحجم الطفل: المنطقة البيضاء -لوزن 8.1 إلى منطقة سوداء 9 كجم -لوزن 9 إلى 6.22 كجم




حزام مشبك قابل للتعديل

مع نمو الطفل ، من الضروري تغيير موضع حزام الإبزيم. يجب أن يكون حزام الإبزيم دائمًا قريبًا من الجزء السفلي من الطفل ، ولكن ليس أسفل أبدًا. 1. قم بإزالة وسادة الجسم (إذا استخدمت) و

حماية المقعد.

2. اسحب تنجيد المقعد للأمام وقم بإزاحة حزام الإبزيم عبر الفتحة 3. (1.)

أمسك الجزء السفلي من حزام الإبزيم وأدره لمحاذاة الفتحة 4. (2.) حرك حزام الإبزيم إلى أقرب فتحة ولكن ليس أسفل الجزء السفلي من طفلك) ، 3. ثم 5. أعد حزام الإبزيم إلى الموضع 4. حركه خلال الفتحة وأعد تنجيد المقعد.

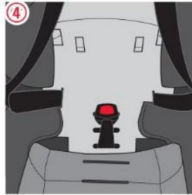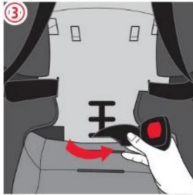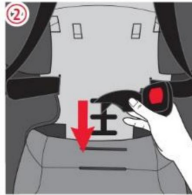

هام: يجب على الأطفال الذين يزيد وزنهم عن 18 كجم استخدام الفتحة الأبعد عن ظهر المقعد.




وسادة الجسم

تستخدم وسادة الجسم الاختيارية فقط للمقاعد المواجهة للخلف لدعم الطفل ، كما هو موضح.

عند استخدام وضع الحزام / مسند الرأس المنخفض ، تأكد من طي غطاء مسند الرأس خلف وسادة الجسم ، كما هو موضح.

عند استخدامها مع طفل أصغر ، يمكن طي الأجنحة الجانبية لوسادة الجسم للأسفل ويمكن ثني الغطاء الخلفي للأمام للسماح بدعم أفضل للطفل وللمساعدة في الملاءمة المناسبة عند تأمين الطفل.


الحزام

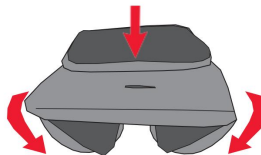

تركيب حوامل الأكواب

حاملات الأكواب قابلة للإزالة ويمكن غسلها في غسالة الأطباق (الرف العلوي فقط). للإزالة ، قم بتدوير حامل الأكواب باتجاه وجه جسم المقعد واسحبها لتحريرها.

لإعادة تثبيت الفتحات ، قم بمحاذاة اللسانين في قاعدة حامل الأكواب ضد بعضهما البعض الموجودة في جسم المقعد ودفعه لأسفل في الفتحات.

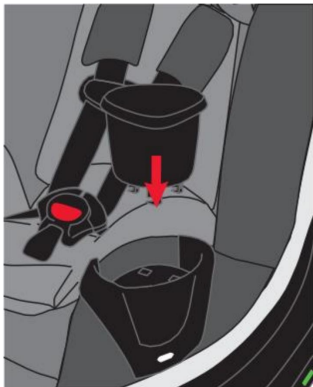

أغطية تسخير

يجب تثبيت أغطية الحزام الاختيارية فوق مشبك الصدر لتوفير الراحة
آخر. لف أغطية الحزام حول أحزمة الحزام وثبتت حلقات الخطاف كما هو موضح.


تأكد دائمًا من عدم ثني أغطية الحزام عند شد الحزام.



وسادة الرأس

• هام: قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عندما يجلسون في وضع مستقيم. تأكد من أن التحيز كافي بالنسبة لهم بحيث يميل الرأس للخلف بشكل مريح وآمن.

• استخدام حشوة أو وسائد إضافية غير وسادة الرأس لدعم مؤخرة رأس الطفل ، أو إذا كان المقعد قد يزيد من خطر تعرض الطفل لإصابة خطيرة أو الموت. السلامة غير منحازة بشكل صحيح ،

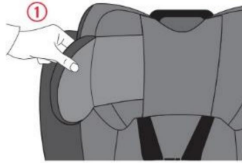

وسادة الرأس الاختيارية تستخدم فقط للمقاعد المواجهة للخلف. تساعد وسادة الرأس في دعم رأس الطفل.


للتثبيت: حرك

وسادة الرأس (1) في الكم في مسند الرأس. أدخل السنة وسادة الرأس (2) في الفتحات الموجودة في مسند الرأس واربطها باستخدام خطافات وحلقات على الجانب الخلفي من مسند الرأس.




مسند رأس قابل للتعديل

يحتوي المقعد على مسند للرأس يقوم تلقائيًا بضبط ارتفاع الحزام دون الحاجة إلى إعادة الخيوط. للضبط ، ارفع ذراع ضبط ارتفاع مسند الرأس أعلى مسند الرأس وانتقل إلى أحد أوضاع القفل الخمسة عشر.

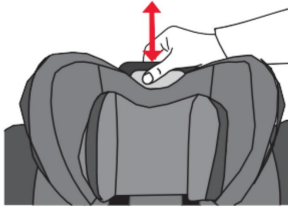


للاستخدام في اتجاه السفر ، ضبط مسند الرأس بحيث الأشرطة سيكون الحزام على ارتفاع كتف الطفل أو أعلى بقليل.

ملاحظة: تحقق بانتظام من الارتفاع المناسب للحزام أثناء نمو الطفل.

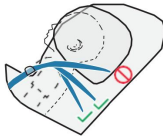

عكس اتجاه السفر

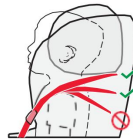

في اتجاه السفر

المراسي المزلاج

المراسي المزلاج في مقعد السيارة هذا هي

ميني مزلاج

إزالة موصل المزلاج السفلي لإزالة مثبت المزلاج


السفلي من التخزين ، أو من مثبت المزلاج:

- Latch Mini اسحب حزام التحرير الأحمر لموصل التثبيت

السفلي واسحب

الموصل خارج.

خطاف قياسي -اضغط وادفع ولف لإزالة الخطاف.

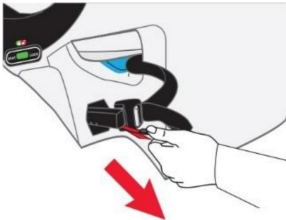

خطاف عادي

اتبع التعليمات الواردة في هذا القسم لتثبيت مثبتات المزلاج بشكل صحيح في مقعد الأمان.



تحرير موصلات LATCH لتحرير المرساة السفلية ، اضغط لأسفل على زر الضبط واسحب لتمديد الحزام.



تخزين أدوات التثبيت المزلاج LATCH

يجب تخزين أدوات التثبيت السفلية عند عدم استخدامها.

لتخزين موصلات ، LATCH ادفع حتى تستقر في مكانها مثل هذا مبین.

ملاحظة: لا تفرط في شدها عند التخزين.



التنجيد السريع التنظيف وواقي المقعد يمكن إزالة التنجيد من



نوع * Evenflo Quick Clean وإعادة تثبيته بسهولة باستخدام
السحابات الموجودة في مكان مناسب والتي تم تحديدها بواسطة
الرمز الموجود على اليمين.

يمكن تركيب واقي المقعد الاختياري * جنبًا إلى جنب مع
تنجيد التنظيف السريع للأطفال الذين يجلسون في مواجهة اتجاه السفر بوزن
يصل إلى 6.22 كجم ولأطفال الذين يسافرون في اتجاه السفر حتى 18 كجم.
يوفر طبقة حماية إضافية قابلة للإزالة بسهولة ضد الأوساخ.


* غير متوفر في جميع الموديلات

مشبك الصدر (SensorSafe)

مقعد السيارة مزود بحزام صدر من SensorSafe يعمل مع تطبيق SensorSafe للهواتف المحمولة
Google Play أو Apple App store للتحميل

باستخدام تطبيق SensorSafe على هاتفك المحمول ، يمكنك تلقي المعلومات التالية مباشرة على هاتفك المحمول:

- تنبيه أن الطفل لا يزال في مقعد السيارة الآمن
- درجة الحرارة الحالية داخل السيارة • أدلة
- المستخدم • معلومات الاتصال لخدمة العملاء

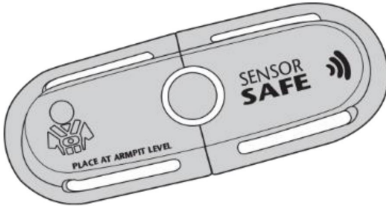

* غير متوفر في جميع الطرازات (حسب الطراز)

شريط ربط يقلل الحبل من

حركة مقعد الأمان أثناء وقوع حادث ويساعد على تحقيق تثبيت محكم للمقعد. استخدم دائمًا حزام الإرساء لتركيب الحزام .



تختلف مواقع إرساء التثبيت من مركبة إلى أخرى ، ويتم عرض بعض المواقع النموذجية هنا. استشر دليل مالك السيارة لتحديد الموقع الدقيق وتحديد المرساة والمتطلبات.



ارجع إلى طريقة تركيب السيارة المناسبة للحصول على إرشادات تركيب وتخزين الحبل



فك وتركيب جسم المقعد من القاعدة

نزع جسم المقعد من القاعدة لإزالة جسم
المقعد من القاعدة:


1. ابحث عن السهم الأبيض على الجانب الأمامي لجسم
المقعد.

2. ارفع مقابض الدوران

على كلا الجانبين من مسند الرأس والانعطاف و

جسم المقعد حتى يتماشى السهم الموجود على
الجانب السفلي من تنجيد المقعد مع السهم
الموجود على القاعدة.

3. ارفع جسم المقعد من القاعدة.

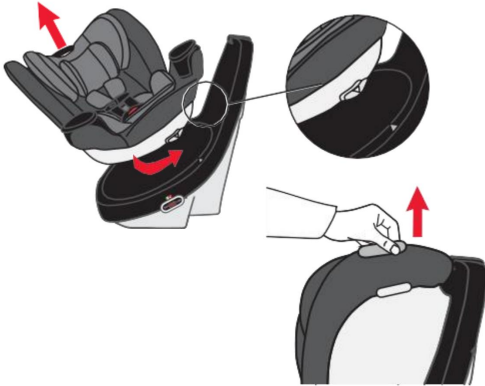

تثبيت جسم المقعد بالقاعدة لتثبيت جسم المقعد على القاعدة:


1. ابحث عن السهم الأبيض على الجانب الأمامي لجسم المقعد.

2. قم بمحاذاة السهم الموجود على جسم المقعد مع أحد السهمين الأبيضين على القاعدة.

3. قم بتثبيت جسم المقعد على القاعدة. ملاحظة:

يمكن أن يتداخل حزام ضبط الحزام مع قفل المقعد. لا

تدع الشريط يعلق بين المقعد والقاعدة أثناء التثبيت.

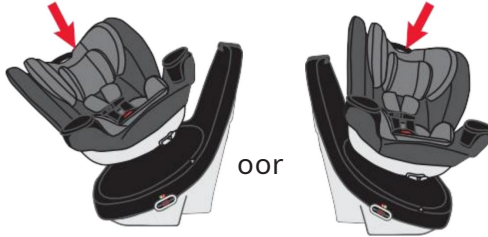

4. اقلب المقعد في أي اتجاه للتأكد من تثبيته بشكل

صحيح. ملاحظة: المقعد لن يدور في اتجاه السفر إذا لم


يكن مائلاً بالكامل.

حزام الخصر / الكتف (في اتجاه السفر وعكس اتجاه السفر) تركيب حزام الخصر / الكتف (الطريقة المفضلة) استخدم دائمًا حزام التثبيت لتثبيت الحزام .



قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من أن السيارة متوازنة على الأرض.


1. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.

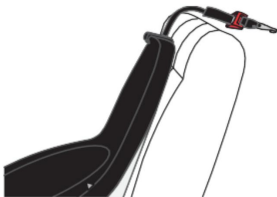


2. قم بإزالة القاعدة من مقعد السيارة. تأكد من أن القاعدة موضوعة بشكل مسطح على مقعد السيارة وبقوة
على ظهر المقعد.



3. حدد مكان مرساة الحبل في السيارة وقم بتثبيت خطاف الحبل بشكل غير محكم في مرساة الحبل.

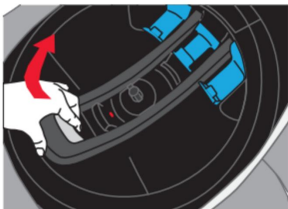


4. اضغط على الرافعة الموجودة على شريط شد LockStrong حتى يتحول مؤشر القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

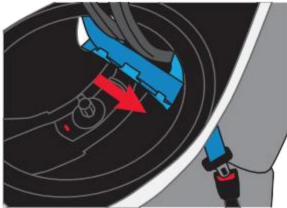


5. قم بتوجيه حزام الخصر / الكتف من خلال فتحة مسار الحزام على جانب النافذة من القاعدة وقم بتمريره إلى الجانب الآخر. دفع يو القاعدة للخلف
مقعد سيارة أغلق مشبك الحزام .

6. يجب أن يكون حزام أمان السيارة مشدودًا قدر الإمكان. باستخدام وزنك الكامل ، ادفع القاعدة بقوة في مقعد السيارة أثناء ربط حزام مقعد السيارة.

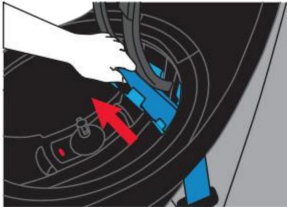

7. أدخل حزام الخصر الزائد تحت الألسنة في مسار الحزام الأزرق ، ثم اسحب حزام الكتف لأعلى من منتصف القاعدة لإزالة الارتخاء ، مع التأكد من عدم إحكام الربط

اكثر من اللازم.

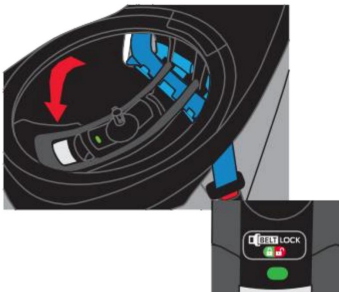

8. أدخل حزام الكتف الزائد تحت الألسنة في مسار الحزام الأزرق واضغط لإغلاق LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون الأخضر عندما يكون مغلقًا تمامًا.

ملاحظة: إذا لم يغلق شداد الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح LockStrong وحاول فك حزام الخصر / الكتف قليلاً.


لا تضع حزام السيارة فوق LockStrong مطلقًا ، فهذا سيمنع مقعد الأمان من العمل بشكل صحيح.


توجد أحزمة للخصر / الكتف بها زر بلاستيكي أو أضعاف إضافية من الأشرطة على الحزام. لا تسمح لهذه الأشياء بالتدخل في توجيه الحزام من خلال . LockStrong إذا كانت تفعل:

و. حرك القاعدة قليلاً إلى اليسار أو اليمين لتجنب التداخل.

ب. استخدم المزلاج إذا كان ضمن حد الوزن ، أو


ثالث. هذا هو مقعد الأمان في مكان آخر.

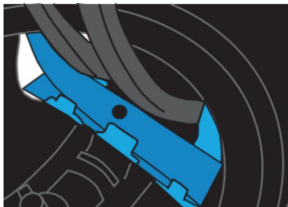

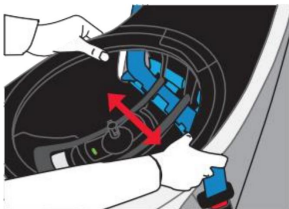

9. أمسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام كما هو موضح واسحب من جانب إلى آخر ومن الأمام إلى الخلف للتأكد من أن القاعدة مثبتة بإحكام. يجب ألا تتحرك القاعدة أكثر من 5.2 سم من جانب إلى آخر أو من الأمام إلى الخلف في المسلك الحزام في مقعد السيارة.

إذا تحركت القاعدة أكثر من 5.2 سم ، فافتح ، LockStrong وشد حزام المقعد أكثر قليلاً ، وحاول مرة أخرى. إذا كانت القاعدة لا تزال تتحرك كثيرًا ، فقد تحتاج إلى تجربة وضع مقعد مختلف أو طريقة تثبيت أو كليهما.

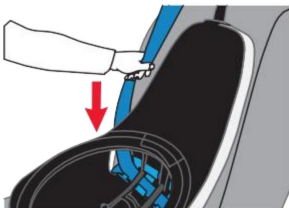


إلصاق قفلي الحزام. 0.4 متر للحزام الأمامي، في الحزام الخلفي، لا يمكن أن تكون أكثر من 0.4 متر. وأعطاها كتفها عن طريق سحب حزام

يجب ألا تقوم أبدًا بتثبيت مقعد السيارة هذا باستخدام حزام الخصر / الكتف غير القابل للقفل.

ملاحظة: قد يلزم وجود مشبك قفل. استشر دليل مالك السيارة للحصول على معلومات.

11. اسحب رباط ضبط الحبل للربط.

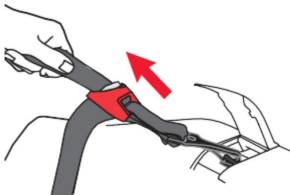

12. قم بتثبيت جسم المقعد على القاعدة ، وحرك جسم المقعد إلى الموضع المناسب في الاتجاه المعاكس للسير أو في الاتجاه الرحلة حسب حجم الطفل والقفل والوضع.



13. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

إذا لم تقم بإمالة المقعد بشكل صحيح ، فإن مقعد ، قد يزيد هذا من خطر وفاة الطفل أو إصابته
الآمان خطير. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عند الجلوس في وضع مستقيم. تأكد من إمالة رأسهم بشكل صحيح بحيث يستقر رأسهم للخلف
بشكل مريح وآمن.

تأكد من أن طفلي يتوافق مع الإمتلاء بالمعكامل في المشرخط التوازن. يجب أن تكون الكرة المائلة في المنطقة الصحيحة لحجم الطفل: المنطقة البيضاء -لوزن 8.1
إلى 9كجم من المنطقة السوداء -لوزن 9 إلى 6.22كجم




15. للسفر في اتجاه السفر ، يجب أن يكون المقعد في الوضع الرأسي.


إزالة حزام الخصر / الكتف

1. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.




2. حرر حزام الخصر / الكتف وافتح LockStrong .

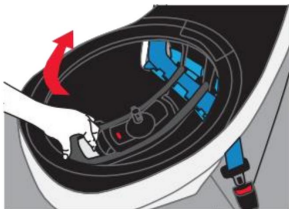

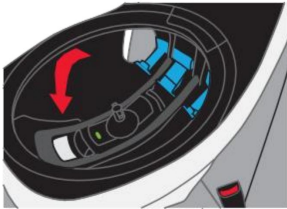

3. قم بإزالة حزام الخصر / الكتف من مسار الحزام وأغلق LockStrong

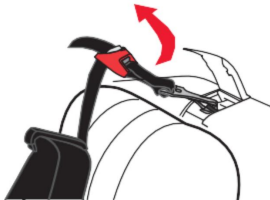

4. افصل الحبل. و. انقر فوق زر تعديل التحرير. ب. إطالة رباط التعادل. ثالث. حرر رباط الربط من مرساة الربط. رابع. قم بتخزين الحبل في موقع تخزين Tether أسفل القاعدة.


حزام الخصر (في اتجاه السير وضد اتجاه السير)

تثبيت حزام الخصر استخدم
دائمًا حزام الإرساء لتركيب الحزام .



قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من أن السيارة متوازنة على الأرض .

1. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة .

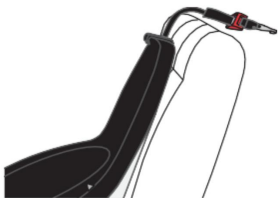



2. قم بإزالة الحبل من مكان تخزين الحبل أسفل القاعدة
القاعدة في مقعد السيارة. تأكد من أن القاعدة موضوعة بشكل مسطح على مقعد السيارة وبقوة على ظهر
المقعد.

3. حدد مكان مرساة الحبل في السيارة وقم بتثبيت خطاف الحبل بشكل غير محكم في مرساة الحبل.



4. اضغط على المقبض الموجود على شريط شد LockStrong حتى ظهور مؤشر سيتحول لون القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

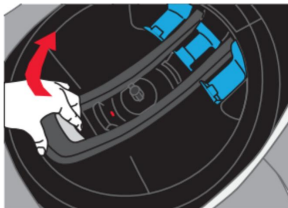

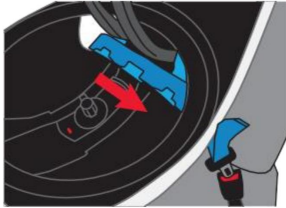

5. قم بتوجيه حزام الخصر من خلال فتحة مسار الحزام على جانب النافذة من القاعدة وقم بتمريره إلى الجانب الآخر. ادفع القاعدة إلى الجزء الخلفي من المقعد

تعبير. أغلق مشبك الحزام .


6. يجب أن يكون حزام أمان السيارة مشدودًا قدر الإمكان.

باستخدام وزنك الكامل ، ادفع القاعدة بقوة في مقعد السيارة أثناء ربط حزام مقعد السيارة.



7. أدخل حزام الخصر الزائد تحت علامات التبويب في المسار ب

الحزام الأزرق ، ثم اسحبه لإزالة التراخي ، مع التأكد من عدم إحكامه أكثر من اللازم.

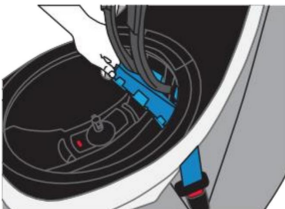



8. بعد شد حزام الخصر ، أدخل الطرف الحر من حزام الخصر تحت . LockStrong

9. قم بالضغط لإغلاق LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون الأخضر عند الإغلاق التام.

ملاحظة: إذا لم يغلق شدد الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح LockStrong وحاول فك حزام الخصر قليلاً.

لا تضع حزام الأمان فوق LockStrong مطلقاً . هذا سيمنع التشغيل السليم لمقعد الأمان.

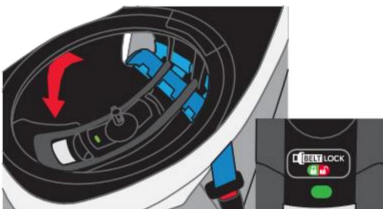


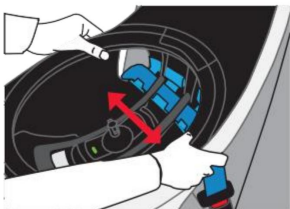

10. أمسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام كما هو موضح واسحب من جانب إلى آخر

ومن الأمام إلى الخلف للتأكد من أن القاعدة مثبتة بإحكام. يجب ألا تتحرك القاعدة أكثر من 5.2 سم من جانب إلى آخر أو من الأمام إلى الخلف في المسلك الحزام في مقعد السيارة.

إذا تحركت القاعدة أكثر من 5.2 سم ، فافتح ، LockStrong وشد حزام المقعد أكثر قليلاً وحاول مرة أخرى. إذا كانت القاعدة لا تزال تتحرك كثيرًا ، فقد تحتاج إلى تجربة وضع مقعد مختلف أو طريقة تثبيت أو كليهما.

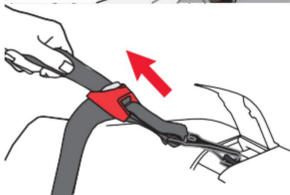

11. اسحب رباط ضبط الحبل للربط.

12. تثبت جسم المقعد على القاعدة ، وتحريك جسم المقعد في موضعه

المناسب في الاتجاه المعاكس للسفر أو في اتجاه السفر ، بناءً على حجم الطفل ، وقفل الموضع.



13. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

إذا لم تقم بإمالة المقعد بشكل صحيح ، فإن مقعد ، قد يزيد هذا من خطر وفاة الطفل أو إصابته
الآمان خطير. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عند الجلوس في وضع مستقيم. تأكد من إمالة رأسهم بشكل صحيح بحيث يستقر رأسهم للخلف
بشكل مريح وآمن.

تحذير: لا توفق الإلتزام بالمعيار المذكور في المواصفة القياسية ISO 10959-1:2003. يجب أن تكون الكرة المائلة في المنطقة الصحيحة لحجم الطفل: منطقة بيضاء - لوزن 8.1 إلى
9 كجم منطقة سوداء - لوزن 9 إلى 6.22 كجم




15. للسفر في اتجاه السفر ، يجب أن يكون المقعد في الوضع الرأسي.

خلع حزام الخصر


1. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.



2. حرر حزام الخصر وافتح . LockStrong .

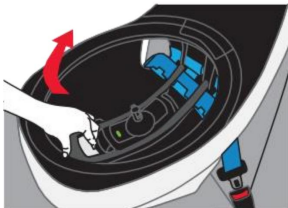

3. قم بإزالة حزام الخصر من مسار الحزام وأغلق . LockStrong

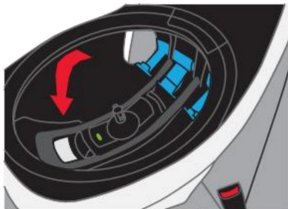

4. افصل الحبل. و. انقر فوق زر تعديل التحرير. ب. إطالة رباط التعادل. ثالث. حرر رباط الربط من مرساة الربط. رابع. قم بتخزين الحبل في موقع تخزين Tether أسفل القاعدة.



مزلاج (في اتجاه السير وعكس اتجاهه) تركيب مزلاج

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

القيادة في الاتجاه المعاكس للسير: لا تقم بالتثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 9.15 كجم.


القيادة في اتجاه السفر: لا تقم بالتثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 18 كجم.

استخدم دائما حزام الإرساء لتركيب الحزام .


قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من أن السيارة متوازنة على الأرض .



1. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة .

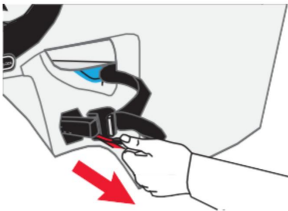

2. قم بإزالة مثبتات المزلاج من مساحة التخزين على الجزء الخلفي من الاساسيات

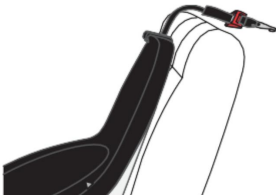



3. قم بإزالة الحبل من مساحة تخزين الحبل أسفل القاعدة وضع القاعدة في مكان معتمد في المقعد الخلفي للسيارة. تأكد من أن القاعدة مسطحة على مقعد السيارة وثابتة على ظهر المقعد.



4. حدد مكان مرساة الحبل في السيارة وقم بتوصيل خطاف الحبل بشكل غير محكم بتمثبت الحبل.

15. اضغط على الرافعة الموجودة على شريط شد LockStrong حتى يتحول مؤشر القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

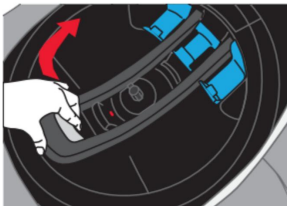

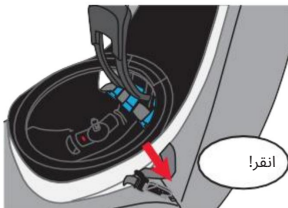


6. قم بتوصيل موصلات LATCH بقضبان التثبيت السفلية للسيارة. سيتم سماع صوت عند الاتصال. تأكد من توصيلهما عن طريق سحب الموصلات بإحكام. إذا كان هناك Latch-Mini فلا تسحب شريط التحرير الأحمر.

7. ادفع القاعدة مقابل ظهر مقعد السيارة أثناء شد الحزام مزلاج.

8. قم بربط حزام المزلاج بسحب الحلقة حتى تنفجر ، مع الحرص على عدم التشديد بشكل مفرط المقياس.




9. بعد شد المزلاج ، أدخل الحزام الزائد تحت LockStrong

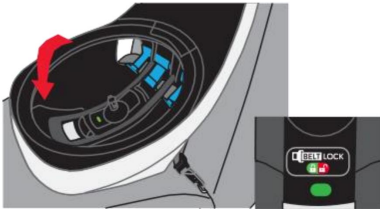

10. قم بالضغط لإغلاق LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون الأخضر عند الإغلاق التام.


ملاحظة: إذا لم يغلّق شداد الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح LockStrong وحاول فك حزام المزلاج قليلاً .

11. امسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام كما هو موضح واسحب من جانب إلى آخر ومن الأمام إلى الخلف للتأكد من القاعدة مثبتة بإحكام. يجب ألا تتحرك القاعدة أكثر من 5.2 سم من جانب إلى جانب أو من الأمام إلى الخلف في مسار الحزام في مقعد السيارة.

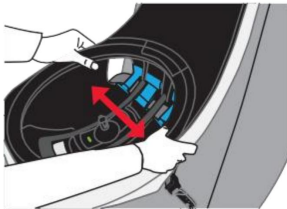

إذا تحركت القاعدة أكثر من 5.2 سم ، فافتح LockStrong وشد حزام المقعد أكثر قليلاً ، وحاول مرة أخرى. إذا كانت القاعدة لا تزال تتحرك كثيرًا ، فقد تحتاج إلى تجربة وضع مقعد مختلف أو طريقة تثبيت أو كليهما.

12. اسحب شريط ضبط الحبل للربط.

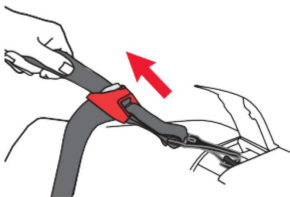

13. قم بتثبيت جسم المقعد على القاعدة ، وحرك جسم المقعد إلى الموضع المناسب في الاتجاه المعاكس للسير أو في الاتجاه الرحلة حسب حجم الطفل والقفل والوضع.




14. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

إذا لم تقم بإمالة المقعد بشكل صحيح ، فإن مقعد ، قد يزيد هذا من خطر وفاة الطفل أو إصابته
الآمان خطير. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عند الجلوس في وضع مستقيم. تأكد من إمالة رأسهم بشكل صحيح بحيث يستقر رأسهم للخلف
بشكل مريح وآمن.

تأكد من أن المقعد في الاتجاه الصحيح. يجب أن تكون الكرة المائلة في المنطقة الصحيحة لحجم الطفل: المنطقة البيضاء -لوزن 8.1
إلى 9كجم من المنطقة السوداء -لوزن 9 إلى 6.22كجم

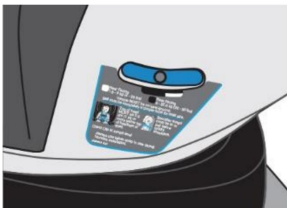


16. للسفر في اتجاه السفر ، يجب أن يكون المقعد في الوضع الرأسي.

إزالة LATCH

1. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.



2. افصل مشابك المزلاج على جانبي مقعد السيارة عن طريق اسحب أحزمة التحرير الحمراء ، ثم افتحها وقفلها.

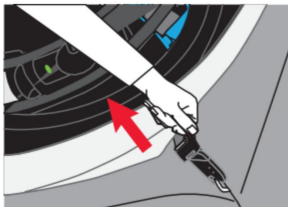

3. قم بتخزين مثبتات المزلاج في مكان التخزين على الجانب الخلفي للقاعدة.



4. افصل الحبل. و. انقر فوق

زر تعديل التحرير. ب. إطالة رباط التعادل. ثالث. حرر
رباط الربط من مرساة الربط. رابع. قم بتخزين الحبل
في موقع تخزين Tether أسفل القاعدة.



التثبيت على متن الطائرة

تثبيت مقعد أمان على متن الطائرة توصي إدارة الطيران الفيدرالية
(FAA) بتأمين الطفل للسفر بالطائرة في مقعد أمان مناسب وفقاً لوزن الطفل وحجمه.

يمكن أن تحدث زوبعة دون سابق إنذار. عند حدوث اضطراب ، يكون أكثر الأماكن أماناً للطفل هو مقعد السيارة المثبت بشكل صحيح ، وليس على حذر الكبار أو على مقعد الطائرة مع حزام الأمان.

توصي إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بأن يفكر الطفل في:

- أكثر من 18 كجم لاستخدام حزام الأمان على الطائرة ؛
 - أقل من 9 كجم لاستخدام مقعد أمان في الاتجاه المعاكس للسير ؛ و
 - من 9 إلى 18 كجم ، استخدم مقعد أمان مواجهًا لاتجاه السفر.
- يرجى ملاحظة أن توصيات FAA هذه قد تختلف عن تلك التي تنطبق على استخدام مقعد السيارة بمحركات.

تثبيت Slim Revolve360 في الطائرة 1. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة .



2. ارفع مسند ذراع الطائرة ، ضع القاعدة في مقعد الطائرة


عندما يكون ظهر المقعد في وضع مستقيم.





3. قم بتوجيه حزام الخصر عبر فتحات مسار الحزام وفوق الجزء العلوي من شداد الحزام. LockStrong ملاحظة: قم بتأمين الحزام تحت الألسنة الزرقاء على الرصيف

الحزام إن أمكن.

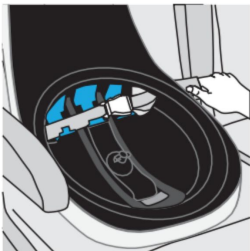


4. أغلق إبريم الحزام وقم بإزالة أي ارتخاء عن طريق السحب عبر فتحة الجنزير الحزام متجه لأسفل.

5. أمسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام وافحص الشد. إعادة إحكام عند الحاجة.

6. ضع جسم المقعد على القاعدة.



7. لف المقعد بالظهر للتحرك في اتجاه السفر أو في الاتجاه المعاكس للسفر.

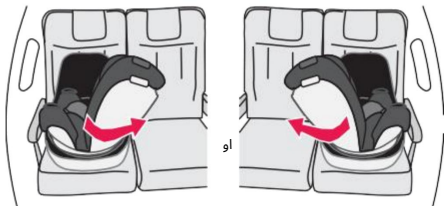

18. امسك الطفل في المقعد والحزام.

19. إن وجد ، حرر مشبك صندوق SensorSafe أثناء السفر بسيارة الأجرة وأثناء الإقلاع والهبوط.


يمكن إعادة ربط حزام الصدر SensorSafe أثناء الرحلة أو بعد هبوط الطائرة بأمان ويسمح طاقم الرحلة باستخدام الأجهزة الإلكترونية.

أحزمة الطفل

- لا تقم أبدًا بربط طفل بمشبك في مقعد السيارة أثناء ارتداء ملابس ضخمة أو ثقيلة. الملابس الثقيلة يمكن أن تمنع الحزام من الضيق بشكل صحيح حول الطفل.
- لا تقم أبدًا بربط طفل بمشبك في مقعد السيارة عندما يكون ملفوفًا في بطانية. للحفاظ على دفع الطفل ، هناك ضع بطانية فوق الطفل بعد شد الحزام بشكل صحيح حول الطفل.

1. حرر الحزام بالضغط بقوة على زر تحرير الحزام أحزمة ربط.



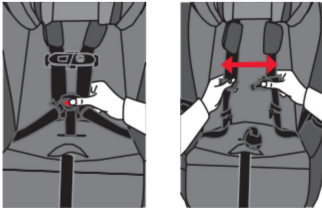

2. اضغط على الزر الأحمر على مشبك الحزام لتحرير ألستة الإبزيم ، ثم افصل مشبك الصندوق وافصله

أحزمة الأحزمة.



3. ضع الطفل في مقعد آمن مع ظهره واجلس بالقرب من بعضهما البعض في المقعد


السلامة. اسحب أحزمة الحزام على أكتاف الطفل وحول خصره. يجب أن تكون الأربطة مسطحة ، بدون ثقلبات ، وفي منتصف كتف الطفل. ملحوظة: إذا كان حزام الإبزيم أسفل الطفل ، فسيكون من الضروري طلب الشاي أو الشاي. لضمان ملائمة أفضل مع الأطفال الصغار ، قد تحتاج إلى استخدام وسادة الجسم. لا ينبغي أبدًا وضع حشوة إضافية تحت الطفل أو خلفه. استخدم فقط وسادة الجسم أو وافي المقعد الذي يأتي مع مقعد الأمان الأصلي.

الخطوة 4: ضبط ارتفاع مسند الرأس ، بحيث يتم وضع أحزمة

على وجه صحيح




ملاحظة: تم تصميم رفرف مسند الرأس بثلاثة خطوط قابلة للطي للسماح بالتخزين الجزئي أو الكامل. في حالة استخدام مسند الرأس / مواضع الحزام السفلية ، يجب أن يقوم الغطاء بثني غطاء مسند الرأس الزائد خلفه.

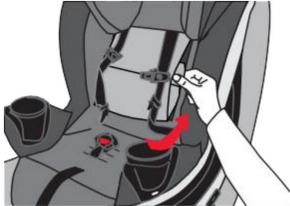


القيادة في الاتجاه المعاكس

ضع أحزمة الحزام على ارتفاع أكتاف الطفل أو أقل قليلاً.
ملاحظة: يجب أن يكون رأس الطفل على بعد 5.2 سم
على الأقل تحت الحافة العلوية لمسند الرأس أو جسم
المقعد ، أيهما أعلى.

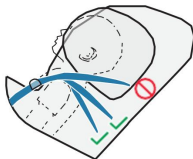

السفر في اتجاه السفر

ضع أحزمة الحزام على ارتفاع أكتاف الطفل أو أعلى قليلاً.
ملحوظة: يجب أن يكون طرف أذني الطفل أسفل الحافة
العلوية لمسند الرأس.

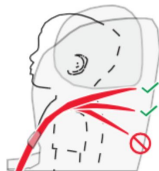




5. أحكم ربط الإبزيم بإدخال لسان واحد في كل مرة في إبزيم الحزام أثناء الاستماع إلى نقرة مسموعة. اسحب لسان المشبكين بإحكام للتأكد من قفلهما بإحكام. تأكد من أن المشبك يعمل بشكل صحيح وأنه نظيف من الأوساخ والحطام.

تأكد من أن أحزمة الحزام مستقيمة.



16. اربط مشبك الصدر عن طريق تثبيت الجانبين معًا. استمع إلى النقرة.

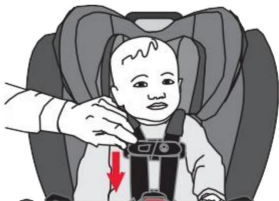

7. ادفع مشبك الصدر لأسفل بعيدًا عن رقبة الطفل في الاتجاه مشبك تسخير.

8. اسحب شريطي الكتف لإزالة أي ارتخاء من حزام الخصر.





9. أثناء الإمساك بمشبك الصدر حتى لا يصل إلى رقبة الطفل ، اسحبه
شد حزام ضبط الحزام ببطء لتشديد أحزمة الحزام حتى يتم تثبيت الحزام على الطفل.

يجب ألا يسمح الشريط الضيق بأي ارتخاء. يقع الشريط في خط مستقيم نسبيًا بدون ارتخاء. لا
يستقر الشريط على جسم الطفل ولا يدفع جسمه إلى وضع غير طبيعي.

إذا كان من الممكن ضغط الحزام على أكتاف الطفل ، فهذه علامة على أن الحزام فضفاض جدًا.



10. ضع مشبك الصدر على مستوى الإبط كما هو موضح.



11. لتحرير الحزام ، اضغط بقوة على زر تحرير الحزام أثناء سحب شريطي الحزام للأمام عند مستوى الكتف.

12. لإزالة طفل ، اضغط على الأزرار المركزية في مشبك الصدر وإبزيم الحزام واسحبهما بعيدًا.




فك / استبدال تنجيد المقعد

تنجيد المقاعد القياسي

لإزالة تنجيد المقعد:



1. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الحزام أثناء الانسحاب
أحزمة ربط.

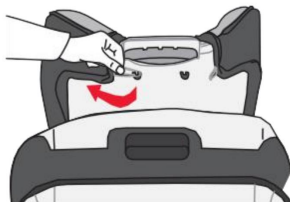

2. ارفع مسند الرأس وانزع الأربطة المرنة حول المقبض
تعديل مسند الرأس.


3. افتح الزر خلف مسند الرأس وحرك وسادة مسند الرأس فوق مسند الرأس.




4. اسحب حزام الحزام من الفتحة الموجودة في مسند الرأس ، وقم بإزالة حشوة مسند الرأس من المقعد




5. يميل والداي مسند الرأس. في الجزء الخلفي من المقعد ، اسحب القماش الموجود في الجزء العلوي لأسفل لتحريره الألسنة البلاستيكية.

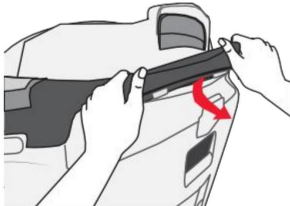

6. حدد موضع اللسان على الجانب الأمامي لوسادة المقعد خلف مسند الرأس وانزلق لأسفل لفك الخطافات من جسم المقعد.

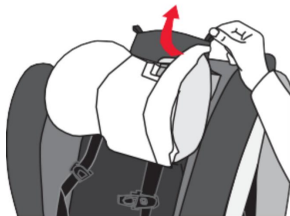


17. ارفع الوسادة الخلفية من الجزء الخلفي من المقعد واسحبها حول مقابض الدوران الموجودة في الأعلى جسم المقعد.

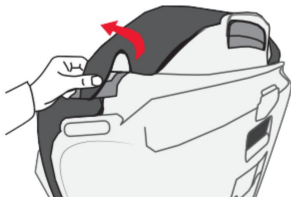

18. افصل موصلات الخطاف والحلقة في الجزء السفلي من الوسادة الخلفية ، وقم بإزالة الوسادة الخلفية حول الجزء العلوي من جسم المقعد.




9. قم بإزالة الأربطة المرنة من حول المقعد.

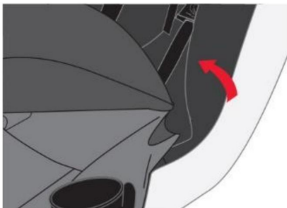


10. ادفع الإبزيم وحزام ضبط الحزام عبر الفتحة الموجودة في المقعد. قم بإزالة تنجيد المقعد من المقعد.

ملاحظة: على الرغم من أنه ليس ضروريًا ، فإن إزالة حوامل الأكواب من المقعد قد يسهل إزالة تنجيد المقعد.

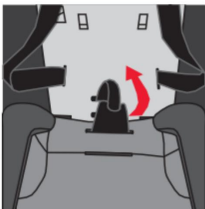

لإعادة تنجيد المقعد:

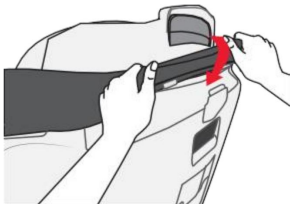


1. اخفض مسند الرأس. 2. بدءًا من الجزء العلوي

من المقعد ، ضع الوسادة الخلفية حول جسم المقعد العلوي ، مع التأكد من تثبيت اللسانين البلاستيكيين

على ظهر المقعد.

3. اربط الغطاء على الجانب الأمامي من المقعد بجسم المقعد باستخدام الخطافين على اللسان.



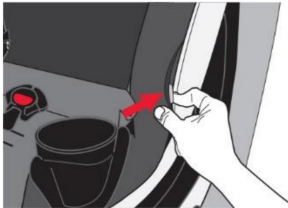

4. أدخل الألسنة البلاستيكية الموجودة خلف حاملات الأكواب على كلا الجانبين في قناة حول محيط المقعد. استمر بإدخال الوسادة الخلفية في القناة وحول مقابض الانعطاف حتى يتم تأمينها بالكامل.



5. ثبت بشريط مطاطي حول المقعد خلف حاملات الأكواب.



6. اسحب تنجيد المقعد فوق قاعدة المقعد. اسحب حزام الضبط الحزام من خلال الفتحة الموجودة في الجزء الأمامي من تنجيد المقعد ، ثم اسحب حزام الإبزيم من خلال الفتحة المقابلة في تنجيد المقعد.

ملاحظة: على الرغم من أنه ليس ضروريًا ، فإن إزالة حوامل الأكواب من المقعد قد يسهل إزالة تنجيد المقعد.




7. من مقدمة المقعد ، تأكد من توجيه أحزمة الحزام بشكل صحيح وشد مشابك الخطاف التي تربط الوسادة الخلفية بفرش المقعد.

8. ارفع مسند الرأس وضع حشوة مسند الرأس ، مع التأكد من ثني الحواف حولها.
مسند الرأس.



9. ضع الأشرطة المرنة على ظهر مسند الرأس. ملاحظة: اسحب الشريط المطاطي حول مسند الرأس وأعلى لتثبيت المطاط في مكانه.

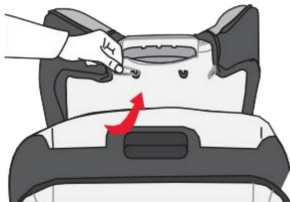


10. اسحب أحزمة الحزام من خلال الفتحة الموجودة في حشوة مسند الرأس.

تنجيد مقاعد التنظيف السريع

لإزالة تنجيد المقعد:




1. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الحزام أثناء الانسحاب
أحزمة ربط.

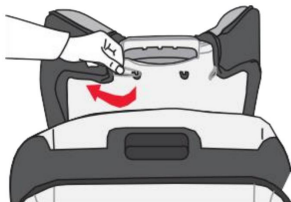

2. ارفع مسند الرأس وقم بإزالة الأشرطة المرنة حول مقبض ضبط مسند الرأس.

3. افتح الزر خلف مسند الرأس وحرك وسادة مسند الرأس فوق مسند الرأس.

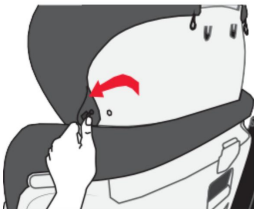


4. اسحب حزام الحزام من الفتحة الموجودة في مسند الرأس ، وقم بإزالة حشوة مسند الرأس من المقعد



5. افتح السحاب على الجناح الجانبي.



6. خلف مسند الرأس ، ضع الزائدة في أعلى الجناح الجانبي وارفعها لفك الخطافات والحلقات.

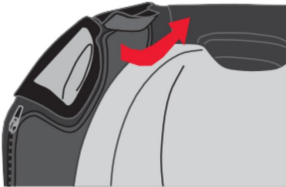


7. قم بإزالة الجناح الجانبي ، وكرر الأمر على الجانب الآخر.

8. في حالة الاستخدام ، قم بإزالة واقي المقعد.



9. ارفع اللسان البلاستيكي الموجود على جانب جسم المقعد خلف الحامل الأكواب ، ثم قم بإزالة حامل الأكواب وكرر على الجانب الآخر.


10. ادفع الإبزيم وحزام ضبط الحزام من خلال الفتحات الموجودة في تنجيد المقعد. ارفع تنجيد المقعد السفلي من جسم المقعد.

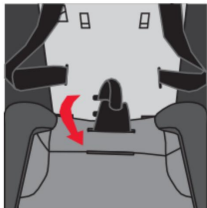

لإعادة وسادة التنظيف السريع :

1. قم بإزالة تنجيد المقعد ، ثم قم بربط شريط ضبط الحزام وإبزيم عبر الفتحات

تنجيد المقعد B.

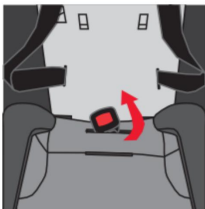

2. قم بتمديد تنجيد المقعد فوق جسم المقعد.



3. أدخل لسانًا بلاستيكيًا في القناة المجاورة لحامل الأكواب.


4. قم بإزالة حامل الأكواب ، ثم كرر العملية على الجانب الآخر.



5. في حالة استخدامها ، استبدل واقي المقعد.

6. أعد توصيل الجناح الجانبي وأغلق السحاب.



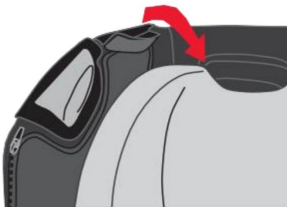


7. حدد المكان الأمثل في المقعد وربط الحزام الخاطافية والحلقة ، وكرر ذلك على الجانب الآخر.



8. من مقدمة المقعد ، تأكد من توجيه أحزمة الحزام بشكل صحيح وشد مشابك الخفاف التي تربط الوسادة الخلفية بفرش المقعد.



9. ارفع مسند الرأس وضع حشوة مسند الرأس ، مع التأكد من ثني الحواف حول مسند الرأس.

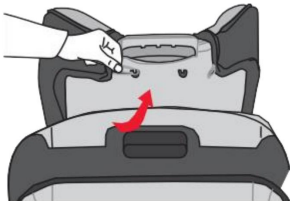

10. ضع الأشرطة المرنة على ظهر مسند الرأس. ملاحظة: اسحب الشريط المطاطي حول مسند الرأس وأعلى لتثبيت المطاط في مكانه.

11. اسحب أحزمة الحزام من خلال الفتحة الموجودة في حشوة مسند الرأس تأكد من أن الأربطة مستقيمة.

التنظيف والصيانة

لا تغمس أو تغمر في الماء مثبتات المزلاج أو الإبريم أو أي جزء آخر من مقعد السيارة هذا ، ما لم يكن الغسيل مسموحًا به ، كما هو موضح على الجزء الخلفي من مشبك مقعد السيارة. يمكن مسح الأجزاء البلاستيكية والمعدنية بالماء والصابون الخفيف وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو المذيبات. • احرص على عدم إتلاف أي ملصقات.

يمكنك مسح الحزام بالماء والصابون المعتدل وتركه يجف في الهواء. يمكن غسل تنجيد المقاعد في الغسالة بشكل منفصل بالماء البارد ، وتدور بلطف. تجف في مجفف لمدة 10 إلى 15 دقيقة على نار خفيفة. تمت إزالته على الفور. يشمل التنجيد تنجيد مسند الرأس ، وتنجيد المقاعد ، ووسادة الرأس ، ووسادة الجسم ، ووسادات الحزام ، وتنجيد التنجيد السريع (غير متوفر في جميع الطرازات). (قد يتغير التصميم) قم بإزالة الإسفنج من حشوة مسند الرأس قبل التنظيف • يجب ألا تستخدم كرسي أمان للأطفال بدون حشوة المقعد.

- من أجل حماية مقعد الأمان من التلف الناتج عن الطقس والقوارض والأشياء الأخرى الشائعة في المرائب والأماكن الخارجية وفي أماكن التخزين ، قم بإزالة تنجيد المقعد وتنظيف جسم المقعد والمفروشات جيدًا قبل التخزين. تأكد من تنظيف المناطق التي تتراكم فيها الفتات والحطام.

نصيحة: لحماية فرش السيارة ، ضع منشفة أسفل المقعد وخلفه.

التخلص السليم من مقعد السيارة هذا

عندما يصل مقعد السيارة هذا إلى تاريخ انتهاء صلاحيته ، توصي Evenflo بالتخلص منه بشكل صحيح. يمكن إعادة تدوير معظم الأجزاء الموجودة في مقعد الأمان هذا.

1. قم بإزالة جميع أجزاء النسيج والحشوة. 2. اسحب جميع المسامير وفك المقعد. 3. أعد تدوير جميع الأجزاء البلاستيكية والفوم وتخلص من الأجزاء الأخرى.

إذا كان مركز إعادة التدوير المحلي لا يقبل التنجيد ، يمكنك التخلص منه في سلة المهملات العادية.

لمنع الإصابة نتيجة التلف الخفي ، وفقدان التعليمات ، والتكنولوجيا القديمة ، وما إلى ذلك ، يجب إيقاف مقعد الأمان هذا واستخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية على الملصق
و أو إذا تعرض المنتج لحادث .


قطع غيار

يمكنك طلب قطع غيار من المستورد . EGST عند الاتصال بنا ، يرجى التأكد من أن لديك رقم طراز المنتج وتاريخ الإنتاج (الموجود على ظهر مقعد الأمان). غير متوفر في جميع الموديلات، قد يتغير التصميم .

قاعدة



وسادة الجسم ووسادة الرأس



انبعاث



غطاء مشبك




حامل أكواب (يمين ويسار)



غطاء تسخير



تنجيد مسند الرأس

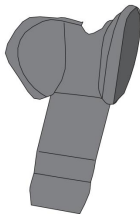

حزام مزلاج



تنجيد المقاعد



معلومات النموذج

للاستخدام المستقبلي ، احفظ رقم الطراز وتاريخ الصنع:

رقم الموديل:

تاريخ التصنيع:

بعد قراءة هذه التعليمات واتباعها ، قم بتخزين الدليل كما هو موضح في الجيب الموجود خلف المقعد.



مسؤولية

و. تُمنح شهادة الضمان هذه كضمان كامل للتشغيل السليم للمنتج وفقًا لخطاب الضمان ومع فاتورة الشراء. ب. مدة سريان الضمان والخدمة لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء للأعطال الناتجة عن عيب المصنع فقط. ثالث. لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المعقول أو غير الصحيح في رأي فني الخدمة. رابع. لا يشمل الضمان الكسور ، والتواء في الأجزاء ، والبلل الناتج عن الاستخدام والحشو لأي سبب من الأسباب. ال. الضمان غير صالح للمنتجات التي كانت في السيارة المتورطة في الحادث. يجب استبدال كرسي بعد وقوع حادث.

9.

اسم المشتري:

تاريخ الشراء:

توقيع وختم المحل:

الشركة المصنعة: cnI، Company Evenflo بلد المنشأ: الصين

المستورد: 514139591 EGST Israel Ltd.

13 ش عوفا كديما

تجارة منتجات النقل 3721

09-7432182

www.egst.co.il