

evenflo.


و الكل في واحد

مقعد أمان دوار

REVOLVE³⁶⁰™

قراءة دليل المستخدم بعناية
وحفظه للرجوع إليه في المستقبل

تنبيه: لتقليل مخاطر الإصابة أو الوفاة ، اقرأ هذا الدليل قبل
تركيب واستخدام مقعد الأمان.

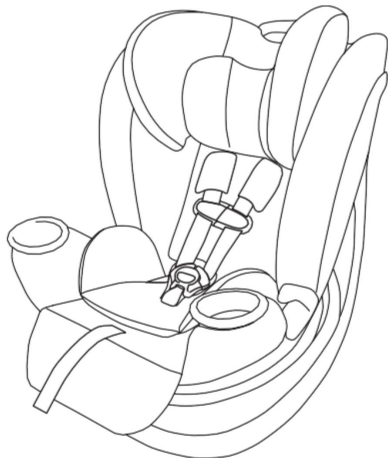

المستورد: www.egst.co.il

Kadima H.P. 514139591 www.evenflo.com

EGST Israel Ltd. Ofa 13.

كتاب الرموز

رمز الوسادة الهوائية - ينبهك إلى المعلومات المهمة المتعلقة بسلامة الوسادة الهوائية.



ينبهك رمز LATCH (أو ISOFIX) إلى معلومات مهمة حول أمان نظام LATCH.



رمز نقطة الإرساء - (Tether Top) يحذر من المعلومات المهمة حول سلامة نقطة الإرساء .



رمز الطائرة - يحذر من المعلومات المهمة حول سلامة الطائرة.



وهي مكتوبة بلغة المذكر للتيسير فقط. الدليل مخصص لكل من النساء والرجال

جدول المحتويات

معلومات هامة

توصيات بخصوص الأطفال	6
الجلوس عكس اتجاه	9
السفر	11
وضع	13
التعزيز	15
تحذيرات	30
طائرة	31
الأمان	35
المقعد	37
للتعديل	38
للتعديل	39
أكواب	40
الجسم	41
رأس	42
ربط	43
الحزام	44
46	46
360 RECOLVE تركيب جسم المقعد على	46
القاعدة	47
القاعدة	48
السفر	48

تركيب حزام الخصر / الكتف (الطريقة المفضلة)	48
الخصر / الكتف	56
وضد اتجاه السفر)	58
الخصر	58
الخصر.	65
اتجاه السفر	67
(تركيب المزلاج	74
السفر فقط)	76
المعزز	76
Webster معلومات عامة عن ربط	85
الطفل بحزام تسخير	93
الرافع؟	94
الرافع	95
المقاعد	104
والصيانة	105
من هذه السلامة	106
غيار	108
نموذجية	109
ضمان	

توصيات بخصوص الأطفال

تحذير: قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

مقعد الأمان هذا مخصص للاستخدام من قبل الأطفال في المواضع المواجهة للأمام والمواقف الأمامية ، وكذلك في وضع التعزيز . من أجل الاستخدام الصحيح لمقعد الأمان هذا ، من الضروري التأكد من أن الطفل يلبي المتطلبات من حيث الوزن والأبعاد. بالإضافة إلى ذلك ، توصي Evenflo باستشارة طبيب الأطفال قبل التغيير بين الوضعين.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بأن يجلس الأطفال في مواجهة اتجاه السفر قدر الإمكان ، حتى يصلوا إلى ارتفاع أو وزن مناسب للجلوس في اتجاه السفر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قوانين بعض الدول تلزم الأطفال يوم السبت ضد اتجاه السفر حتى سن الثانية. يرجى الرجوع إلى جميع القوانين المحلية ذات الصلة المتعلقة بسلامة الأطفال أثناء القيادة قبل تثبيت واستخدام مقعد السيارة هذا.

استخدام مقعد الأمان لنقل الأطفال الخدج

قبل استخدام مقعد الأمان للأطفال الخدج أو الأطفال منخفضي الوزن عند الولادة ، تأكد من تلبية المتطلبات والإرشادات الواردة في هذا الفصل.

وفقًا لإدارة سلامة المرور الأمريكية ، فإن تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح يقلل من خطر الوفاة بنسبة 70% بين الأطفال المتورطين في حوادث السيارات. يحدد المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات الآلية (FMVSS) 213 متطلبات التصميم والأداء الديناميكي لأنظمة سلامة الأطفال. ومع ذلك ، لا يوجد حد أدنى للوزن للمعيار ولا يلبي الاحتياجات الطبية الخاصة للأطفال الخدج أو الرضع منخفضي الوزن عند الولادة. لضمان السلامة المرورية للخدج والرضع في الوزن المنخفض عند الولادة ، تم نشر إرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في طب الأطفال 2009 ؛ 123 : 1424-1429 ويجب اتباعها.


يتعرض الأطفال المبتسرين ومنخفضي الوزن عند الولادة لخطر متزايد من صعوبات في التنفس ومشاكل في القلب عند وضعهم في مقعد السيارة. تتطلب Evenflo إجراء تقييم AAP لجميع الأطفال المولودين قبل 37 أسبوعًا من الحمل وجميع الأطفال الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 26.2 كجم في أول رحلة بالسيارة لاكتشاف صعوبات التنفس أو مشاكل ضربات القلب عند الركوب "في أي وقت من الأوقات". ~~يجب جعله الشئ هذا للتوضيح~~ يجب ألا يركب الأطفال حديثي الولادة في مقعد السيارة المواجه للأمام .

توصي AAP بأن يراقب العاملون الطبيون الرضيع في مقعد الأمان لمدة 90 إلى 120 دقيقة أو طوال مدة الرحلة ، أيهما أطول . سيتم تنفيذ الفترة الزمنية للمراقبة عندما يكون الطفل جالسًا كما هو موضح في هذه التعليمات ، وعندما يكون مقعد الأمان في الزاوية المصرح باستخدامها في السيارة. سيتحقق طاقم المستشفى من صعوبات التنفس أو مشاكل ضربات القلب. سيخبرك طبيب الأطفال الخاص بطفلك إذا كانت هناك أي اعتبارات خاصة للرحلة. سيتم تقليل عدد الرحلات وطول الوقت الذي يمكن للطفل أن يكون فيه في مقعد الأمان قدر الإمكان. تأكد من أن مقدم الرعاية يركب في المقعد الخلفي لمراقبة الطفل أثناء الركوب.

يمكنك معرفة المزيد حول توصيات AAP للأطفال والإرشادات الخاصة بالنقل الآمن للأطفال الخدج ومنخفضي الوزن عند الولادة ، بالإضافة إلى العثور على موارد إضافية للآباء وأخصائيي الرعاية الصحية على الموقع الإلكتروني

<https://www.healthychildren.org/english/safety-prevention/on-the-go/Pages/default.aspx>

متطلبات الوزن والطول

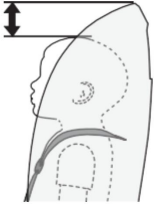

الجلوس في مواجهة اتجاه السفر • من وزن

9.1 إلى 18 كجم • من ارتفاع 44 إلى 101

سم • يكون الجزء العلوي من رأس الطفل

على الأقل 5.2 سم تحت الحافة العلوية لمسند الرأس.

• يجب أن تكون أحزمة الحزام على ارتفاع أكتاف الطفل أو أسفله.

أيام من هذا النوع، والطفل على الأقل 9.1 إلى 18 كجم، ويجب أن تكون الكفة في المنطقة الصحيحة وفقًا لوزن الطفل: المنطقة البيضاء 9.1 - إلى 9 كجم المنطقة السوداء 9 - إلى 18 كجم.




للتثبيت في الاتجاه المعاكس للسير ، يجب أن تكون الكفة في المنطقة الصحيحة وفقًا

لوزن الطفل: المنطقة البيضاء 9.1 - إلى 9 كجم المنطقة السوداء 9 - إلى 18 كجم.



اختياري: لضمان ملائمة أفضل للأطفال الصغار ، يجب استخدام وسادة رأس و / أو وسادة للجسم عند الجلوس عكس اتجاه السفر فقط.

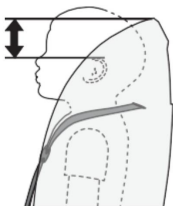

الجلوس في اتجاه السفر • من وزن

10 إلى 4.29 كجم • من ارتفاع 72 إلى

124 سم • الجزء العلوي من رأس

الطفل أسفل الحافة العلوية لمسند الرأس عمر الطفل سنتين على الأقل

• يجب أن تكون أحزمة الحزام عند ارتفاع كتفي الطفل أو فوقه.

هام: بمجرد أن يتجاوز الطفل أيًا من متطلبات الحجم للاستخدام في اتجاه السفر ، من الضروري التوقف عن استخدام مقعد الأمان

بحزامه المدمج والبدء في استخدامه كمعزز

إذا كان ذلك ممكناً .

إذا تجاوز الطفل أيًا من هذه المتطلبات وكان عمره أقل من 4 سنوات ، يجب التوقف عن استخدام مقعد الأمان

هذا .

في اتجاه وضع السفر ، تأكد من أن مقعد الأمان في الوضع
الرأسي كما هو موضح.



وضع الداعم

عندما يجلس الطفل في مقعد معزز ، ترفع المقاعد الداعمة

الطفل وتساعد في وضع حزام الخصر والكتف في السيارة بشكل صحيح. لا يوفر المقعد المعزز نفسه الوسيلة الأساسية للتقييد ، كما تفعل أحزمة السيارة. عندما يتم ربط الطفل بشكل صحيح في مقعد معزز ، فإن خطر الإصابة في جميع أنواع الحوادث يكون ضئيلاً ، لأن حزام الخصر والكتف يوفر حماية جيدة للجزء العلوي والسفلي من البطن.



من المهم أن يجلس الطفل بشكل صحيح بالنسبة لأحزمة مقاعد السيارة . عندما يتم ربط حزام أمان السيارة ، يجب أن يكون حزام الخصر في وضع منخفض في منطقة الخصر ، عندما يلامس الفخذ برفق ويجب وضع حزام الكتف عبر منتصف الكتف. إذا كان الطفل ينحني للخارج أو يمرر الحزام من خلف ظهره ، أو إذا مر به من تحت ذراعيه ، فلن يوفر الحزام الحماية المناسبة .

يجب مراعاة استخدام المقعد الرافع إذا تم استيفاء الشروط التالية: • يقترب الطفل من وزن أو ارتفاع مقعد الأمان الحالي. • أن يكون الطفل كبيراً بما يكفي للجلوس في المقعد المعزز مرتدياً حزام الأمان من السيارة ، ولا يمرر أحزمة المقاعد تحت ذراعيه أو خلف ظهره.

• إذا كانت السيارة لا تحتوي على نقطة تثبيت ولكن أحزمة الخصر / الكتف في المقعد الخلفي أفضل من مقعد الأمان ، سيوفر المقعد الداعم الحماية المزود بحزام بدون حبل .

متطلبات:

• من وزن 18 إلى 4.54 كجم • من ارتفاع 112


إلى 144 سم • الجزء العلوي من أذني الطفل

أسفل الجزء العلوي من مسند الرأس للداعم. عمر الطفل لا يقل عن 4 سنوات

•

هام: بمجرد أن يتجاوز الطفل أيًا من متطلبات الحجم المذكورة أعلاه للاستخدام

المقعد الداعم ، يجب إزالته من المقعد. من الممكن أن يكون الطفل في هذه المرحلة جاهزًا في الداعم للجلوس في

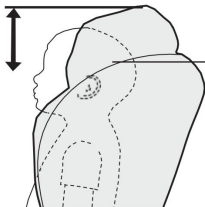

تحذيرات

تحذير بخصوص الوسائد الهوائية

للقاية من الإصابة الخطيرة أو الوفاة: لا تقم

بتركيب مقعد الأمان هذا في المقعد الأمامي للسيارة المزودة بوسادة هوائية معطلة. يمكن أن تسبب الوسائد ، إلا إذا كنت وسادة الهوائية إصابات خطيرة وحتى الموت للأطفال دون سن 12 عامًا. إذا تم تركيب وسادة هوائية في السيارة ، فراجع دليل مستخدم السيارة للحصول على تفاصيل حول تثبيت مقعد.


أمان.

• المقعد الخلفي هو أكثر الأماكن أمانًا للأطفال من سن 12 عامًا وما دون.

• لا تضع أي أشياء بين مقعد الأمان والوسادة الهوائية الجانبية. عندما تنتفخ الوسادة ، فقد يتسبب ذلك في اصطدام الأشياء بالطفل.

• إذا كان المقعد الخلفي للسيارة مزودًا بوسائد هوائية جانبية ، فراجع المعلومات التالية للحصول على التفاصيل

حول الاستخدام المناسب: المركبات المصنعة قبل عام 2002 لا تستخدم مقعد الأمان هذا في مقعد السيارة المزود بوسادة هوائية جانبية ما لم توافق عليه الشركة المصنعة للسيارة. طرازات 2002 وما فوق: راجع دليل مالك السيارة قبل وضع مقعد الأمان في المقعد المزود بوسادة هوائية جانبية.

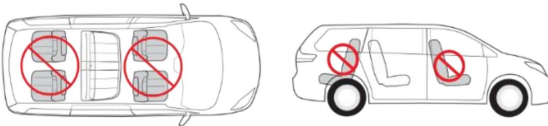

المقعد الخلفي المواجه لاتجاه السفر هو
الأكثر أمانًا لنقل الأطفال دون سن 12
عامًا

تحذيرات عامة

- قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الأطفال الخاصة باستخدام عكس اتجاه السير في اتجاه السفر ووضع التعزيز إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. قد يؤدي عدم الامتثال لتعليمات التركيب والملصقات التحذيرية إلى إتلاف الطفل للجزء الداخلي للسيارة في حالة التوقف المفاجئ أو وقوع حادث. هذا يمكن أن يسبب إصابة خطيرة أو حتى الموت. يجب أن تكون حريصًا وتتصرف وفقًا لهذه التعليمات والتعليمات الموجودة في دليل السيارة. إذا كان هناك تناقض بينهما ، يجب أن تتصرف وفقًا لتعليمات دليل السيارة فيما يتعلق بتثبيت مقعد الأمان. تعرض الأطفال للاختناق بسبب أحزمة ربط فضفاضة أو طويلة فضفاضة. يجب أن يكون الطفل محكم الإغلاق.
- لا ينبغي ترك الطفل دون رقابة. لا تستخدم مقعد الأمان في حالة تلف المقعد أو كسره أو فقدان أجزاء منه. لا تستخدم مقعد الأمان هذا في حالة وقوع حادث. يجب استبداله.
- يجب ألا تستخدم أبدًا جسم المقعد بدون القاعدة أو القاعدة بدون جسم مقعد الأمان. القاعدة ليست مقعد أمان ولن تقيد الطفل.

تحذير الموقع •اقرأ دائمًا

وتأكد من التصرف وفقًا للإرشادات المرفقة بالمركبة ومقعد الأمان. •وفقًا للإحصاءات ، يكون الأطفال أكثر أمانًا عندما يجلسون في مقعد أمان مناسب في المقعد مقارنة بالمقعد الأمامي للسيارة. في الأساس ، المقعد الخلفي الأوسط هو الأكثر أمانًا الجزء الخلفي من السيارة ، هو الأكثر شيوعًا ويجب استخدامه إن أمكن.

• توجد مقاعد أمان غير مناسبة لجميع المركبات أو لجميع أوضاع الجلوس. هناك عدة آلاف من التركيبات بين طرازات السيارات وطرزاتها ، وتكوينات مقاعد السيارة ، وتصميمات أحزمة المقاعد ، وأشكال وسادة المقعد. أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان مقعد الأمان مناسبًا لوضعية جلوس معينة هي التأكد من أن التثبيت جيد. إذا لم يتم تثبيت مقعد الأمان بشكل صحيح ، يجب ألا تستخدمه. استشر دليل السيارة وجرب وضعية جلوس مختلفة. • يجب ألا تستخدم كرسي الأمان هذا مطلقًا في وضع الجلوس في السيارة حيث لا يمكن تثبيته بإحكام. مقعد الأمان غير المحكم لن يحمي الطفل في حالة وقوع حادث. • يجب استخدام مقعد الأمان هذا فقط في مقاعد السيارة التي تواجه اتجاه السير. لا تستخدم مقعد الأمان هذا في مقاعد السيارة التي تواجه الاتجاه المعاكس للسير أو الجانب. • يجب استخدام مقعد الأمان هذا فقط في مقاعد السيارة المزودة بمسند ظهر يثبت في مكانه.



- أنواع المركبات التي لا يمكن استخدام مقعد السيارة فيها: لا تستخدم مقعد السيارة هذا في المركبات التي لا تحتوي على أحزمة أمان أو نقاط تثبيت سفلية مزلاج.
- لا تستخدم مقعد السيارة هذا أبدًا في القوارب والمركبات منخفضة السرعة (LSV) والمركبات على الطرق الوعرة (مركبة النقل المؤتمنة (، (ATV) عربات الجولف أو أي مركبة أخرى غير معتمدة.

تحذيرات بشأن وضع الجلوس المواجه لاتجاه السفر •يمكن أن

تشكل مساند الذراعين القابلة للطي خطرًا عند الجلوس في مواجهة اتجاه الحركة في أنواع معينة من الاصطدامات. استشر دليل السيارة قبل تركيب مقعد مواجه للخلف أمام مسند ذراع قابل للطي. •ضع مسند الرأس في مقعد السيارة في أدنى وضع يواجهه الطفل عندما يكون في وضع الجلوس عكس اتجاه السير. تأكد من أن مسند ظهر مقعد السيارة الذي يواجهه الطفل مبطن بالكامل وأنه لا توجد أشياء حادة عليه.

•هام: قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عندما يجلسون في وضع مستقيم. تأكد من جلوسهم بزاوية وهو ما يكون صحيًا بالنسبة لهم حتى يستلقي رأسهم للخلف بشكل مريح وآمن. لا

تستخدم مقعد السيارة المواجه للخلف إذا كان الجزء العلوي من مسند الرأس على بعد أقل من 2 بوصة من الجزء العلوي من مسند الرأس أو جسم المقعد ، أيهما أعلى •يجب قفل Revolve360 للاستخدام الصحيح أثناء تحرك السيارة. لن يتمكن مقعد الأمان هذا من حماية الطفل في حالة وقوع حادث عندما لا يتم تأمينه.

•تدوير المقعد مخصص فقط لوضع الطفل أو إزالته في اتجاه السير أو عكس اتجاه الحركة . عندما هو تم تثبيت Revolve360 بشكل صحيح ، وهو يدور في قاعدته ، مما يجعل من السهل إدخال الطفل وخروجه بأمان.

تحذيرات بشأن وضع الجلوس المواجه للأمام لا تستخدم مقعد الأمان المواجه للأمام إذا كان عمر الطفل أقل من عامين. • يجب تعديل مسند رأس السيارة أو إزالته في المقعد حيث تم تجميع مقعد الأمام المقعد في اتجاه الموضع الخلفي من ظهر مقعد السيارة. • سيتم وضع مسند الرأس في مقعد السيارة

سيكون أمام الطفل مبطناً بالكامل ولن يحتوي على أشياء صلبة. يجب ألا تستخدم وسادة الجسم أو وسادة الرأس الاختيارية مع مقعد الأمان هذا في اتجاه السفر. • يجب قفل Revolve360 للاستخدام الصحيح عندما تكون السيارة في حالة حركة . لن يتمكن مقعد الأمان هذا من حماية الطفل في حالة وقوع حادث عندما لا يتم تأمينه. • تدوير المقعد مخصص فقط لوضع الطفل أو إخراجة في اتجاه السير أو عكس اتجاه السفر . عندما هو

تم تثبيت Revolve360 بشكل صحيح ، وهو يدور في قاعدته ، مما يجعل من السهل إدخال الطفل وخروجه بأمان.

تحذيرات بخصوص الوضع المعزز

- لا تستخدم المعزز أثناء الجلوس عكس اتجاه السفر . • أثناء استخدام هذا المقعد المعزز ، يجب ألا تستخدم حزامًا مطلقًا

الخصر فقط. من الضروري استخدام أحزمة المقاعد مع حزام الخصر والكتف. • يجب عدم استخدام Tether Top في الوضع المعزز.

- لا تستخدم المعزز إذا كان طرف أذني الطفل فوق الحافة العلوية لمسند الرأس المعزز.

• يجب أن يمر حزام الكتف في المنتصف بين كتف وعنق الطفل. • تأكد من أن حزام الكتف لا يتقاطع مع رقبة الطفل ولا يسقط

من أكتاف الطفل. إذا لم يكن من الممكن ضبط حزام الكتف بحيث يتم وضعه بشكل مناسب في المنتصف بين الكتفين وعنق الطفل ، بالإضافة إلى ارتفاع الكتف ، حاول تحريك المقعد إلى مكان آخر أو التوقف عن استخدام المقعد المعزز أو أعلى لهم .

• هام: قم دائمًا بتأمين المقعد الداعم بحزام الأمان

المركبة أو في الجزء السفلي من المرسى عند عدم الجلوس فيها. قد يؤدي عدم ربط المقعد الرافع بحزام صحيح إلى إصابة الركاب في حالة وقوع حادث.



تحذيرات حزام الأمان • اقرأ دائمًا دليل السيارة لتحديد الأحزمة

والنقاط

• تثبيت المستخدمين في السيارة .

يجب قفل حزام السيارة وعدم تحريره بعد شد الحزام

السلامة. اقرأ في دليل السيارة كيف. لا تستخدم

- مقعد السيارة هذا إذا تحرك أكثر من 5.2 سم للأمام أو للجانب في مسار الحزام. قد يتسبب الاستخدام غير السليم في إصابة خطيرة أو حتى الموت. إذا تعذر تثبيت مقعد السيارة في مكانه ، فحاول مرة أخرى أو حرك المقعد A مكان آخر.



- لا تستخدم مقعد الأمان هذا في سيارة مزودة بأحزمة أمان مثبتة على الباب.



• لا تستخدم مقعد الأمان هذا في سيارة مزودة بأحزمة أمان تتحرك تلقائيًا على طول هيكل السيارة عند فتح الباب. لا يشغلون المقعد جيدًا.



• يجب ألا تستخدم مقعد الأمان هذا في سيارة مزودة بأحزمة الخصر التي تقفل فقط أثناء التوقف المفاجئ أو وقوع حادث (ضام قفل الطوارئ ، (ELR - ويجب استخدامه فقط في المقعد المزود بحزام أمان مغلق. يجب عليك مراجعة دليل السيارة لمعرفة ما إذا كانت هناك سيارة لأحزمة حضان مع ELRs.



• لا تستخدم مقاعد السيارة حيث يوجد كلا الجزأين من أحزمة السيارة أمام طية المقعد.







• لا تستخدمه مع أحزمة الخصر / الكتف مع اثنين من الضام .) إذا لم يتم توجيه أحزمة مقاعد السيارة وتثبيتها بشكل صحيح ، فقد لا يحمي مقعد الأمان الطفل في حالة وقوع حادث.

لا تستخدم أحزمة المقاعد القابلة للنفخ في وضع التعزيز. لا يمكن أن يلمس زر تحرير حزام مقعد السيارة مقعد الأمان. قد يؤدي التلامس العرضي إلى فك حزام المقعد. إذا لزم الأمر ، حرك زر تحرير حزام الأمان بعيداً عن مقعد الأمان أو انقل مقعد الأمان إلى مكان آخر. • إذا لم تقم بترتيب وربط حزام السيارة أو أحزمة الأمان بشكل صحيح حول الطفل ، فقد يطير ويتأذى من داخل السيارة أثناء التوقف المفاجئ أو وقوع حادث. قد تحدث إصابات خطيرة أو الموت.

يجب تثبيت المقعد الأمان هذا بإحكام في السيارة ، حتى في حالة عدم الجلوس فيه ، لأنه في حالة وقوع حادث ، قد تضر السلامة غير المؤمنة بالركاب الآخرين.

لمنع الإصابة الخطيرة أو الوفاة: إذا كانت سيارتك بها أحد الأنواع التالية من أنظمة أحزمة الأمان ، مقعد السيارة الآمن. استشر دليل ، هذه آمنة للاستخدام للتثبيت السيارة للحصول على إرشادات محددة حول تثبيت مقعد الأمان. يمكن استخدام المزلاج بدلاً من هذه الأنواع من أحزمة المقاعد. راجع حدود الوزن الأمامية لاستخدام المزلاج ، راجع دليل السيارة لمعرفة مواقع المزلاج.

الحافة الحرة



حزام الخصر مع لوحة قفل (ليس)

للاستخدام في وضع التعزيز) بعد ربط الحزام ، يتم شد حزام السيارة عن طريق سحب الطرف الحر من الحزام حتى يتم شد الحزام.

حزام الخصر بحزام قفل آلي (ALR) (ليس ، للاستخدام في وضع

التعزيز). لا يسمح وضع القفل التلقائي لحزام الخصر بالتمدد بمجرد توقفه. يتم ربط حزام السيارة عن طريق سحب الحزام للخارج وإعادته عدة سنتيمترات إلى داخل السكن الحزام.


حزام الخصر / الكتف مع لوحة قفل ، لا ينفك جزء

الخصر من هذا الحزام بعد التثبيت. يتم شد حزام السيارة عن طريق سحب حزام الكتف بإحكام وإعادة الجزء الزائد من الحزام الإضافي إلى مقعد الحزام .

حزام الخصر / الكتف مع لوحة قفل ، منزلقة تنزلق ، لوحة

القفل بحرية على طول حزام الخصر / الكتف. عادةً ما يتم قفل أحزمة السيارة المزودة بلوحة قفل منزلقة عن طريق سحب الشريط وإعادته عدة بوصات إلى مقعد الحزام. الرجوع إلى دليل السيارة للحصول على التعليمات النوعية.

استخدام مشبك قفل (Clip Locking) غير مدرج -يمكن شراؤه) إذا تم تصنيع السيارة قبل عام ، 1996 وبها حزام خصر / كتف مزود بقفل للطوارئ (ELR) ولوحة قفل ، فمن الضروري استخدام قفل القفل. تحقق من دليل السيارة لتحديد نظام حزام مقعد السيارة الموجود في السيارة.

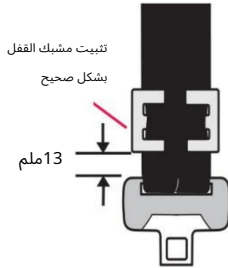

إذا تم تصنيع السيارة بعد عام ، 1996 فمن الأرجح أنها تحتوي على نظام حزام أمان يمكن قفله عند تثبيته ، ولا تحتاج إلى استخدام مشبك قفل.

لمنع الإصابة الخطيرة أو الوفاة: استشر دليل


سيارتك قبل تركيب مشبك قفل. لا تستخدم مشبك القفل في وضع

الاعتزیز. •قم بإزالة مشبك القفل من حزام مقعد السيارة في حالة عدم

استخدامه مع مقعد طفل ، وإلا فلن يقوم حزام مقعد السيارة بتأمين شخص بالغ أو طفل بشكل صحيح. قد تحدث إصابة خطيرة.

تحذيرات بخصوص نظام ISOFIX / LATCH

ملاحظة: قد يكون اسم النظام الموجود في دليل السيارة أمريكيًا كما أن "ISOFIX" المزدوج هو المعيار ISOFIX هو معيار أوروبي. في هذا الكتيب ، سوف نستخدم مصطلح LATCH ، عندما يكون مخصصًا أيضًا لـ ISOFIX .

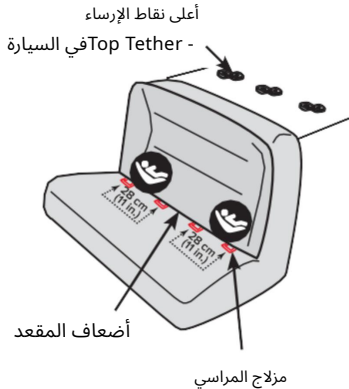

(مرسى سفلي وحبل للأطفال) (LATCH) هو نظام من زوج من المراسي السفلية في المقعد الخلفي للسيارة ونقطة إرساء في الجزء العلوي من ظهر المقعد الخلفي (علوي) ، وهو مخصص لتوصيل مقعد أمان بمقعد Tether في السيارة. تم تجهيز معظم المركبات التي تم تصنيعها بعد 1 سبتمبر 2002

توجد مثبتات LATCH السفلية في الطية بين ظهر مقعد السيارة ووسادة المقعد ، وإذا لم تكن مرئية ، فسيتم الإشارة إليها عادةً برمز. توجد نقاط الالتحام العليا في

أماكن محددة خلف مقعد السيارة الخلفي.

التثبيت المركزي في موضع مزلاج غير قياسي: يُسمح بالتثبيت المركزي لمقعد الأمان عن طريق قضبان التثبيت الداخلية السفلية في مقعد الأمان ام :

1. دليل السيارة يسمح بهذا التثبيت ؛ 2. إن المسافة بين
قضبان التثبيت السفلية الداخلية في مقعد الأمان 28-51 سم.

يوفر LATCH بشكل عام تثبيتاً أسهل وأكثر اتساقاً. ومع ذلك ، يمكن تثبيت مقعد السيارة هذا بأمان باستخدام LATCH أو أحزمة الأمان ويلبي متطلبات معيار السلامة الفيدرالي FMVSS 213 في أي من طريقة التثبيت. كل طريقة من الطرق آمنة طالما تم تثبيتها بشكل صحيح. عند استخدام أي من الطريقتين ، من الأفضل دائماً استخدام رباط إرساء عند التثبيت في اتجاه الحركة.

لا يمكنها تثبيت مقعد السيارة هذا بشكل صحيح مع المزلاج وأحزمة أمان السيارة في نفس الوقت. ومع ذلك ، في وضع التعزيز ، يمكن تثبيت مقعد الأمان المزود بمزلاج وحزام أمان السيارة معاً على حزام الأمان.

نظام LATCH مخصص للاستخدام فقط كما هو موضح في هذا الدليل. يمكن أن تحدث الإصابة الخطيرة أو الوفاة من الاستخدام غير السليم. ارجع إلى دليل السيارة للعثور على مواقع مثبتات المزلاج في السيارة.

لا تستخدم نظام LATCH للتركيب مقعد السيارة هذا لطفل يزن أكثر من 9.15 كجم في المواجهة الخلفية ، أو 18 كجم مواجهًا للأمام ، مع الحزام المدمج في مقعد السيارة. استخدم أحزمة أمان السيارة فقط . •بالإضافة إلى هذه التعليمات ، اقرأ واتبع دليل السيارة فيما يتعلق بتثبيت مقعد أمان الطفل والمزلاج . إذا كان هناك تناقض ، فاتبع دليل السيارة . •استخدم فقط موصل التثبيت السفلي لربط مقعد الأمان. •لا تقم أبدًا بتوصيل موصل LATCH بموصل التثبيت السفلي لإحدى المركبات. •يجب ألا تستخدم أحزمة مقاعد السيارة أبدًا عند استخدام أحزمة المزلاج ، حيث قد يؤدي استخدام أحزمة المقاعد إلى الاسترخاء في حالة التوقف المفاجئ أو في حالة وقوع حادث.

•عندما لا يكون نظام LATCH قيد الاستخدام ، يجب تخزين الحزام وأدوات التثبيت بشكل آمن في المقعد بعيدًا عن متناول الأطفال.

•تأكد دائمًا من أن موصلات نظام LATCH متصلة تمامًا بنقاط التثبيت الخاصة بنظام ، LATCH عن طريق سحب حزام LATCH بقوة . إذا لم يتم إدخال الموصلات بشكل كامل ، فلن يقيد نظام LATCH مقعد الأمان في مكانه . هذا يمكن أن يسبب إصابة خطيرة أو حتى الموت. لا تستخدم مقعد السيارة هذا إذا كان يتحرك أكثر من 5.2 سم للأمام أو جانبًا في مسار حزام مقعد السيارة. يمكن أن تجم الإصابات الخطيرة وحتى الموت عن سوء التركيب. إذا تعذر تثبيت مقعد السيارة بشكل آمن ، فحاول مرة أخرى أو انقله إلى مقعد آخر مكان.

- التحذيرات المتعلقة بالحبل (الحبل) • يجب دائماً استخدام الحبل للتثبيت مع الحزام المدمج. • لمنع خطر الاختناق ، من الضروري لف أو ثني الجزء الزائد من رباط الربط والتثبيت باستخدام

الشريط أو الشريط المطاطي. قم بتوصيل خطاف الحبل بمشبك التخزين عندما لا يكون قيد الاستخدام. سيمنع هذا خطاف الحبل غير المستخدم من إصابة الراكب في حالة وقوع حادث. • بعد ضبط طول الحبل ، قد يكون هناك حزام زائد. لا تقطعها ، إذا قمت بذلك ، فقد لا تكون طويلة بما يكفي لاستخدامها في مركبة أخرى. بدلاً من ذلك ، قم بلف شريط الربط الزائد بإحكام وتأمينه بشريط مطاطي.

تحذيرات إضافية

❗ لا تستخدم حامل الأكواب لتخزين العلب أو الأكواب الصلبة. لا تضع أكواباً تحتوي على سوائل ساخنة (مثل القهوة أو الشاي) في حامل الأكواب. لا تستخدم حامل الأكواب كمكان تخزين أثناء تدوير المقعد. لا تقم بتركيب حشوة إضافية أو ألعاب أو أجهزة أخرى لم تصنعها Evenflo أو لم يتم وصفها في هذه التعليمات لمقعد الأمان. العناصر التي لم يتم اختبارها بمقعد الأمان قد تؤدي إلى إصابة الطفل. قد تدخل وسادات أو وسائد إضافية مع عمل نظام الحزام ، أو تسبب مشاكل في التنفس إذا سقط رأس الطفل للأمام ، ويزيد من خطر التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة. • في الطقس الحار أو المشمس ، قبل وضع الطفل في المقعد ، تحقق دائماً من المقعد والإبزيم وخطافات نظام الملاصق ، ويجب حماية نوافذ السيارة بواق من الشمس ، وإلا قد يصاب الطفل بحروق ، لذا يجب تغطية مقعد السيارة بغطاء خفيف وخفيف عند الخروج من السيارة.

• في الطقس البارد ، لا تلبس الطفل ملابس سميكة مثل بدلات الثلج إذا كان الطفل يركب في المقعد وهذا قد يعرض سلامته للخطر. تجعل الملابس المشدودة في الطقس البارد من الصعب رؤية الطفل بشكل صحيح. يجب تجنب استخدام المقعد إذا كان الطفل يرتدي ملابس ثقيلة. إذا لم الأمر ، يجب

استخدام سيارة / طائرة

يتم استخدام مقعد الأمان هذا جنبًا إلى جنب مع نظام حزام الأمان المدمج ، وقد تم اعتماده للاستخدام في المركبات ذات المحركات والحافلات والشاحنات التي لا تحتوي إلا على أحزمة الخصر أو نظام أحزمة الخصر / الكتف ، وكذلك في الطائرات. انظر أدناه للتثبيت في الطائرات.

عند الاستخدام بدون نظام أحزمة مدمج (في وضع التعزيز) ومثبت بشكل صحيح ، تم اعتماد مقعد الأمان هذا للحافلات والشاحنات التي تحتوي فقط على نظام أحزمة الكتف. ~~المركبات ذات المحركات للاستخدام في الطائرات~~ المقعد الداعم يتطلب استخدام



مقعد السيارة هذا غير معتمد للاستخدام على متن طائرة

مميزات مقعد الأمان

الجانب الأمامي

1. مسند رأس قابل للتعديل

2. وسادة الرأس (فقط في الاتجاه مقابل السفر)

تنجيد المقاعد

4. وسادة الجسم (فقط في الاتجاه المعاكس للسفر)

5. غطاء الإبزيم والإبزيم

6. حزام مشبك

7. زر تحرير الحزام (تحت الغطاء)

التسخير 9. ملصق إزالة جسم المقعد (تحت الغطاء)


10. تسخير الوسادات والغطاء

11. مشبك الصدر

12. أحزمة الربط 13. مسار

حزام الخصر (فقط في الداعم) 14. حامل الأكواب

(على جانبي المقعد)

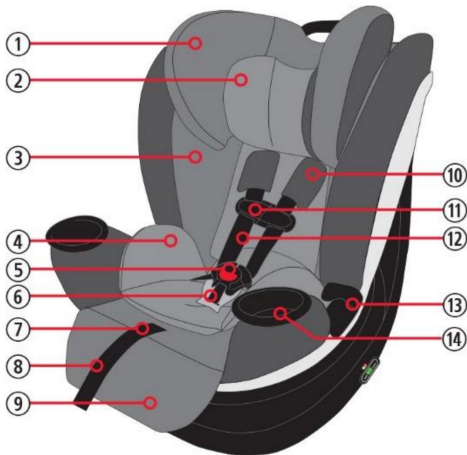

مؤخرة

15. مقابض الدوران (على كل


جانب). 16. ذراع تغيير وضع الاستلقاء (على الجانب الخلفي من المقعد). 17. مؤشر خط التوازن. 18. مؤشر قفل دوران نظام المزلاج 19.

20. مقبض تعديل مسند الرأس. 21.

مسار حزام الكتف (وضع الداعم فقط). 22. حزام ربط (في التخزين)



مسار الحزام و LockStrong

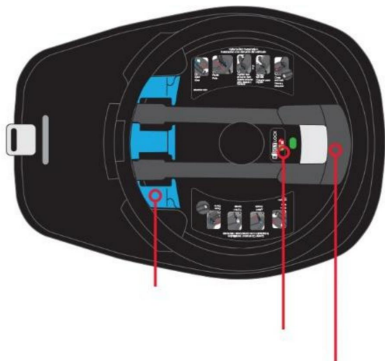

مؤشر خط التوازن



دليل مسار الحزام مؤشر قفل الحزام قفل الحزام قوي

للتثبيت في الاتجاه المعاكس للسيير ، يجب أن تكون كرة الدوران في المنطقة الصحيحة التي تناسب الطفل: منطقة بيضاء 9.1 - إلى 9 كجم منطقة سوداء 9 - إلى 18 كجم

تخزين دليل المستخدم والمقبض إمالة المقعد



دليل مستخدم التخزين

دراع إمالة المقعد

حزام ربط (ليس في التخزين) وموقع تخزين Tether



موقع تخزين الحبل
(تحت القاعدة)


قلب المقعد

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

• يجب ألا تستخدم مقعد السيارة هذا أبداً في وضع لا يمكن تثبيته فيه بإحكام. جلسه
لن تحمي السلامة المثبتة بشكل فضفاض الطفل في أي حادث.

• يجب قفل Revolve360 وتأمينه عندما تكون السيارة في حالة حركة. لن يتمكن مقعد السيارة هذا من حماية طفلك في حالة وقوع حادث إذا لم يتم تثبيته بشكل صحيح.

• تدوير المقعد مخصص فقط لوضع الطفل أو إخراجه في اتجاه السير أو عكس اتجاه السفر. عندما هو
تم تثبيت Revolve360 بشكل صحيح، وهو يدور في قاعدته، مما يجعل من السهل إدخال الطفل وخروجه بأمان.

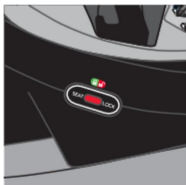

لتدوير ، Revolve360 ارفع مقبض الدوران على جانبي مسند الرأس وقم بتدوير المقعد لإدخال الطفل وإزالته. سيكون مؤشر قفل
الدوران
احمر.



عندما يكون الطفل مربوطًا بشكل صحيح ، قم بإدارة المقعد في اتجاه الحركة أو عكس اتجاه الحركة ، حسب حجم الطفل ، ثم حرر مقبض الدوران. سيكون مؤشر قفل الدوران أخضر. ملاحظة: عندما يكون المقعد في أدنى مستوى له من الاتكاء ، يمكن فقط تدوير Revolve360 إلى الموضع المواجه للأمام.

1. قبل الرحلة:

تأكد من أن مؤشر قفل الدوران أخضر. 2. بالنسبة إلى وضع

المواجهة الأمامي فقط ، تأكد أيضًا من أن مؤشر خط التوازن في المنطقة المناسبة لحجم الطفل: المنطقة البيضاء -لوزن 9.1 إلى منطقة سوداء 9كجم -لوزن 18-9

كجم ثالثًا



حزام مشبك قابل للتعديل


مع نمو الطفل ، من الضروري تغيير موضع حزام الإبزيم. يجب أن يكون حزام الإبزيم دائمًا قريبًا من الجزء السفلي من الطفل ، ولكن ليس أسفله أبدًا. 1. قم بإزالة وسادة الجسم (إذا استخدمت) و

غطاء الإبزيم.

2. اسحب تنجيد المقعد للأمام وقم بإزاحة حزام الإبزيم عبر الفتحة. 3. (1.) أمسك الجزء


السفلي من حزام الإبزيم وأدره لمحاذاة الفتحة. 4. (2.) حرك حزام الإبزيم إلى أقرب فتحة ولكن ليس أسفل الجزء السفلي من طفلك. (ثم (5) أدّر حزام الإبزيم إلى الموضع (4) حركه خلال الفتحة وأعد تنجيد المقعد

وغطاء الإبزيم.

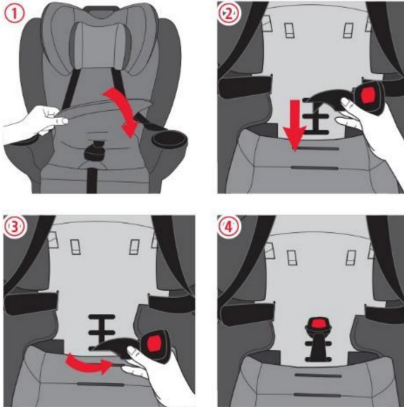


مسند رأس قابل للتعديل

يحتوي المقعد على مسند للرأس يقوم تلقائيًا بضبط ارتفاع الحزام دون الحاجة إلى إعادة الخيوط. للضبط ، ارفع ذراع ضبط ارتفاع مسند الرأس أعلى مسند الرأس وانتقل إلى أحد أوضاع القفل الـ 14.

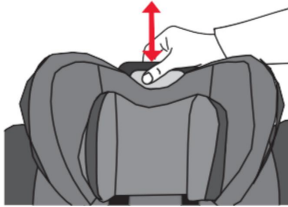

للرأس خيوط المتكوى الحزام من منتصف الطفل أو أسفله مباشرة.

للاستخدام في اتجاه الكوفرا حزام الحزام عند كتف الطفل أو فوقه مباشرة.

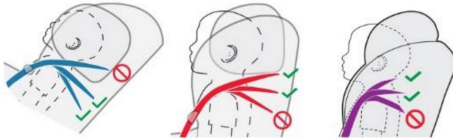

للاستخدام في وضع التعزيز ، يجب ، اضبط مسند الرأس هكذا أن تكون أدلة الحزام على ارتفاع الكتف أو أعلى قليلاً وأن يتقاطع الحزام مع منتصف الكتف.

ملاحظة: تحقق بانتظام من الارتفاع المناسب للحزام أثناء نمو الطفل.

تركيب حامل الكأس

يمكن إزالة حاملات الأكواب وغسلها في غسالة الأطباق (الرف العلوي فقط). للإزالة ، قم بتدوير حامل الأكواب باتجاه وجه جسم المقعد واسحبها لتحريرها.

لإعادة التثبيت:

1. قم بمحاذاة الألسنة الموجودة في قاعدة حامل الأكواب مع الفتحات الموجودة في الهيكل المقعد وادفعه لأسفل في الفتحات.

2. أدّر حامل الأكواب نحو الجزء الخارجي من جسم المقعد حتى يغلق.

3. اسحب رأسياً لضمان التركيب الصحيح.

"مل" أو "أ" ملحوظة: الجزء السفلي من كل حامل أكواب محدد للاستخدام على الجانب الأيسر أو الأيمن.



وسادة الجسم


تستخدم وسادة الجسم الاختيارية فقط للمقاعد المواجهة للخلف لدعم الطفل ، كما هو موضح.

عند استخدام وضع الحزام / مسند الرأس المنخفض ، تأكد من طي غطاء مسند الرأس خلف وسادة الجسم ، كما هو موضح.



عند استخدامها مع طفل أصغر ، يمكن طي الأجنحة الجانبية لوسادة الجسم للأسفل ويمكن طي اللوح الخلفي للأمام للسماح بدعم أفضل للطفل وللمساعدة في الملاءمة المناسبة عند تثبيت الطفل

مع تسخير.

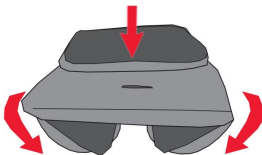

وسادة الرأس

• هام: قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عندما يجلسون في وضع مستقيم. تأكد من أن التحيز كافٍ بالنسبة لهم بحيث يميل الرأس للخلف بشكل مريح وآمن.

• استخدام حشوة أو وسائد إضافية غير وسادة الرأس لدعم مؤخرة رأس الطفل ، أو إذا كان المقعد قد يزيد من خطر تعرض الطفل لإصابة خطيرة أو الموت. السلامة غير منحازة بشكل صحيح ،

وسادة الرأس الاختيارية تستخدم فقط للمقاعد المواجهة للخلف. تساعد وسادة الرأس في دعم رأس الطفل.

للتثبيت ، أدخل ألسنة مسند الرأس في الفتحات الموجودة في مسند الرأس واربطها بخطافات وحلقات في الجزء الخلفي من مسند الرأس.



شريط ربط يقلل الحبل من

حركة مقعد الأمان أثناء وقوع حادث ويساعد على تحقيق تثبيت محكم للمقعد. استخدم دائمًا حزام الإرساء لتركيب الحزام .



تختلف مواقع إرساء التثبيت من مركبة إلى أخرى ، ويتم عرض بعض المواقع النموذجية هنا. ارجع إلى دليل مستخدم السيارة لتحديد موقع التثبيت الدقيق ، والمتطلبات.




ارجع إلى طريقة تركيب السيارة المناسبة للحصول على إرشادات تركيب وتخزين الحبل



منصات حزام تسخير وغطاء تسخير

تم تجهيز أحزمة الحزام في مقعد السيارة هذا بوسادات ربط مثبتة بشكل دائم.


أغطية الحزام اختيارية لمزيد من الراحة ويمكن إزالتها للتنظيف. لتثبيت غطاء الحزام ، اربط بخطافات وحلقات في الجزء الخلفي من وسادة الحزام ولف الوسادة بغطاء الحزام ،
كما هو معروض.

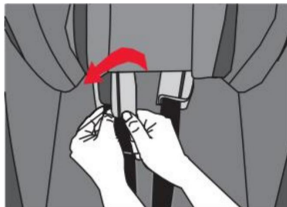

المراسي المزلاج

مثبتات المزلاج في مقعد السيارة هذا صغيرة . مزلاج

إزالة موصل المزلاج السفلي لإزالة مثبت
المزلاج السفلي من التخزين ، اسحب شريط تحرير موصل
التثبيت السفلي الأحمر واسحب الموصل خارج حجرة
التخزين.

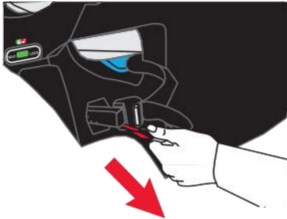

اتبع التعليمات الواردة في هذا القسم لتثبيت مثبتات المزلاج
بشكل صحيح في مقعد الأمان.



تحرير موصلات LATCH لتحرير المرساة السفلية ، اضغط لأسفل على زر الضغط واسحب لتمديد الحزام.



تخزين أدوات التثبيت المزلاج LATCH يجب تخزين أدوات التثبيت السفلية عند عدم استخدامها. لتخزين موصلات ، LATCH ادفع حتى تستقر في مكانها مثل هذا مبين.

ملاحظة: لا تفرط في شدها عند التخزين.


باستخدام مقعد الأمان REVOLVE360

يمكن أن يتداخل تثبيت جسم المقعد على حزام تعديل حزام القاعدة مع قفل الدوران. لا تدع الشريط يعلق بين المقعد والقاعدة أثناء التثبيت.



لتثبيت جسم المقعد على القاعدة:

1. ارفع لسان مسند القدم وحدد مكان السهم على الجانب السفلي من تنجيد المقاعد.

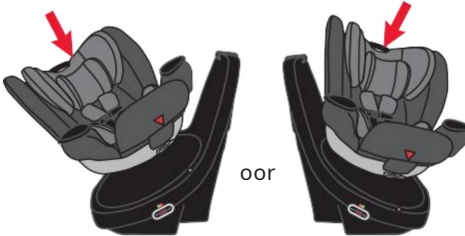

2. قم بمحاذاة السهم الموجود على اللسان مع أحد السهمين الموجودين على القاعدة.

3. قم بتثبيت جسم المقعد على القاعدة.

4. اقلب المقعد في أي اتجاه للتأكد من تثبيته بشكل صحيح.

نزع جسم المقعد من القاعدة لإزالة جسم المقعد من القاعدة:



1. ارفع أحد مقابض الدوران على جانبي مسند الرأس وقم بتدوير جسم المقعد حتى يصبح السهم الموجود على الجانب السفلي من تنجيد المقعد مستقيمًا مع السهم الموجود على القاعدة.

2. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.




حزام الخصر / الكتف (في اتجاه السفر وعكس اتجاه السفر) تركيب
حزام الخصر / الكتف (الطريقة المفضلة) استخدم دائمًا حزام
التثبيت لتثبيت الحزام .

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من أن السيارة متوازنة على الأرض.



2. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.




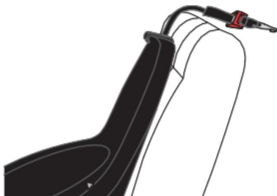


3. قم بإزالة الحبل من مكان تخزين الحبل أسفل القاعدة
و ضع القاعدة في مقعد السيارة. تأكد من أن القاعدة موضوعة بشكل مسطح على مقعد السيارة وبقوة على ظهر المقعد.



4. حدد مكان مرساة الحبل في السيارة وقم بتوصيل خطاف الحبل بشكل غير محكم بمثبت الحبل.

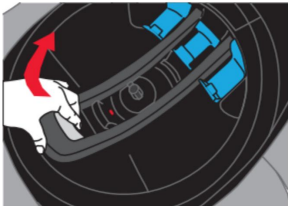

5. اضغط على الرافعة الموجودة على شريط شد LockStrong حتى يتحول مؤشر القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

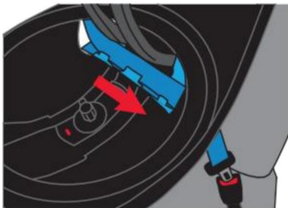


6. قم بتوجيه حزام الخصر / الكتف من خلال فتحة مسار الحزام على جانب النافذة من القاعدة وقم بتمريره إلى الجانب الآخر. دفع بو القاعدة للخلف

مقعد سيارة أغلق مشبك الحزام.




7. أدخل حزام الخصر الزائد تحت علامات التبويب في المسار ب
الحزام الأزرق ، ثم اسحب حزام الكتف لأعلى من منتصف القاعدة لإزالة الركود ، مع التأكد
من عدم شد حزام الكتف كثيرًا.

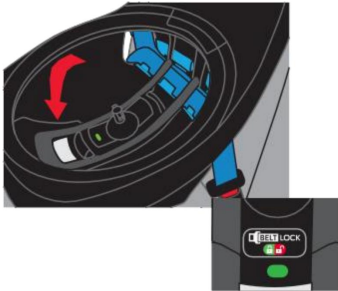

8. أدخل حزام الكتف الزائد تحت الألسنة في مسار الحزام الأزرق واضغط لإغلاق
LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون الأخضر عندما يكون
مغلقًا تمامًا.

ملاحظة: إذا لم يغلق شدة الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح
LockStrong وحاول فك حزام الخصر / الكتف قليلاً .

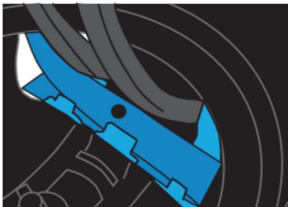


لا تضع حزام السيارة فوق LockStrong مطلقاً ، فهذا سيمنع مقعد الأمان من العمل بشكل صحيح.

توجد أحزمة للخصر / الكتف بها زر بلاستيكي أو أضعاف إضافية من الأشرطة على الحزام. لا تسمح لها بالتدخل في توجيه الحزام من خلال . LockStrong إذا حدث ذلك:

و. حرك القاعدة قليلاً إلى اليسار أو اليمين لتجنب التدخل.

ب. استخدم المزلاج إذا كان ضمن حد الوزن ، أو

ثالث. هذا هو مقعد الأمان في مكان آخر.

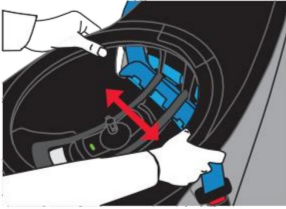

9. أمسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام كما هو موضح واسحب من جانب إلى آخر


ومن الأمام إلى الخلف للتأكد من أن القاعدة مثبتة بإحكام. يجب ألا تتحرك القاعدة أكثر من 5.2 سم من

جانب إلى آخر أو من الأمام إلى الخلف في المسلك

الحزام في مقعد السيارة.

إذا تحركت القاعدة أكثر من 5.2 سم ، افتح ، LockStrong وشد حزام المقعد أكثر قليلاً ، وحاول مرة أخرى. إذا كانت

القاعدة لا تزال تتحرك كثيرًا ، فقد تحتاج إلى تجربة وضع مقعد مختلف أو طريقة تثبيت أو كليهما.

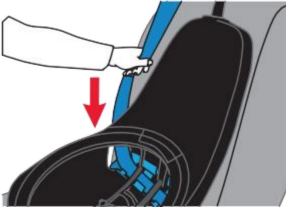


10. لف الحزام الأصغر في الحزام الأصغر من التثبيت. وأعطاها كتفها عن طريق سحب حزام


يجب ألا تقوم أبدًا بتثبيت مقعد السيارة هذا باستخدام حزام الخصر / الكتف غير القابل للقفل.

ملاحظة: راجع دليل مالك السيارة للحصول على معلومات.

11. اسحب رباط ضبط الحبل للربط.

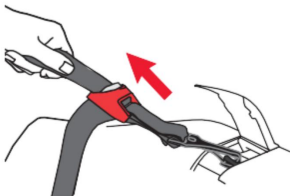

12. تثبيت جسم المقعد على القاعدة ، وتحريك جسم المقعد في موضعه المناسب في الاتجاه المعاكس للسفر أو في اتجاه السفر ، بناءً على حجم الطفل ، وقفل الموضع.

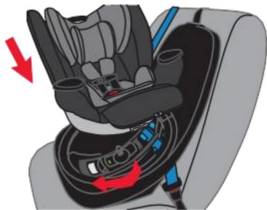

13. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

إذا لم تقم بإمالة المقعد بشكل صحيح ، فإن مقعد ، قد يزيد هذا من خطر وفاة الطفل أو إصابته
الآمان خطير. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عند الجلوس في وضع مستقيم. تأكد من إمالة رأسهم بشكل صحيح بحيث يستقر رأسهم للخلف
بشكل مريح وآمن.



تحقق من أن وزن الطفل لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به. يجب أن تكون الكرة المائلة في المنطقة
الصحيحة لحجم الطفل: منطقة بيضاء - للوزن من 9.1 إلى 9 كجم منطقة سوداء - للوزن من 9
إلى 18 كجم


للسفر في اتجاه السفر ، يجب أن يكون المقعد في الوضع الرأسي.


إزالة حزام الخصر / الكتف

1. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.




2. حرر حزام الخصر / الكتف وافتح LockStrong .

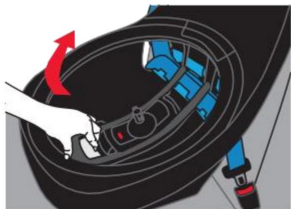

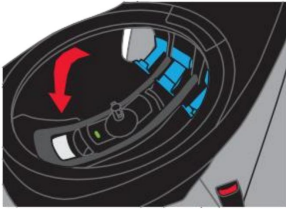

3. قم بإزالة حزام الخصر / الكتف من مسار الحزام وأغلق LockStrong

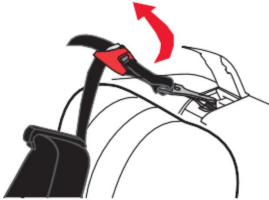

4. افصل الحبل. و. انقر فوق زر تعديل التحرير. ب. إطالة رباط التعادل. ثالث، حرر رباط الربط من مرساة الربط. رابع. قم بتخزين الحبل في موقع تخزين Tether أسفل القاعدة.

حزام الخصر (في اتجاه السير ضد اتجاه السير)


تثبيت حزام الخصر استخدم
دائمًا حزام الإرساء لتركيب الحزام .

1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من أن السيارة متوازنة على الأرض .




2. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة .




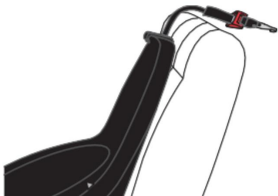


3. قم بإزالة الحبل من مكان تخزين الحبل أسفل القاعدة
القاعدة في مقعد السيارة. تأكد من أن القاعدة موضوعة بشكل مسطح على مقعد السيارة وبقوة على
ظهر المقعد.

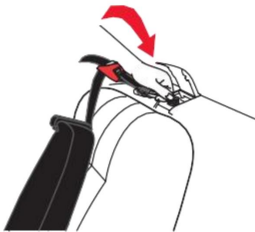

4. حدد مكان مرساة الحبل في السيارة وقم بتوصيل خطاف الحبل بشكل غير محكم بمثبت الحبل.

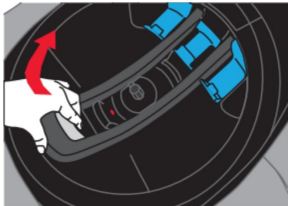

15. اضغط على الرافعة الموجودة على شريط شد LockStrong حتى يتحول مؤشر القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

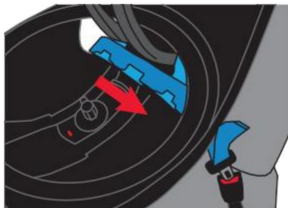


16. قم بتوجيه حزام الخصر من خلال فتحة مسار الحزام على جانب النافذة من القاعدة ومرره إلى الجانب الآخر. ادفع القاعدة إلى الجزء الخلفي من المقعد


تعديل. أغلق مشبك الحزام.



7. أدخل حزام الخصر الزائد تحت علامات التبويب في المسار ب
الحزام الأزرق ، ثم اسحبه لإزالة التراخي ، مع التأكد من عدم إحكامه أكثر من اللازم.

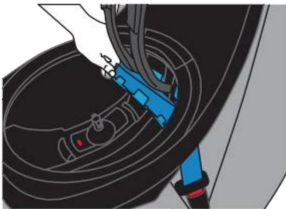


8. بعد شد حزام الخصر ، أدخل الطرف الحر من حزام الخصر تحت . LockStrong

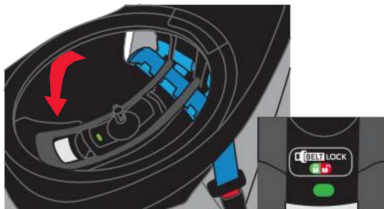

9. قم بالضغط لإغلاق LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون الأخضر عند الإغلاق التام.

ملاحظة: إذا لم يغلق شداد الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح LockStrong وحاول فك حزام الخصر قليلاً.


لا تضع حزام السيارة فوق LockStrong مطلقًا ، فهذا سيمنع مقعد الأمان من العمل بشكل صحيح.

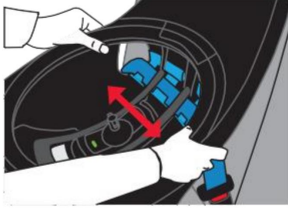

10. أمسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام كما هو موضح واسحب من جانب إلى آخر

ومن الأمام إلى الخلف للتأكد من أن القاعدة مثبتة بإحكام. يجب ألا تتحرك القاعدة أكثر من 5.2سم من جانب إلى آخر أو من الأمام إلى الخلف في المسلك الحزام في مقعد السيارة.

إذا تحركت القاعدة أكثر من 5.2سم ، فافتح ، LockStrong وشد حزام المقعد أكثر قليلاً ، وحاول مرة أخرى. إذا كانت القاعدة لا تزال تتحرك كثيرًا ، فقد تحتاج إلى تجربة وضع مقعد مختلف أو طريقة تثبيت أو كليهما.

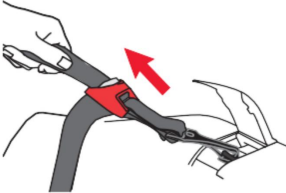

11. اسحب رباط ضبط الحبل للربط.



12. تثبيت جسم المقعد على القاعدة ، وتحريك جسم المقعد في موضعه المناسب في الاتجاه المعاكس للسفر أو في اتجاه السفر ، بناءً على حجم الطفل ، وقفل الموضع.

13. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

إذا لم تقم بإمالة المقعد بشكل صحيح ، فإن مقعد ، قد يزيد هذا من خطر وفاة الطفل أو إصابته الأمان خطير. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عند الجلوس في وضع مستقيم. تأكد من إمالة رأسهم بشكل صحيح بحيث يستقر رأسهم للخلف بشكل مريح وآمن.



14. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر. يجب أن تكون الكرة المائلة في المنطقة الصحيحة لحجم الطفل: منطقة بيضاء - للوزن من 9.1 إلى 9 كجم منطقة سوداء - للوزن من 9 إلى 18 كجم


15. للسفر في اتجاه السفر ، يجب أن يكون المقعد في الوضع الرأسي.


خلع حزام الخصر

1. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.



2. حرر حزام الخصر وافتح . LockStrong

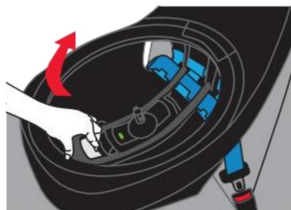

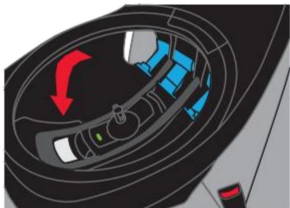

3. قم بإزالة حزام الخصر من مسار الحزام وأغلق LockStrong.



4. افصل الحبل. و. انقر فوق زر تعديل التحرير. ب. إطالة رباط التعادل. ثالث. حرر رباط الربط من مرساة الربط. رابع. قم بتخزين الحبل في موقع تخزين Tether أسفل القاعدة.

مزلاج (في اتجاه السير وعكس اتجاهه) تركيب مزلاج

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

القيادة في الاتجاه المعاكس للسير: لا تقم بالتثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 9.15 كجم.

القيادة في اتجاه السفر: لا تقم بالتثبيت بهذه الطريقة لطفل يزيد وزنه عن 18 كجم.

استخدم دائما حزام الإرساء لتركيب الحزام .





1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من أن السيارة متوازنة على الأرض .

2. قبل تثبيت المقعد في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة .



3. قم بإزالة مثبتات المزلج من مكان التخزين على الجزء الخلفي من القاعدة. قم بإزالة كل موصل عن طريق سحب الشريط الأحمر.

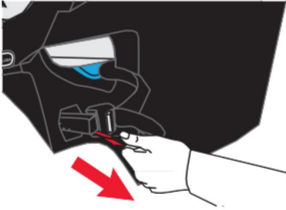


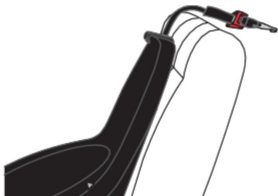


4. قم بإزالة الحبل من منطقة تخزين الحبل أسفل القاعدة
وضع القاعدة في مكان معتمد في المقعد الخلفي للسيارة. تأكد من أن القاعدة مسطحة
على مقعد السيارة وثابتة على ظهر المقعد.



5. حدد مكان مرساة الحبل في السيارة وقم بتثبيت خطاف الحبل بشكل غير محكم في
مرساة الحبل.

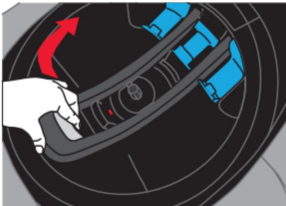

6. اضغط على المقبض الموجود على حزام التوتر LockStrong حتى ظهور مؤشر.
سيتحول لون القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

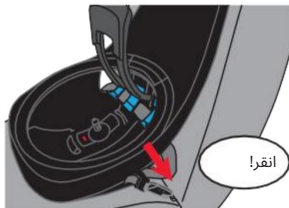


7. قم بتوصيل موصلات LATCH بقضبان التثبيت السفلية للمركبة. سيتم سماع صوت عند الاتصال. تأكد
من توصيلهما عن طريق سحب الموصلات بإحكام. لا تستمر في شريط التحرير

الاحمر




8. ادفع القاعدة إلى الجزء الخلفي من مقعد السيارة. شد الحزام المزلاج عن طريق سحب الحلقة حتى تنغلق ، مع الحرص على عدم المبالغة في إحكام الربط.

9. بعد شد المزلاج ، أدخل الحزام الزائد تحت LockStrong .

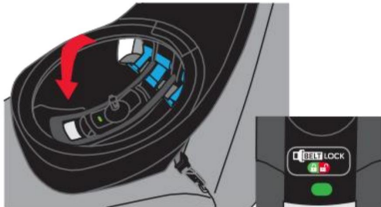

10. قم بالضغط لإغلاق LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون الأخضر عند الإغلاق التام.

ملاحظة: إذا لم يغلق شداد الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح LockStrong وحاول فك حزام المزلاج قليلاً .

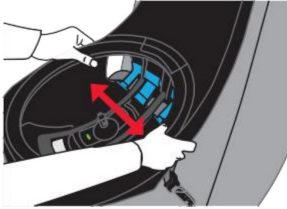

11. امسك القاعدة بالقرب من مسار الحزام كما هو موضح واسحب من جانب إلى آخر

ومن الأمام إلى الخلف للتأكد من أن القاعدة مثبتة بإحكام. يجب ألا تتحرك القاعدة أكثر من 5.2


سم من جانب إلى آخر أو من الأمام إلى الخلف في المسلك

الحزام في مقعد السيارة.


إذا تحركت القاعدة أكثر من 5.2 سم ، فافتح ، LockStrong وشد حزام المقعد أكثر قليلاً ، وحاول

مرة أخرى. إذا كانت القاعدة لا تزال تتحرك كثيرًا ، فقد تحتاج إلى تجربة وضع مقعد مختلف أو

طريقة تثبيت أو كليهما.

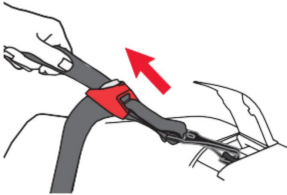

12. اسحب شريط ضبط الحبل للربط.

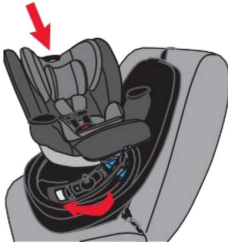


13. قم بتثبيت جسم المقعد بالقاعدة ، وقم بتحريك جسم المقعد إلى الموضع المناسب في الاتجاه المعاكس للسير أو في اتجاه السفر ، بناءً على حجم الطفل ، وقفل و
الوضع

14. تأكد من أن المقعد في وضع القفل عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

حذرا! قد ينتج عن ذلك إصابة خطيرة أو وفاة

إذا لم تقم بإمالة المقعد بشكل صحيح ، فإن مقعد قد يزيد هذا من خطر وفاة الطفل أو إصابته
الأمان خطير. قد يواجه الأطفال صعوبة في التنفس عند الجلوس في وضع مستقيم. وتأكد من إمالتها بشكل صحيح بحيث تستلقي رأسها للخلف بشكل
مريح وآمن.

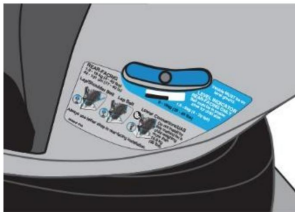


تحقق من أن المقعد في الاتجاه الصحيح. يجب أن تكون الكرة المائلة في المنطقة
الصحيحة لحجم الطفل: منطقة بيضاء - للوزن من 9.1 إلى 9 كجم منطقة سوداء - للوزن من 9 إلى
18 كجم


16. للسفر في اتجاه السفر ، يجب أن يكون المقعد في الوضع الرأسي.

إزالة LATCH


1. قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة.

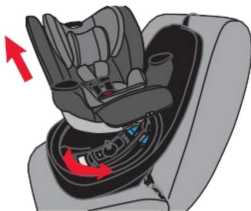

2. افصل مشابك المزلاج على جانبي مقعد السيارة عن طريق اسحب أحزمة التحرير الحمراء ، ثم افتحها وقفلها.

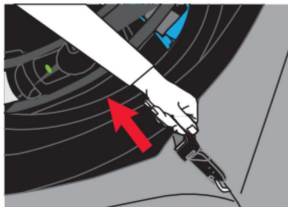

3. قم بتخزين مثبتات المزلاج في مكان التخزين على الجانب الخلفي للقاعدة.

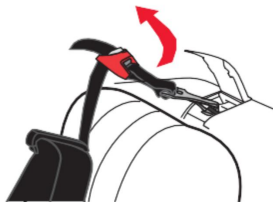

4. افصل الحبل. و. انقر فوق زر تعديل التحرير. ب. إطالة رباط التعادل. ثالث. حرر رباط الربط من مرساة الربط. رابع. قم بتخزين الحبل في موقع تخزين Tether أسفل القاعدة.

وضع الداعم (في اتجاه السفر فقط)


التغيير إلى وضع التعزيز 1. حرر

أحزمة الحزام بالضغط على زر التحرير

الحزام في مقدمة المقعد. في نفس الوقت ، اسحب أحزمة الحزام لتمديدتها بالكامل.




2. حرر مشبك الصدر والإبزيم.

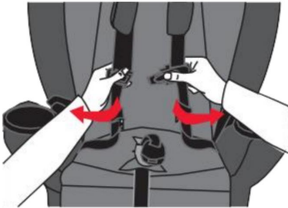

3. ارفع وسادة مسند الرأس وادفع أحزمة الكتف إلى داخل الأجنحة كما هو موضح.



4. افصل الخطاف والمثبتات الحلقية التي تربط تنجيد وسادة المقعد بفرش الظهر .


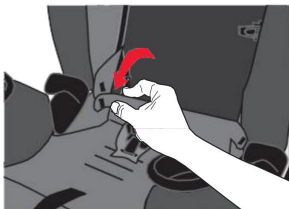





5. قم بإزالة وسادة الرأس ووسادة الجسم إذا كان الإبزيم مثبتًا واسحب وسادة المقعد للأمام. قم بإزالة الإبزيم من خلال الجزء السفلي من وسادة المقعد. ثم اطلق هيس الغطاء.

حرك حزام الإبزيم باتجاه الفتحة الأمامية وادفع الحزام للخلف لتوجيه إبزيم التثبيت لأعلى عبر الفتحة.

6. امسك الجزء السفلي من حزام الإبزيم وقم بتدويره لمحاذاة الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من المقعد.

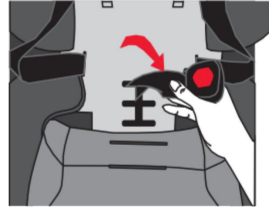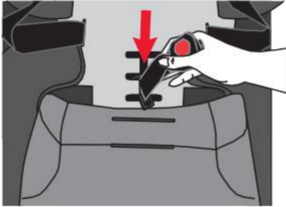

7. قم بتخزين حزام الإبزيم في الجيب خلف غطاء مسند الظهر
الساقين

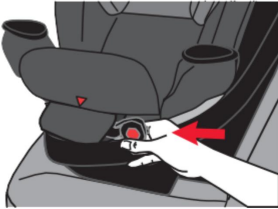

8. أعد وسادة المقعد وأعد إغلاق مشابك الخطاف والعروة للتنجيد
ثم تابع "الخطوة 1: تثبيت المعزز".



تركيب الداعم • احرص دائمًا

على ربط المقعد الداعم بحزام مقعد السيارة أو الأحزمة السفلية عندما لا تكون قيد الاستخدام. يمكن أن يؤدي المقعد الداعم غير الآمن إلى إصابة الركاب الآخرين في حالة وقوع حادث.
• لا تستخدم أبدًا Tether Top في الوضع المعزز.


ملاحظة: توصي Evenflo باستخدام المثبتات السفلية أو المزلاج لتثبيت المقعد في السيارة في وضع التعزيز.




1. قبل تثبيت مقعد الأمان ، تأكد من تخزين شريط الربط .




2. قبل وضع مقعد الأمان في السيارة ، قم بإزالة جسم المقعد من القاعدة ثم ضع القاعدة في مكان مناسب ، في المقعد الخلفي وتأكد من وضعها بشكل مستقيم على مقعد السيارة.

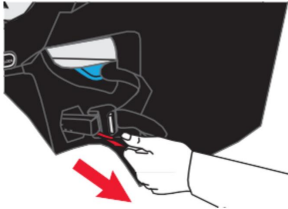

3. قم بإزالة مثبتات المزلج من مكان التخزين على الجزء الخلفي من الاساسيات قم بإزالة كل موصل عن طريق سحب الشريط الأحمر.

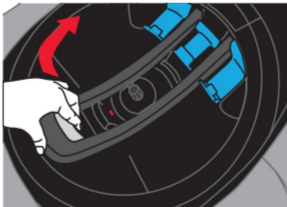

14. اضغط على المقبض الموجود على شريط شد LockStrong حتى ظهور مؤشر سيتحول لون القفل إلى اللون الأحمر ، ثم ارفع حزام الشد للسماح بالوصول إلى مسار الحزام.

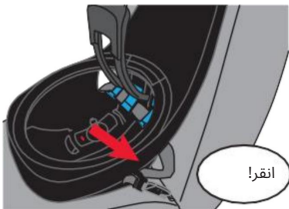


5. قم بتوصيل موصلات LATCH بقضبان التثبيت السفلية للمركبة. سيتم سماع صوت عند الاتصال. تأكد من توصيلهما عن طريق سحب الموصلات بإحكام. لا تستمر في شريط التحرير

الأحمر _



6. ادفع القاعدة إلى الجزء الخلفي من مقعد السيارة. شد الحزام
المزلاج عن طريق سحب الحلقة حتى تنغلق ، مع الحرص على عدم المبالغة في
إحكام الربط.


7. بعد شد المزلاج ، أدخل الحزام الزائد تحت LockStrong .

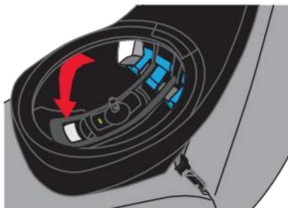

8. قم بالضغط لإغلاق LockStrong بالكامل . سيتحول مؤشر قفل الحزام إلى اللون
الأخضر عند الإغلاق التام.

ملاحظة: إذا لم يغلق شداد الحزام تمامًا (لا يزال مؤشر قفل الحزام أحمر) ، افتح
LockStrong وحاول فك حزام المزلاج قليلاً .

9. قم بتثبيت جسم المقعد على القاعدة ، وحرك المقعد إلى أدنى وضع للإمالة وحركه إلى موضع السفر في اتجاه السفر ، وقفل الموضع.

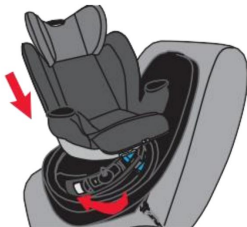

10. تأكد من قفل الوضع عن طريق فحص مؤشر قفل الدوران الأخضر.

أحزمة الطفل بحزام

• لا تقم أبدًا بربط طفل بمشبك في مقعد السيارة أثناء ارتداء ملابس ضخمة أو ثقيلة. الملابس الثقيلة يمكن أن تمنع الحزام من الضيق بشكل صحيح حول الطفل.

• لا تقم أبدًا بربط طفل بمشبك في مقعد السيارة عندما يكون ملفوفًا في بطانية. للحفاظ على دفع الطفل ، هناك

ضع بطانية فوق الطفل بعد شد الحزام بشكل صحيح حول الطفل.



1. حرر الحزام بالضغط بقوة على زر تحرير الحزام أثناء سحب شريطي الحزام للأمام أسفل الوسادات

حزام تسخير.

2. اضغط على الزر الأحمر على مشبك الحزام لتحريره

ألسنة الإبزيم ، ثم حرر مشبك الصدر

وفصل أحزمة الحزام.



3. ضع الطفل في مقعد آمن مع ظهره واجلس بالقرب من بعضهما البعض في المقعد

السلامة. اسحب أحزمة الحزام على أكتاف الطفل وحول خصره. يجب أن تكون الأربطة مسطحة ، بدون

تقنيات ، وفي منتصف كتف الطفل. ملاحظة: إذا كان حزام الإبزيم أسفل الطفل ، فسيلازم تعديله

هذا.

لضمان ملائمة أفضل مع الأطفال الصغار ، قد تحتاج إلى استخدام وسادة الجسم. لا ينبغي أبدًا وضع حشوة إضافية تحت الطفل أو خلفه. استخدم فقط وسادة الجسم التي تأتي مع مقعد الأمان الأصلي.




الخطوة 4: ضبط ارتفاع مسند الرأس ، بحيث يتم وضع أحزمة

على وجه صحيح




ملاحظة: تم تصميم رفرف مسند الرأس بثلاثة خطوط قابلة للطي للسماح بالتخزين الجزئي أو الكامل. إذا كنت تستخدم مسند الرأس السفلي / مواضع الحزام ، فتأكد من ثني غطاء مسند الرأس الزائد خلف نفسه.

القيادة في الاتجاه المعاكس

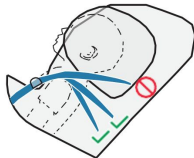

ضع أحزمة الحزام على ارتفاع أكتاف الطفل أو أقل قليلاً.
ملاحظة: يجب أن يكون رأس الطفل على مسافة 5.2
سم على الأقل تحت الحافة العلوية لمسند الرأس أو
جسم المقعد ، أيهما أعلى.

السفر في اتجاه السفر

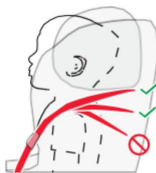

ضع أحزمة الحزام على ارتفاع أكتاف الطفل أو أعلى قليلاً.
ملحوظة: يجب أن يكون طرف أذني الطفل أسفل الحافة
العلوية لمسند الرأس.



5. أحكم ربط الإبزيم بإدخال لسان واحد في كل مرة في إبزيم الحزام أثناء الاستماع إلى نقرة مسموعة. اسحب لسان المشبكين بإحكام للتأكد من قفلهما بإحكام. قطعة قماش مخططة يعمل الإبزيم بشكل صحيح ويتم الحفاظ عليها نظيفة من الأوساخ والحطام.

تأكد من أن أحزمة الحزام مستقيمة.



16. اربط مشبك الصدر عن طريق تثبيت الجانبين معًا. استمع إلى النقرة.



17. ادفع مشبك الصدر لأسفل بعيدًا عن عنق الرأس باتجاه الإبزيم الحزام



18. اسحب شريطي الكتف لإزالة أي ارتخاء من حزام الخصر.



9. أثناء الإمساك بمشبك الصدر حتى لا يصل إلى رقبة الطفل ، اسحبه
شد حزام ضبط الحزام ببطء لتشد يد أحزمة الحزام حتى يتم تثبيت الحزام على الطفل. يجب ألا
يسمح الشريط الضيق بأي ارتخاء. يقع الشريط في خط مستقيم نسبيًا بدون ارتخاء. لا يضغط
الشريط على جسم الطفل أو يدفع جسم الطفل إلى وضع غير طبيعي.

إذا كان من الممكن ثني الحزام حول أكتاف الطفل ، فهذا يعني أن الحزام قيد التشغيل
فضفاض جدا



10. ضع مشبك الصدر على مستوى الإبط كما هو موضح.



11. لتحرير الحزام ، اضغط بقوة على زر تحرير الحزام أثناء سحب شريطي الحزام للأمام عند مستوى الكتف.



12. لإزالة طفل ، اضغط على الأزرار المركزية في مشبك الصدر
وقم بإبزيم الحزام وفصلهما عن بعضهما البعض.

كيفية استخدام المقعد الداعم؟

استخدام المقعد الداعم يشبه ربط نفسك بالحزام في السيارة ، لأنك تستخدم

• اقرأ كتيبات التعليمات لكل من الداعم والمركبة قبل البدء. • ضع الداعم في المقعد الخلفي حيث يوجد حزام للخصر والكتف. يجب عدم ربط المعزز بحزام الخصر فقط ، لأن ذلك قد يتسبب في إصابة خطيرة.

• يجب أن تكون قاعدة المعزز مستقيمة على مقعد السيارة. • بمجرد أن يدخل الطفل المعزز ، اسحب حزام الخصر / الكتف إلى الجانب وقم بربطه. في وضع التعزيز ، من المهم ضبط الأحزمة. اربط حزام الأمان للخصر / الكتف في السيارة • تأكد ، الولد من وضع حزام الكتف عبر منتصف الكتف وأن حزام الخصر منخفض على الفخذين ، ما عليك سوى لمسها في الفخذين.

حزام في المقعد المعزز

يجب أن يمر حزام الكتف عبر موجه الحزام
ويجب أن يكون الدليل على مستوى الكتف أو
أعلى قليلاً.

قطعة الأذن تحت الحافة العلوية لمسند الرأس.


يجب أن يمر حزام الكتف
عبر منتصف الكتف.




حزام الخصر مشدود ، ويمر
عبر دليل الحزام المنخفض ،
ومغلق
مع مشبك

إزالة / إعادة تنجيد المقاعد

لإزالة تنجيد المقعد:

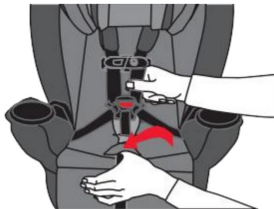

1. اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الحزام أثناء الانسحاب من أحزمة الأحمدة.

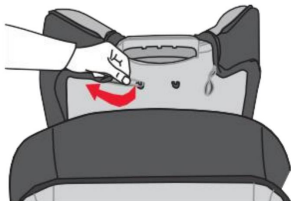


2. ارفع مسند الرأس وانزع الأربطة المرنة حول المقبض. تعديل مسند الرأس.




3. قم بإزالة الأربطة المرنة من أدلة حزام السيارة وحرك التنجيد
مسند الرأس فوق مسند الرأس.




4. اسحب حزام الحزام من الفتحة الموجودة في مسند الرأس ، وقم بإزالة حشوة مسند الرأس
من المقعد.

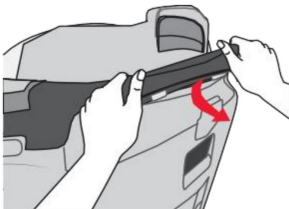

5. يميل والداي مسند الرأس. في الجزء الخلفي من المقعد ، اسحب القماش الموجود في الجزء العلوي لأسفل لتحرير الألسنة البلاستيكية.

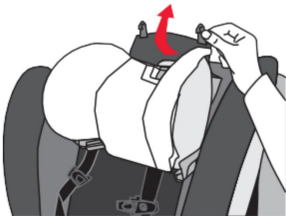

6. حدد مكان اللسان الموجود على الجانب الأمامي من وسادة المقعد خلف مسند الرأس وقم بإزاحته لأسفل لفصل الخطافات عن الهيكل.

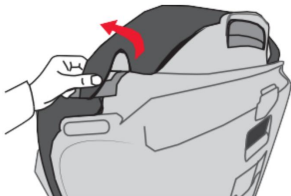


17. ارفع الوسادة الخلفية من الجزء الخلفي من المقعد واسحبها حول مقابض الدوران على جسم المقعد.



18. افصل موصلات الخطاف والحلقة الموجودة في الجزء السفلي من الوسادة الخلف ، وقم بإزالة الوسادة الخلفية حول الجزء العلوي من جسم المقعد.




9. إزالة النسيج حول دليل حزام الخصر من الداعم.

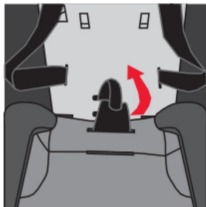

10. قم بإزالة غطاء الإبزيم ، ثم ادفع الإبزيم وحزام ضبط الحزام عبر الفتحة الموجودة في المقعد. قم بإزالة تنجيد المقعد من المقعد. ملحوظة: ليس من الضروري إزالة حوامل الأكواب لإزالة الفرش

المقعد

لإعادة تنجيد المقعد:

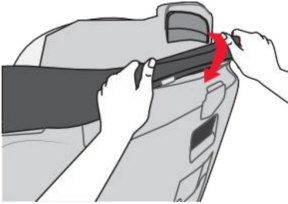


1. اخفض مسند الرأس. 2. بدءاً من الجزء

العلوي من المقعد ، ضع الوسادة الخلفية حول جسم المقعد العلوي ، مع التأكد من تثبيت اللسانين البلاستيكيين على ظهر المقعد.



3. قم بتثبيت الغطاء على الجانب الأمامي من المقعد بجسم المقعد باستخدام خطافان على اللسان.

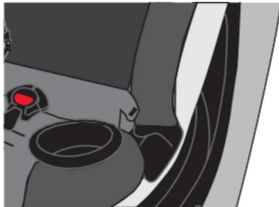

4. ضع الألسنة البلاستيكية الموجودة فوق الموجهات مباشرة الحزام السفلي للسيارة على جانبي المقعد في القناة حول محيط المقعد. استمر بإدخال الوسادة الخلفية في القناة وحول مقابض الانعطاف حتى يتم تأمينها بالكامل.




5. تأمين الحزام المطاطي حول أدلة حزام السيارة الملابس الداخلية.



6. اسحب وسادة المقعد فوق قاعدة المقعد. اسحب حزام الضبط الحزام من خلال الفتحة الموجودة في الجزء الأمامي من تنجيد المقعد ، ثم اسحب حزام الإبزيم من خلال الفتحة المقابلة في تنجيد المقعد وضع غطاء الإبزيم عليه.


ملاحظة: ليس من الضروري نزع حاملات الأكواب لتركيب تنجيد المقاعد.

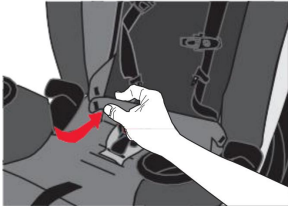

7. من مقدمة المقعد ، تأكد من توجيه أحزمة الحزام بشكل صحيح وشد مشابك الخطاف التي تربط الوسادة الخلفية بفرش المقعد.



8. ارفع مسند الرأس وضع حشوة مسند الرأس ، مع التأكد من ثني الحواف حول دليل حزام الكتف.

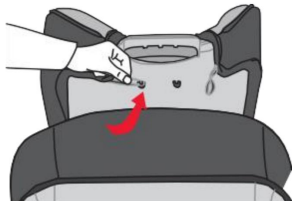

9. ضع الأشرطة المرنة على الجزء الخلفي من مسند الرأس وحول أدلة حزام الكتف. ملاحظة: اسحب الشريط المطاطي إلى دليل الحزام وأعلى حول قناة دليل الحزام لتثبيت المطاط في مكانه.

10. اسحب أحزمة الحزام من خلال الفتحة الموجودة في حشوة مسند الرأس.

التنظيف والصيانة

❗ تغمس أو تغمر في الماء مثبتات المزلاج أو الإبريم أو أي جزء آخر من مقعد السيارة هذا ، ما لم يكن الغسيل مسموحًا به ، كما هو موضح على الجزء الخلفي من مشبك مقعد السيارة. يمكن مسح الأجزاء البلاستيكية والمعدنية بالماء والصابون الخفيف وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المذيبات. • تأكد من عدم تلفها من قبل أي ملصقات.

❗ يمكنك مسح الحزام بالماء والصابون المعتدل وتركه يجف في الهواء. يمكن غسل تنجيد المقاعد في الغسالة بشكل منفصل بالماء البارد ، وتدور بلطف. تجف في مجفف لمدة 10 إلى 15 دقيقة على نار خفيفة. تمت إزالته على الفور. يشمل التنجيد تنجيد مسند الرأس ، وتنجيد المقاعد ، ووسادة الرأس ، ووسادة الجسم ، ووسادات الحزام ، والإبريم (لا تتوفر جميعها في جميع الطرازات). (قد يتغير التصميم) قم بإزالة الإسفنج من حشوة مسند الرأس قبل التنظيف • يجب ألا تستخدم كرسي أمان للأطفال بدون حشوة المقعد.

- من أجل حماية مقعد الأمان من التلف الناتج عن الطقس والقوارض والأشياء الأخرى الشائعة في المرائب والأماكن الخارجية وفي أماكن التخزين ، قم بإزالة تنجيد المقعد وتنظيف جسم المقعد والمفروشات جيدًا قبل التخزين. تأكد من تنظيف المناطق التي تتراكم فيها الفتات والحطام.

نصيحة: لحماية فرش السيارة ، ضع منشفة أسفل وخلف مقعد الأمان.

التخلص السليم من مقعد السيارة هذا

عندما يصل مقعد السيارة هذا إلى تاريخ انتهاء صلاحيته ، توصي Evenflo بالتخلص منه بشكل صحيح. يمكن إعادة تدوير معظم الأجزاء الموجودة في مقعد الأمان هذا.

1. قم بإزالة جميع أجزاء النسيج والحشوة. 2. اسحب جميع المسامير وفك المقعد. 3. أعد تدوير جميع الأجزاء البلاستيكية والفوم وتخلص من الأجزاء الأخرى.

إذا كان مركز إعادة التدوير المحلي الخاص بك لا يقبل ، Pod Mountain فيمكنك التخلص منه في سلة المهملات العادية. لمنع الإصابة نتيجة التلف الخفي ، وفقدان التعليمات ، والتكنولوجيا القديمة ، وما إلى ذلك ، يجب التوقف عن استخدام مقعد السيارة هذا بعد التاريخ الذي يظهر على الملصق و أو إذا تعرض المنتج لحادث .


قطع غيار

يمكنك طلب قطع غيار من المستورد . EGST عند الاتصال بنا ، يرجى التأكد من أن لديك رقم طراز المنتج وتاريخ الإنتاج (الموجود على ظهر مقعد الأمان). غير متوفر في جميع الموديلات. قد يتغير التصميم .

قاعدة



وسادة الجسم ووسادة الرأس



انبعاث



غطاء مشبك




حامل أكواب (يمين ويسار)



غطاء تسخير



تنجيد مسند الرأس

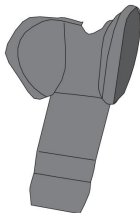

حزام مزلاج



تنجيد المقاعد



معلومات النموذج

للاستخدام المستقبلي ، احفظ رقم الطراز وتاريخ الصنع:

رقم الموديل:

تاريخ التصنيع:

بعد قراءة هذه التعليمات واتباعها ، قم بتخزين الدليل كما هو موضح في الجيب الموجود خلف المقعد.



مسؤولية

و. تُمنح شهادة الضمان هذه كضمان كامل للتشغيل السليم للمنتج وفقًا لخطاب الضمان ومع فاتورة الشراء. ب. مدة سريان الضمان والخدمة لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء للأعطال الناتجة عن عيب المصنع فقط. ثالث. لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المعقول أو غير الصحيح في رأي فني الخدمة. رابع. لا يشمل الضمان الكسور ، والتواء في الأجزاء ، والبلل الناتج عن الاستخدام والحشو لأي سبب من الأسباب. ال. الضمان غير صالح للمنتجات التي كانت في السيارة المتورطة في الحادث. يجب استبدال كرسي بعد وقوع حادث.

9.

اسم المشتري:

تاريخ الشراء:

توقيع وختم المحل:

الشركة المصنعة: cnI، Company Evenflo بلد المنشأ: الصين

المستورد: EGST Israel Ltd. 514139591

13 ش عوفا كديما

تجارة منتجات النقل 3721

09-7432182

www.egst.co.il