

02/2011

עם עברית

שעון אסטרונומי דיגיטאלי - סדרה SEL-172-TOP2


I - תכונות כלליות

1. **התצוגה כוללת:** סימון זמני הפעולות במשך 24 שעות של היום המוצג, מצב המגע/ים, תאריך ושעה כולל דקות ושניות. כמו כן יש תצוגות מצב שונות כגון אין-מתח, במעקף, בחופשה, ועוד. זמני ההפעלות (בערב) וההפסקות (בבוקר) משתנים בהתאם לשינוי זמני השקיעה והזריחה לפי עונות השנה. זמני הזריחה והשקיעה מוגדרים כזמן בו (חצי) השמש נמצאת בקו האופק המחושב.
2. ניתן להוסיף שעת כיבוי קבועה בלילה ושעת הדלקה נוספת מוקדם בבוקר.
3. לשעון ישנה רזרבה של 10 שנים. לאחר הפסקת חשמל יחזור השעון לפעולה רגילה ללא כל צורך בשום כוון מחדש.
4. ניתן לתכנת את השעון ע"י שימוש בלחצנים הכלולים בחזית השעון, או במחשב PC באמצעות ערכת תיכנות (מספר 9070409) הכוללת תוכנה וגם זיכרון חיצוני-אובליסק (מספר 9070404).
5. ניתן לשמור את התוכניות על זיכרון נישלף – אובליסק (מספר 9070404).
6. לשעון SEL-172-TOP2 יש 84 תוכניות, שני מגעים מחליפים 16A, 250VAC *Zero crossing, 2 כניסות פיקוד דיגיטאליות ותוספת מספר אופציות.
- לשעון SEL-170-TOP2 יש 56 תוכניות ומגע מחליף אחד 16A, 250VAC עם Zero crossing.
- לשעון SEL-171-TOP2 יש 84 תוכניות, מגע מחליף אחד 16A, 250VAC עם Zero crossing, כניסת פיקוד דיגיטאלית אחת ותוספת מספר אופציות.
7. **חיבורים:**

החיבורים הם בשיטת הלחיצה ללא ברגים. יש לגלות את החוט באורך 8 מ"מ, ולדחוף אותו באלכסון כלפי גב השעון.

אספקה 240-230 VAC : במהדקים L, N

מגע: מהדק 1 – NO רגיל פתוח, מהדק 2 – COMM משותף, מהדק 3 – NC רגיל סגור.
 בשעון 171 יש גם מהדק EXT : פיקוד חיצוני 220VAC להפעלות שונות ניתנות לתיכנות.
 בשעון 172 יש שני מהדקים EXT1, EXT2 : פיקוד חיצוני 220VAC להפעלות שונות ניתנות לתיכנות.

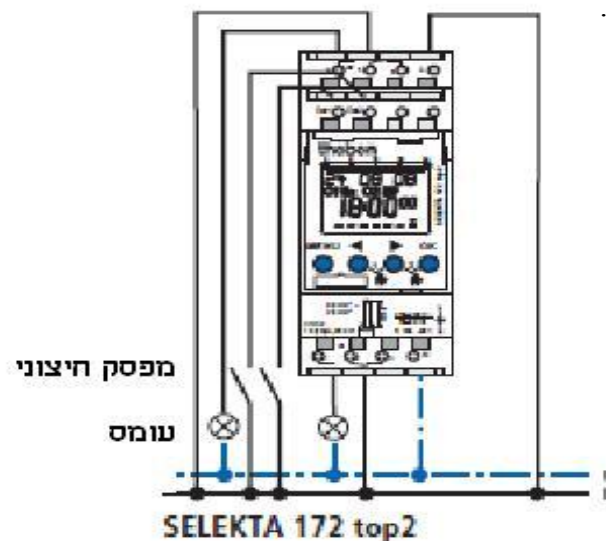

- Zero Crossing : הפעלת המגע למצב ON נעשה בדיוק בזמן שהמתח = 0.
 זה מבטיח מיתוג באפס עומס ובכך מביא להגנה מירבית על המגע.



II - תיכנות השעון:

הערה חשובה:

- בכל שלב בתיכנות השעון, חשוב מאוד לקרוא את המסך:
- המלה שמופיעה – זה שם התפריט או הפרמטר:
 - לחצן OK – לאישור (תשובה חיובית).
 - לחצן > - עובר לאפשרות הבאה (תשובה שלילית).
 - לחצן < - מחזיר לאפשרות קודמת.
 - לחצן MENU – מחזיר לתפריט קודם.
 - בהכנסת נתונים מספריים (שנה, חודש, שעה וכו') לחצן > מעלה את המספר, לחצן < מוריד את המספר.

1. הפעלה ראשונה

1. בהפעלה ראשונה, השעון מגיע במצב 'תדרמה'.
2. לחיצה על לחצן Menu מאפשרת בחירת שפת התיכנות. השתמש בלחצן הבחירה > עד שתופיע השפה הרצויה לך, ולחץ על לחצן האישור OK.
3. בהפעלה ראשונה בלבד, יש לכוון את המיקום (ארץ ועיר), תאריך, שעה, יום בשבוע, ומעבר שעון קיץ/חורף.

2. RESET

- יש להשתמש ב-RESET במקרה חרום בלבד.
- RESET מבצע איפוס השעון כולל מחיקת השעה, מחיקת כל התוכניות, מחיקת השפה וכו'.
- ביצוע RESET ע"י לחיצה על כל ארבעת הלחצנים ביחד למשך כשתי שניות.
- לאחר הלחיצה ניתן לשנות את השפה הקודמת. אפשרויות בחירה: עברית, אנגלית, איטלקית, ארמנית, גרמנית, דנית, הולנדית, הונגרית, טורקית, נורווגית, ספרדית, פולנית, פורטוגזית, צכית, צרפתית, קטלונית, רוסית, ושוודית.

3. מצב 'תדרמה'

1. כאשר השעון אינו מחובר לחשמל הוא נכנס למצב 'תדרמה' כאשר אין לחיצה על הלחצנים **למשך כ- 5 דקות**. במצב 'תדרמה' התצוגה נכבית, השעון **לא מבצע פעולות**, אך השעון ממשיך לספור זמן.
2. יציאה מ'תדרמה': לחיצה על כל לחצן.

4. תפריט ראשי

לחיצה על לחצן Menu מעלה את התפריט הראשי המאפשר מעבר לחמישה תפריטי משנה:

- * אסטרו – בדיקה/שינוי הפעלות והפסקות אסטרונומיות, כולל קביעת סטיה ומיקום גיאוגרפי. ראה [4.1](#)
- * תיכנות – קביעת תוכניות להפסקות במשך הלילה או להפעלות במשך היום,
- כולל תוכניות מיוחדות לפי תקופה, ראה סעיף [4.2](#).
- * תאריך/שעה – קביעת/שינוי תאריך, שעה ומעבר שעון קיץ/חורף, ראה [4.3](#).
- * ידני – הפעלות ידניות וחופשה, ראה [4.4](#).
- * שונות – קביעת פרמטרים שונים ומידע כללי, ראה [4.5](#).

בחירה על ידי לחיצות על לחצן >. בחר את הרצוי ולחץ על OK.

הערות:

1. זכור. להפעלת השעון עם פעולות אסטרונומיות בלבד (הדלקה בערב וכיבוי בבוקר (או ההיפך)). אין צורך להכניס תוכניות לשעון.
 - התוכניות נועדו רק על מנת להכניס כיבוי ו/או הדלקה נוספים בזמנים קבועים.
 2. בכל יום יש ארבעה זמנים, כאשר את הפרמטרים לזמנים האסטרונומיים ניתן לקבוע ולשנות בתוכנית 'אסטרו', ואת הזמנים הקבועים בתוכנית 'תוכניות'.
 - זמן הדלקה אסטרונומי משתנה: אפשר לבטל אותו ואפשר לקבוע לו סטיה קבועה,
 - זמן כיבוי קבוע בלילה: אפשר להפעיל, לבטל ולשנות אותו,
 - זמן הדלקה מחדש קבוע בבוקר: אפשר להפעיל, לבטל ולשנות אותו,
 - זמן כיבוי אסטרונומי משתנה: אפשר לבטל אותו ואפשר לקבוע לו סטיה קבועה,

הערה: במקרה שיש פקודת הפעלה ופקודת הפסקה לאותו זמן, יש עדיפות לפקודת ההפסקה.
 3. תוכנית זוהי במספר ימים תופסת רק מקום אחד בזיכרון. ס"ה יש 84 זיכרונות (הפעלה והפסקה הם שני זיכרונות).
 4. ניתן להוסיף תוכניות, לבדוק, לשנות ולבטל תוכניות.
- 4.1. פרמטרים לזמנים אסטרונומיים.
- בתפריט משנה זה ניתן לטפל בכל הנושא של זמנים אסטרונומיים (משתנים אוטומאטית לפי עונות השנה). התפריט כולל את האפשרויות הבאות:
- זמני אסטרו – מאפשר לראות את 2 זמני האסטרו של היום (בוקר וערב), ואם זה הפעלה או הפסקה.
 - הדמיה כללית – מאפשר לראות זמני אסטרו בכל תאריך נבחר.
 - הזזת שעון – מאפשר קביעה של סטיה קבועה נפרדת לזמן הבוקר ו/או הערב.
 - מצב אסטרו – מאפשר קביעה של הדלקה בערב וכיבוי בבוקר, או ההיפך: הדלקה בבוקר וכיבוי בערב, או ביטול זמני אסטרו בכלל.
 - מיקום – קביעת/שינוי המיקום הגיאוגרפי: מדינה, עיר, קואורדינטות.
- אפשר להוסיף עוד 10 ערים נוספות על גבי כרטיס הזיכרון החיצוני.
- 4.2. פרמטרים לתוכניות (זמני הפעלה/הפסקה) קבועות.
- בנוסף להפעלות והפסקות שזמניהן משתנים בהתאם לעונות השנה, ניתן גם לקבוע עד עד 84 זמני הפעלה והפסקה קבועים.
- בד"כ השעון פועל להדלקה משתנה בערב, וכיבוי משתנה בבוקר. כאן אפשר להוסיף כיבויים קבועים בלילה (למשל בין 1:00 עד 2:00, ובין 3:00 עד 4:00. כלומר בין 2:00 עד 3:00, ומ- 4:00 עד זמן הכיבוי המשתנה - יהיה דלוק), והדלקות קבועות מחדש בבוקר, או במשך היום.
- תפריטי המשנה הם:
- * רגיל: חדש, בדיקה, שינוי ומחיקה.
- * אקסטרה-1. תוכנית אסטרונומית שנתית לפי תאריכים ועם אפשרות להפסקות קבועות בלילה ו/או הפעלות קבועות ביום.
- הפעלת התוכנית ע"י כניסות הפיקוד החיצוני.
- התוכנית מורכבת מתחום תאריכים ושעות ופקודות הפסקות והפעלות שעוקפות את הפקודות להפעלות האסטרונומיות. אפשר להכין תוכנית אקסטרה-1 נפרדת לערוץ-1 ולערוץ-2.
- ניתן להכין מספר תוכניות, לבדוק תוכניות קיימות, לשנות ולמחוק.
- * אקסטרה-2. תוכנית שנתית להפעלות קבועות. התוכניות מופעלות בתאריכים שנקבעו.
 - * אקסטרה-3. תוכנית שנתית להפסקות קבועות. התוכניות מופעלות בתאריכים שנקבעו.
 - * הדמיה כללית.
 - * מחק-הכל.

4.3 תאריך/שעה, שעות קיץ/חורף

- הערות:** 1. בכל שלב חשוב מאד לקרוא את המסך ולנהוג לפיו.
2. שעות קיץ/חורף. העברת השעון מקיץ לחורף או מחורף לקיץ נעשית ע"י קביעה של השבוע בו נעשה השינוי. ראה בהמשך.

הפרמטרים בתוך התפריט המשני הזה, הם:

- * זמן: קביעת שעה ודקות (אי אפשר לקבוע שניות. שניות תמיד מתחיל ב 0).
- * תאריך: קביעת שנה, חודש ויום בחודש (היום בשבוע נקבע לחדד בהמשך "יום").
- * שעות קיץ: בכל מדינה (או אזור) יש חוקים לגבי התאריכים של מעבר קיץ/חורף/קיץ.
ניתן לבחור: אירופה, אנגליה ופורטוגל, יוון וטורקיה, קנדה, ארה"ב, אירן, חופשי,
לפי תאריך, או ללא מעבר אוטומטי כלל.
- * יום: היום בשבוע של התאריך הנוכחי.
- * צורת תאריך: ניתן לבחור 31/12/00, 12/31/00 או 00-12-31.
- * צורת שעה: ניתן לבחור שעות של 24 שעות או שעות של 12 שעות עם אינדיקציה AM או PM .
- * סוף.

4.4 הפעלות ידניות

הערה חשובה: בכל שלב חשוב מאד לקרוא את המסך ולנהוג לפיו. ראה הערה בעמוד 2.

4.4.1 הפעלות ידניות אפשר לבצע גם ישירות ללא תפריט.

4.4.1.1. עקיפה זמנית של הפעולה הנוכחית: על יד לחיצה רגעית על שני לחצנים:

ערוץ-1 - לחצנים < > ביחד.

ערוץ-2 - לחצנים OK ביחד.

- * אם לפי הזמן הנוכחי המגע צריך להיות במצב ON (סגור), עקיפה תגרום לפתיחתו.
- המגע יישאר במצב פתוח (OFF) עד לפעם הבאה בו הוא ייסגר אוטומטית לפי התוכנית שבשעון.
- כל זמן שהשעון נמצא במצב עקיפה OFF תופענה המלים OFF ביחד עם 'Cx' במעקף' על המסך.
- * אם לפי הזמן הנוכחי המגע צריך להיות במצב OFF (פתוח), עקיפה תגרום לסגירתו.
- המגע יישאר במצב סגור (ON) עד לפעם הבאה בו הוא ייפתח אוטומטית לפי התוכנית שבשעון.

כל זמן שהשעון נמצא במצב עקיפה ON תופענה המלים ON ביחד עם 'Cx' במעקף' על המסך.
ביטול מצב עקיפה: לחיצה רגעית על אותם שני הלחצנים.

4.4.1.2 הפעלה או הפסקה קבועה של השעון: על יד לחיצה ארוכה (2 שניות) על שני הלחצנים:

ערוץ-1 - לחצנים < > ביחד.

ערוץ-2 - לחצנים OK ביחד.

- * אם לפי הזמן הנוכחי המגע צריך להיות במצב ON (סגור), עקיפה קבועה תגרום לפתיחתו.
- המגע יישאר במצב פתוח (OFF) עד לביטול מצב זה באופן ידני בלבד.
- כל זמן שהשעון נמצא במצב קבוע OFF תופענה המלים OFF ביחד עם 'קבוע' על המסך.
- * אם לפי הזמן הנוכחי המגע צריך להיות במצב OFF (פתוח), עקיפה קבועה תגרום לסגירתו.
- המגע יישאר במצב סגור (ON) עד לביטול מצב זה באופן ידני בלבד.
- כל זמן שהשעון נמצא במצב עקיפה קבוע ON תופענה המלים ON ביחד עם 'Cx' קבוע' על המסך.
- ביטול מצב קבוע: לחיצה רגעית על אותם שני הלחצנים.

4.4.2 הפעלות ידניות באמצעות תפריט

- הפרמטרים בתוך התפריט המשני הזה, הם:
- * קבוע ON. לחץ OK להפעלה קבועה ללא הפסקה אוטומטית ע"י השעון.
 - לפרטים ראה לעיל הפעלה קבועה.
 - * קבוע OFF. לחץ OK להפסקה קבועה ללא הפעלה אוטומטית ע"י השעון.
 - לפרטים ראה לעיל הפסקה קבועה.
 - * עוקף ON או OFF. לחץ OK להפעלה או הפסקה זמנית (סוג העקיפה נבחר אוטומטית בהתאם למצב העכשוי של המגע) עד לזמן השינוי האוטומטי הבא ע"י השעון.

4.4.3 הפעלה לזמן קצוב ע"י טיימר. ניתן לקבוע עקיפה זמנית (להפעלה או הפסקה) לזמן מסויים בלבד. בסיום הזמן שנקבע השעון יחזור לפעול כרגיל (כפי שנקבע בתוכניות).

4.4.4 חופשה. תוכנית חופשה מאפשרת לבטל את התוכניות בשעון למשך זמן קצוב. ניתן לקבוע חופשה בין שני זמנים (תאריכים ושעות) בהם תבצע הפעלה או הפסקה קבועים. - תפריטי משנה: בדיקה, שינוי או מחיקת החופשה.

4.5 שונות

- קביעת פרמטרים כלליים, או בדיקת נתונים שונים. הפרמטרים או הנתונים בתוך התפריט המשני הזה, הם:
- * שעות עבודה. להצגת מספר השעות בהם **השעון** פעל, כלומר הממסר היה סגור, וקביעת ערך סף של שעות עבודה להתראה.
 - * תאורה. שליטה על תאורת המסך. קבועה או למשך דקה אחת לאחר לחיצה אחרונה על לחצן כל שהוא.
 - * שפה. בחירת שפת התיכנות.
 - * קוד. קביעת קוד ביטחון לנעילת המכשיר. רצוי מאוד שלא להשתמש בקוד הביטחון.
 - במידה ונאבד הקוד, יש אפשרות לקבל קוד זמני באמצעות המספר המותבע על השעון. פנה לנציג גלעז.
 - * מצב ביח"ר. כאן אפשר להחזיר את כל הפרמטרים מצב של השעון כפי שהיה כשיצא מביח"ר. חזרה למצב ביח"ר מוחקת את השפה והמיקום והתוכניות.
 - התאריך והשעה לא נמחקים אך יש לאשר אותם.
 - * מידע כללי. כאן ניתן למצוא פרטים שונים על השעון כולל: וורציה של השעון והתוכנה, שעות שעות פעולה על הסוללה, שעות פעולה בחיבור לחשמל, ותאריך חיבור ראשון לחשמל.

5. שימוש בזיכרון חיצוני

5.1. ניתן להיעזר בזיכרון חיצוני (אובליסק דגם 907 0 404) לשמירת התוכניות, לעתקת כל תוכניות לשעון, להפעלה ניסיונית של תוכניות ישירות מהזיכרון, או השוואה בין התוכניות שבזיכרון לשעון.

- התקן את הזיכרון לתוך השעון. מתקבל תפריט המאפשר את הפעולות הבאות:
- * טען-שעון. העברת תוכניות מהזיכרון לשעון. ניתן להעביר תוכניות בלבד או גם את הנתונים האחרים.
 - * טען-זיכרון. העברת התוכניות והנתונים מהשעון לזיכרון.
 - * הפעל זיכרון. מפעיל את השעון על פי התוכניות שבזיכרון החיצוני, ללא העברת התוכניות לשעון.
 - * בדוק-זיכרון. משווה בין שתי התוכניות. אם הן לא זהות: תקלה.

5.2 ניתן להכין תוכניות במחשב באמצעות תוכנה. ניתן להעביר את התוכניות לזיכרון חיצוני (ומשם לשעון/ים אחר/ים) ע"י ערכת תיכנות דגם 907 0 409.