173x50x95 mm

מערכת התראה אלחוטית על סוללות
גלאי נפח אלחוטי + פעמון אלחוטי

אצוות ייצור:

Batch Number

מפרט טכני:

מפרט טכני פעמון:

- סוללה: 3 סוללות AA – לא כלולות
- מתח: DC 4.5V
- זרם עבודה: ≤ 175mA
- זרם ממוצע במצב המתנה: < 330uA (מתג במצב ON)
- עוצמת קול מקסימלית: < 85dB
- תדר קליטה אלחוטית: 433.92M ± 250KHz
- מרחק קליטה אלחוטית: ≈ 80 מטר (בשטח פתוח)

מפרט טכני גלאי:

- סוללה: 3 סוללות AA – לא כלולות
- מתח: DC 4.5V
- זרם עבודה: <18mA
- זרם ממוצע במצב המתנה: < 70uA (מתג במצב ON)
- תדר קליטה אלחוטית: 433.92M ± 250KHz
- מרחק קליטה אלחוטית: ≈ 80 מטר (בשטח פתוח)
- מרחק זיהוי אינפרא-אדום: < 4 מטר
- זמן תגובה (הפעלת הפעמון): ≈ 5 שניות

גרף קואורדינטות:

מרחק זיהוי אינפרא-אדום מול הזווית (גובה התקנה: 1 מטר) (קצב סטייה: ± 15°)

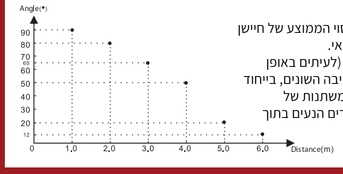

הערה:

הגרף מציג את הכיסוי הממוצע של חיישן האינפרא-אדום בגלאי.
טווח החיישן מושפע (לעיתים באופן דרמטי) מתנאי הסביבה השונים, בייחוד בסביבות עם רמות משתנות של אובייקטים חמים וקרים הנעים בתוך אזור הגילוי.

K414WH

7 290121 693295

פאר|נשר
הנכות אף אחד בחברה
SINCE 1957
www.pngroup.co.il

יבואן: פאר נשר, שביט 8, נס ציונה, טל: 08-9240990 | יצרן: אר-אל, סין

דגם: K-414 | מתח גלאי נפח: 4.5V DC | מתח פעמון: 4.5V DC | **לשימוש פנימי בלבד**

מערכת התראה אלחוטית על סוללות
גלאי נפח אלחוטי + פעמון אלחוטי

דגם: K-414 | מתח גלאי נפח: 4.5V DC | מתח פעמון: 4.5V DC | **לשימוש פנימי בלבד**

כיצד המערכת פועלת?

כאשר מרחשת תנועה באזור הגילוי של המערכת, נורית החיווי הכחולה בגלאי תידלק ותשדר אותות אלחוטיים אשר יפעילו את הפעמון.

אזהרות:

בעת מתח נמוך או סוללה חלשה, נורית החיווי תידלק באופן רציף, בכדי להזכיר למשתמשים להחליף את הסוללה בזמן.

המוצר משיג את הביצועים הטובים ביותר בשימוש פנימי בלבד (בית, מחסן, חנות וכו').

אין להתקין את המוצר במקומות עם חשיפה לאור שמש ישיר או מחזיר אור.

המוצר אינו מוגן מים.

דגם: K-414

הוראות תפעול:

ON/OFF: הפעלה או כיבוי של היחידה הראשית.
Code: כפתור קידוד
🔔: כפתור בחירת מנגינה

קידוד הפעמון לגלאי:

1. לאחר הכנסת הסוללות, החליקו את מתג ההפעלה בפעמון למצב ON.
2. לחצו על כפתור Code ושחררו אותו – הפעמון יעבור למצב קידוד.
3. הפעמון ישמיע צליל "DING-DONG" לאישור קבלת האות מהגלאי.
4. נורית הגלאי תהבהב מספר פעמים, לאישור שהקידוד הושלם בהצלחה.

ביטול קידוד:

לחצו והחזיקו את כפתור Code והעבירו את המתג למצב ON, שחררו את כפתור Code ובכך הקידוד בין הגלאי לפעמון יבוטל.

בחירת מנגינה:

העבירו את המתג למצב ON בפעמון ולחצו על כפתור 🔔 (בחירת מנגינה) כדי לבחור צלצול.

נורית החיווי גלאי + פעמון:

- מצב פעולה: הנורית החיווי תהבהב.
- מצב מתח נמוך: נורית החיווי תידלק ברציפות כאשר המתח נמוך או שווה ל-0.2V ± 3.3V. במקרה זה, הגלאי יפסיק לפעול.

דגם: K-414 | מתח גלאי נפח: 4.5V DC | מתח פעמון: 4.5V DC | **לשימוש פנימי בלבד**