

אחסן מדריך זה בכיס בצד התחתון של כיסוי
המושב כפי שמוצג לעיל.

COVER ME
4-in-1



Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335


1-800-328-7363
(8:00am ~ 4:30pm PST)
www.babytrend.com

אזהרה !

קרא בעיון והבין את כל ההוראות והאזהרות במדריך זה
אי שימוש נכון במושב בטיחות זה מגביר את הסיכון לפציעה
חמורה או מוות בעצירה פתאומית או התרסקות

שמור את ההוראות לשימוש עתידי

אחסן את המדריך הזה בכיס בצד התחתון של כיסוי
המושב כפי שמוצג בכריכה האחורית של מדריך זה

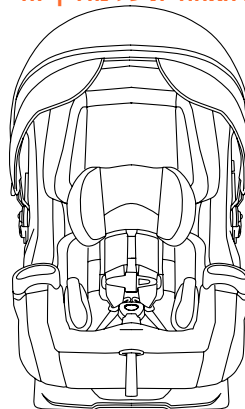

היבואן:
טרולו ישראל בע"מ
שדרות רוטשילד 19, תל אביב
היצרן:
BABYTREND
ארץ ייצור: סין

COVER ME
4-in-1

CV89
Cover Me™ 4-in-1 Convertible Car Seat
מדריך למשתמש



1.0	אזהרות ומידע כלליים	3
2.0	המלצות שימוש	5
2.1	דרישות המושב הפונה לאחור	5
2.2	דרישות המושב הפונה קדימה	6
3.0	חלקי מושב הבטיחות	8
4.0	בחירת מקום ישיבה ברכב	9
4.1	שיקולים כלליים בבחירת מיקום	9
4.2	שימוש נכון ודרישות	11
4.3	מערכות חגורת הרכב	12
4.4	התקנת קליפ נעילה	15
4.5	מערכות חגורות בטיחות לרכב לא בטוחות	16
4.6	הכנה להתקנה ברכב	18
4.7	התקנה באמצעות עוגן תחתון	19
4.8	מיקומי עוגן עיגון העליון	20
5.0	התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית	21
5.1	מיקום ילד במושב בטיחות	22
5.1.1	דיאגרמות התקנה	23
5.2	התקנת חגורת כתף/ברכיים הפונה לאחור	24
5.3	התקנת חגורת ברכיים הפונה לאחור	28
5.4	התקנה הפונה לאחור עם תפס עוגן תחתון	32
5.5	התקנה הפונה קדימה עם חגורת ירכיים	36
5.6	התקנה הפונה קדימה עם חגורת כתף ברכיים	40
5.7	התקנה הפונה קדימה עם תפס	44
5.8	התקנת מטוס	48
5.9	מיקום ילד במושב בטיחות	49
5.10	כוונון גובה הכתף של הרתמה	53
5.11	התאמת גובה - ללא מיקומי השחלה מחדש 3-7	54
5.12	מצבי כוונון גובה הרתמה 1-2	55
5.13	התאמת אורך הרתמה	56
5.14	מצבי גובה כתפיים של מושב	58
5.15	שכיבה בבסיס	58
5.16	שימוש ברגלית שכיבה	60
5.17	אחסון רגלית שכיבה	60

5.18	שימוש בגגון מושב הבטיחות	61
5.19	שינוי מיקום הגגון מושב הבטיחות	61
5.20	מגני שמש עצמאיים	62
5.21	פתירה וסגירה של הגגון מושב הבטיחות	63
5.22	התאמת מתח מרכז הרתמה	63
5.23	אחסון העוגן העליון והתחתון	64
5.24	שינוי מיקום השימוש בעיגון תחתון	64
5.25	התאמת אבזם מפשעת	67
5.25.1	תפס לקיצור חגורה	68
5.26	ניתוב רתמה במשקל לידה נמוך	70
5.27	שימוש בכרית ראש, תוספת לתינוק וכיסויי רתמה	77
5.28	מצבי שימוש במוט ואבזם רתמה	78
5.29	הסרת מחזיק כוסות, התקנה וניקוי	79
5.30	כד מושב / הסרת בד מושב כביסה	80
6.0	התקנה ושימוש - מצב בוסטר	81
6.1	דרישות שימוש בבוסטר	81
6.2	דרישות משקל וגובה	81
6.3	שימוש במושב הגבהה	81
6.4	אזהרות למיקום החגורה	82
6.5	חלקי בוסטר	83
6.6	הכנת הגגון לשימוש במצב בוסטר	84
6.7	התקנת מושב בטיחות לרכב ללא הגגון	85
6.8	התקנת מושב בטיחות לרכב עם שימוש בגגון	89
6.9	הסרת מערכת רתמה עבור התקנת מושב בטיחות לרכב	93
7.0	מידע נוסף	95
7.1	הסמכה	95
7.2	שימוש במטוס	95
7.3	שמירה על מושבי הרכב	95
7.4	אחסון הוראות השימוש	96
7.5	טווח השימוש של מושב הבטיחות	96
7.6	חלקי חילוף	96
7.7	טיפול וניקוי	97
8.0	פרטי רישום	98
9.0	אחריות	99

1.0 אזהרות ומידע כלליים

אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

- אי מילוי הוראות אלה ותוויות מושב הבטיחות עלול לגרום לפציעה או מוות לילד כתוצאה מפגיעה במהלך עצירה פתאומית או תאונה.
- גם אם מושב הבטיחות נראה קל לשימוש, חשוב לקרוא את ההוראות הללו ואת המדריך לבעלים של הרכב לפרטים שאתה עלול לפספס.
- יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב שלך. אם יש סתירה בין השניים, יש לעקוב אחר המדריך לרכב אם הוא מתייחס לחגורת הבטיחות של הרכב, ל-LATCH או לכריות האוויר.
- אי שימוש בחגורת הבטיחות של הרכב או התאמתה כראוי עלול לגרום לילדך להיפגע במהלך עצירה פתאומית או התרסקות. פציעה חמורה או מוות עלולה להתרחש.
- אל תאפשר לאחרים (בייביסיטר, חברים, סבים וסבתות וכו') להשתמש במושב בטיחות זה אלא אם כן הם קוראים ומבינים את ההוראות והתוויות ויכולים להוכיח שימוש נכון לשיעור רצונך.
- השתמש רק באביזרי מושב בטיחות המיוצרים על ידי Baby Trend®. אביזרים יכולים להשפיע על בטיחות ילדכם בעצירה פתאומית או התרסקות.
- אל תשנה או תצרף כגון, בד מושב או פריטים אחרים למושב הבטיחות הזה. שינויים שלא נבדקו עלולים לגרום לפציעה בתאונה.

1.0 אזהרות ומידע כלליים

- אבטח את מושב הבטיחות הזה עם חגורת הבטיחות של הרכב או מחברי העוגן התחתון J-hook של ה-LATCH בכל עת (גם כשאין בו ילד). מושב בטיחות לא מאובטח עלול לפגוע באחרים אם מתרחשת תאונה.
- אור שמש ישיר יכול להפוך את משטחי מושב המכונית לחמים מספיק כדי לפצוע את ילדכם. השתמש בזהירות ובדוק את הרכב ואת מושב הבטיחות בימים חמים ושטופי שמש.
- לעולם אל תשאיר ילד ללא השגחה בשום מצב.
- אל תשתמש במושב בטיחות זה אם הוא עבר תאונה. (יכול להיות שיש נזק נסתר ויש להחליפו). חברת הביטוח שלך עשויה לספק סיוע כלשהו בהחלפת כיסא בטיחות זה.
- אל תשתמש במושב בטיחות זה אם הוא פגום בדרך כלשהי או אם חסר חלקים.
- הפסק להשתמש במושב בטיחות זה והשלך כראוי לאחר התאריך התפוגה המופיע בגב המושב. השלך כראוי בשקית אשפה כהה. אל תמכור לחנות יד שנייה, במכירות מוסך או בשוקי פשפשים.
- לעולם אל תשתמש במושב בטיחות זה בבית, בסירות, בקלנועית, בעגלות גולף, בכל שטח או בשימושים אחרים שאינם מוסמכים. השתמש במושב הבטיחות רק בכלי רכב ומטוסים.
- לעולם אל תשתמש במושב בטיחות זה בכל מושב רכב המצוידת בכרית אוויר פעילה. קרא את המדריך של הרכב כדי לראות כיצד לכבות את כרית האוויר אם אין לך מושב אחורי או שהילד חייב לנסוע במושב הקדמי. לגבי כריות אוויר צד ראה סעיף 1.4 (עמוד 11).

2.0 המלצות לשימוש

אוזניים בגובה מרבי



איור א6

- הגובה הוא 127 ס"מ או פחות
- הגיל המינימלי - שנתיים .
- החלק העליון של אוזני הילד חייבים להיות בחלק העליון של מושב הבטיחות או מתחתיו (איור א6) .
- הילד חייב לעמוד בכל הדרישות הללו כדי להשתמש במושב בטיחות פונה קדימה.

2.3 דרישות לשימוש כבוסטר גב:

- מומלץ להורים להשתמש במושב בטיחות לילדים עם מערכת רתמה מובנית עד שהם חורגים ממגבלות המשקל או הגובה שצוין על ידי היצרן.



איור ב6

- דרישות משקל וגובה:
- מושב בטיחות זה, מותקן כבוסטר גב מיועד לשימוש על ידי ילדים ש:
- הגיל הוא 4 שנים ומעלה
- משקל בין 18 ל-45 ק"ג
- הגובה הוא בין 127 ל-145 ס"מ.

2.0 המלצות לשימוש

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ותינוקות ממליצה לילדים להישאר במושב בטיחות הפונה לאחור זמן רב ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או לגובה הגבוהים ביותר האפשריים במושב הבטיחות שלהם.

2.1 דרישות המושב הפונה לאחור


דרישות משקל וגובה:

- מושב המכונית, במצב פונה לאחור (איור א5) מיועד לשימוש על ידי ילדים אשר:



איור א5

- משקל הילד הוא בין 1.8 ל-18 ק"ג
- גובה מקסימלי של הילד 100 ס"מ (איור 5 ב).

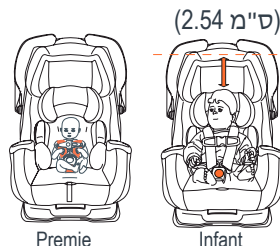

איור ב5

2.2 דרישות מושב הפונה קדימה עם רתמה

דרישות משקל וגובה:

- מושב בטיחות זה, המותקן במצב פונה קדימה, מיועד לשימוש על ידי ילדים אשר:

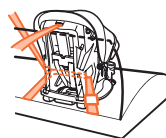


Fig. 5b

- מגיל שנתיים ומעלה
- משקל הילד הוא בין 13.6 ק"ג ל-29.5 ק"ג
- גובה מקסימלי של הילד 127 ס"מ

3.0 חלקי מושב הבטיחות

רצועת משענת ראש



עוגן עליון

חריצי רתמה 3-7

מחוון סיבוב
הרתמה

צלחת מפצל

אחסון עוגן
תחתון



מחוון
שכיבה/ישיבה



אחסון עוגן
תחתון ועליון

נתיב חגורה בכסא
הפונה קדימה

נתיב חגורה בכסא
הפונה אחורה

רגלית שכיבה

3.0 חלקי מושב הבטיחות

משענת ראש

ברית ראש

ריפוד מקטין

רתמה

מחוון סיבוב
הרתמה

מחזיק כוסות

כיסויי רתמה

ריפוד
המושב

תפס חזה

התאמת גגון

אבזם רתמה 5
נקודות

ידית שכיבה

מתאם
מתח רתמה

J-Hook מחברי
וו עוגן תחתון

J-Hook מחברי וו
עוגן תחתון

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

במידת האפשר, מושב בטיחות זה צריך להיות מאובטח במושב האחורי ישירות מאחורי המושבים הקדמיים לא במושב אחורי בשורה השלישית (איור 10א).



איור 10א

• הנח רק במושב רכב הפונה קדימה.
• אין למקם את מושב הבטיחות הזה בשום מושב רכב הפונה לאחור (איור 10ב).



איור 10ב

• אל תניח מושב בטיחות זה במושב רכב כלשהו הפונה לשני צידי הרכב (איור 10ג).



איור 10ג

• אנו ממליצים להשתמש במיקום המושב האחורי כמיקום הבטוח ביותר עבור מושב הבטיחות. בנוסף, במידת האפשר, בצע נסיעה ברכב מאחור עם הילד כדי לפקח עליו

הערה: מערכת LATCH לא תהיה זמינה במיקום המושב האחורי המרכזי. התקן עם חגורת בטיחות לרכב עם LATCH אינו זמין.

• אם הנהג הוא המבוגר היחיד ברכב והילד דורש ניטור מתמיד, אזי ניתן להשתמש בתנוחת ישיבה קדמית ברכב אם אין כרית אוויר קדמית אקטיבית בצד הנוסע וכל הדרישות הבאות מתקיימות עבור מיקום זה.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:
• מיקום לא נכון של מושב הבטיחות ברכב מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות.

⚠ אזהרה!

• לא כל מיקום בתוך הרכב עשוי להיות בטוח להתקנה של מושב בטיחות זה. מושב בטיחות חייב להיות מאובטח היטב ולהישאר מאובטח היטב כל הזמן. בחלק מכלי הרכב אין התקנת תנוחת ישיבה של מושב בטיחות. מיקום או שימוש לא נכון במושב בטיחות שאינו מאובטח היטב ברכב יגדיל את הסיכון למוות או לפציעה חמורה.

• אנא עקוב אחר ההוראות במדריך זה ובמדריך הרכב בקפידה כדי להבטיח מיקום והתקנה נכונה של מושב הבטיחות. אם אינך בטוח לגבי המיקום הנכון של מושב הבטיחות בתוך הרכב, פנה ישירות ליצרן הרכב שלך או דרך הספק שלו לפני השימוש במושב הבטיחות. אתם מחמנים גם להתקשר ל-Baby Trend בטלפון 1-800-328-7363 לקבלת מידע נוסף או סיוע.

4.1 שיקולים כלליים בבחירת מיקום

• על פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כשהם יושבים במושב האחורי של הרכב, ולא במושב הקדמיים.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

דרישות חגורת בטיחות לרכב

⚠ אזהרה!

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

• מושב הבטיחות חייב להיות מאובטח היטב על ידי חגורת הבטיחות של הרכב בכל עת. מגוון מערכות חגורות בטיחות לרכב זמינות בכלי רכב.

חלק ממערכות חגורות הבטיחות הללו לרכב אינן בטוחות לשימוש עם מושב הבטיחות.

אפילו לרכבים חדשים יותר יכולים להיות מערכות חגורות בטיחות שאינן בטוחות לשימוש עם מושב הבטיחות. מערכות אלו עשויות להיראות בטוחות אך שיטת הפעולה שלהן מונעת את השימוש בהן עם מושב הבטיחות. אם אינן בטוחות עם חגורת הבטיחות של הרכב בטוחה לשימוש עם מושב הבטיחות, עיין במדריך הרכב או פנה ליצרן הרכב, או לסוחר הרכב שלך לקבלת מידע נוסף.

4.3 מערכות חגורת בטיחות לרכב בטוחות לשימוש

ניתן להשתמש במערכות חגורות הבטיחות הבאות לרכב עם מושב הבטיחות, בתנאי שכל הדרישות האחרות המפורטות בהוראות אלה, כולל מיקום המושב, התקנה מאובטחת וכל ההוראות הניתנות במדריך לבעלים של הרכב שלך.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

4.2 בדוק כי מושב הרכב עומד בדרישות הבאות

⚠ אזהרה!



אין למקם כיסא ילדים הפונה לאחור על המושב הקדמי עם כרית אוויר קדמית פעילה. מוות או פציעה חמורה עלולים להתרחש. המושב האחורי הוא המקום הבטוח ביותר עבור ילדים בני 12 ומטה.

• לעולם אל תניח את מושב הבטיחות הזה במקום ישיבה לרכב שיש בו כרית אוויר קדמית אקטיבית! כריות אוויר אקטיביות מתנפחות בעוצמה רבה! כרית אוויר מתנפחת יכולה לפגוע במושב מכונית בכוח מספיק כדי לגרום מוות או פציעה חמורה לילדך. אם הרכב שלך מצויד בכרית אוויר אקטיבית בצד הנוסע הקדמי, אנא עיין במדריך למשתמש של הרכב למידע נוסף על כריות אוויר אקטיביות והתקנת מושב בטיחות לילדים.

• אל תשתמש במושב בטיחות זה ברכב שיש לו משענת רכב שאינו ננעל במקומו. משענת מתקפלת קדימה חייבת להיות בעלת תפס או מנגנון נעילה כדי למנוע ממנו לעוף קדימה ולפגוע בילד בעצירה פתאומית או בתאונה.

• אנא עיין במדריך הרכב כדי לקבוע את המיקום הטוב ביותר עבור מושב הבטיחות או כדי לקבוע אם מקומות מסוימים אינם בטוחים להתקנת מושב בטיחות. אם אין לך את המדריך לבעלים של הרכב או שהמדריך לא מתייחס להתקנת מושב בטיחות לילדים, אנא צור קשר עם יצרן הרכב כדי לקבל מידע זה לפני השימוש במושב בטיחות זה.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

שילוב חגורת מותניים ושכם עם לוח נעילה נשלף

חגורת מותניים ושכם משולבת עם לוח נעילה שיכול להחליק חופשי לאורך החגורה (איור 14א) מתאימה לשימוש עם מושב הרכב הזה כאשר החגורה נעולה כדי למנוע תנועת מושב הרכב. אם חגורת הרכב כוללת גלגלת נעילה, הגלגלת חייבת להיות נעולה או שחייב להשתמש במהדק נעילה (איור 14ב). אם חגורת הרכב אינה כוללת גלגלת נעילה, המהדק נעילה חייב להשתמש בו תמיד.



איור 14א

זור קשר עם Baby Trend
בטלפון 1-800-328-7363
כדי לקבל תפס נעילה.



קליפ נעילה

איור 14ב

אנא עיין במדריך הבעלים של הרכב כדי לקבוע אם חגורת הבטיחות של הרכב שלך כוללת סליל נעילה והכיצד לנעול אותו.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

חגורת מותניים (מכווננת ידנית)

חגורת מותניים שניתן לכוונה ידנית ותישאר מהודקת היטב סביב מושב הרכב בזמן שהרכב בתנועה מתאימה לשימוש עם מושב הרכב. משיכה של החגורה דרך האבזם לאחר שהאבזם נקשר מהדקת את סוג חגורת הבטיחות הזה (איור 13א).



איור 13א

חגורת מותניים עם מנגנון נעילה אוטומטי (ALR)

חגורת מותניים שאינה יכולה להתארך לאחר שהיא נקשרת מתאימה לשימוש עם מושב הרכב. חגורות בטיחות אלה לרוב כוללות מנגנון נעילה אוטומטי (ALR) שיאפשר להאריך את החגורה אך לאחר שנקשרה, יש לפתוח את האבזם ולאפשר לה להיות משוכה לגמרי בחזרה לפני שמאפשרים להאריך את החגורה שוב (איור 13ב).



איור 13ב

שילוב של חגורת מותניים וחגורת כתף עם לשונית נעילה

חגורת בטיחות המשלבת חגורת מותניים וחגורת כתף עם לשונית נעילה מתאימה לשימוש עם מושב הרכב (איור 13ג). לאחר שחגורת הבטיחות הזו מקובעת, הלשונית מונעת את השתחררות חגורת המותניים. חגורת בטיחות משולבת זו אינה מצריכה קליפס נעילה.



איור 13ג

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

4.5 מערכות חגורת רכב לא בטוחות

אל תשתמשו בסוגי מערכות חגורת רכב הבאים עם מושב הבטיחות. מערכות חגורה אלו לא יחזיקו את מושב הבטיחות במקומו בצורה בטוחה. בנוסף, קליפס נעילה לא יהפוך את מערכות חגורה אלו לבטוחות לשימוש. לעולם אל תשתמשו במערכות חגורה לא בטוחות!

הערה: ניתן להשתמש ב- (עוגן תחתון) LATCH במקום מערכות חגורת רכב לא בטוחות הבאות.



איור 16א



איור 16ב

חגורת רכב משולבת (מותניים וכתפיים) עם מנגנון כיווץ.

אל תשתמשו במערכת חגורת רכב בה לחגורת המותניים ולחגורת הכתפיים יש כל אחת מנגנון כיווץ בקצה אחד. סוג זה של מערכת חגורות בטיחות לא יאפשר קיבוע תקין של מושב הבטיחות לרכב. (איור 16ב).

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

4.4 התקנת תפס נעילה

אחסון עבור תפס הנעילה מסופק בצד האחורי של בסיס מושב הבטיחות (איור 15א). צור קשר עם Baby Trend® 1-800-328-7263 כדי לרכוש תפס נעילה מאושר.


1. נתב את חגורת הכתף המשולבת דרך נתיב חגורת הרכב במושב הבטיחות של הרכב ונעל אותה

2. הדקו את חגורת הבטיחות החגורה על ידי משיכה כלפי מעלה של חגורת הכתף תוך דחיפה מטה של מושב הרכב.


3. תוך שמירה על לחץ כלפי מטה על מושב המכונית, לחץ את חגורת הכתף וחגורת הרכיים של הרכב יחד בדיוק מעל האבזם כדי למנוע ממנו לזוז. פתח את חגורת הבטיחות של הרכב, תוך הקפדה על תנועה של האבזם.

4. הדק את חגורת הכתף של הרכב לחגורת הרכיים באמצעות תפס הנעילה במרחק של 1.25 ס"מ מהאבזם (איור 15ב).

5. חגרו מחדש את חגורת הבטיחות ובדקו שחגורת הבטיחות מכווננת היטב ונשארת מהודקת. ודא שתפס הנעילה מאובטח בשתי החגורות.

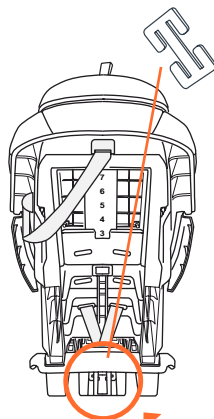

איור 15א

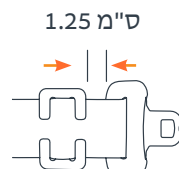

איור 15ב

בדוק את ההתקנה כדי לוודא שמושב הבטיחות מאובטח. אם אינו מאובטח, נדרש הידוק חגורה נוסף. חזור על השלבים לעיל עד שיהיה מאובטח.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

4.6 הכנה להתקנה ברכב

כאשר זמין, ה-LATCH (עוגן תחתון) היא השיטה המומלצת לאבטחת מושב הבטיחות ברכב.

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

- אי אבטחת מושב הבטיחות ברכב שלך כראוי מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות במקרה של עצירה פתאומית, פנייה חדה או תאונה.

- המינהל הלאומי לבטיחות בדרכים (NHTSA) מתריע בפני בעלי רכבים שעל פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כשהם יושבים במושבים האחוריים של הרכב, ולא במושבים הקדמיים.

- השתמש במושיהבטיחות במיקום המושב האחורי של הרכב.

1. החנה את הרכב שלך על משטח ישר כך שמחון זווית המושב הממוקם בצד שמאל של מושב הבטיחות יציין כראוי את זווית השכיבה הנכונה של המושב.



2. ודא שבחרת מיקום מקובל עבור מושב הבטיחות לפי ההוראות בסעיף 4.0 בחירת מיקום מושב הרכב.

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

ריסון פסיבי - חגורת ברכיים או כתף מותקנת על הדלת אין להשתמש בחגורת בטיחות המחוברת לדלת בשום אופן. סוגים אלה של חגורות בטיחות נועדו להקיף אוטומטית את הנוסע כאשר הדלת סגורה. סוג זה של חגורת בטיחות לא ירסן כראוי את מושב הבטיחות (איור 17א).



איור 17א

ריסון פסיבי - חגורת ברכיים עם חגורת כתף ממוקמת אין להשתמש בחגורת כתף שנעה לאורך מסלול. מערכות אלו נעות בדרך כלל להקיף את הנוסע כאשר הדלת סגורה. סוג זה של מערכת חגורות לא ירסן כראוי את מושב המכונית (איור 17ב).



איור 17ב

חגורות ברכיים לפני קפל המושב אין להשתמש בחגורת בטיחות המעוגנת במושב יותר מ-5 ס"מ לפני הקפל בין תחתית המושב למשענת המושב. סוג זה של חגורת בטיחות מעגן את מושב הבטיחות קדימה מדי ומושב הבטיחות לא יהיה מרוסן בבטחה ברכב (איור 17ג).



איור 17ג

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב

LATCH 4.8 - מיקומי עוגן קשירה עליון

מיקומי חיבור העליון מסומנים



באמצעות הסמל הבא:



מל Tether Top LATCH


עיון במדריך הרכב שלך עבור מיקומי ה-LATCH המדויקים של הרכב שלך, זיהוי העוגן ודרישות השימוש.

משקל ילד מרבי עבור LATCH :

עוגן תחתון 20.5 ק"ג,

קשירה עליונה 29.48 ק"ג.

מיקומי ה-LATCH Top Tether של רכב עשויים להשתנות:

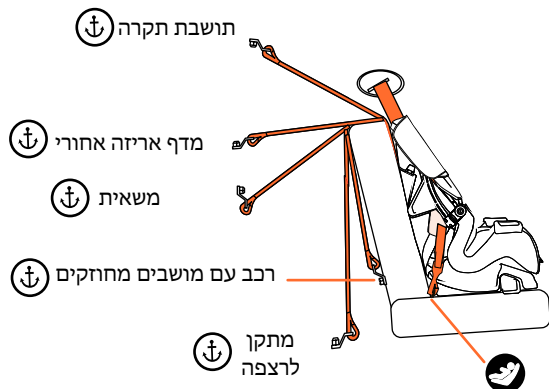

4.0 בחירת מקום ישיבה ברכב


3. בדוק שוב אם יש כריות אוויר קדמיות פעילות. אל תשתמש

במיקום שיש בו כרית אוויר קדמית פעילה או צמוד לכרית אוויר פעילה כך שכאשר היא מופעלת, כרית האוויר הפעילה עלולה לבוא במגע עם מושב הרכב. כריות אוויר קדמיות רבות בצד הנוסע נועדו להיפתח כדי להגן על צד הנוסע וכן על תנוחת הישיבה הקדמית המרכזית. אנא עיון באזהרות של כריות אוויר פעילות במדריך למשתמש של הרכב שלך כדי לסייע בקביעת מיקומים לא בטוחים ברכב.

4. אם נעשה שימוש במושב הקדמי, החלק את מושב הרכב ככל האפשר לאחור כדי למנוע מכסא הבטיחות לפגוע בלוח המחוונים בתאונה. אם נעשה שימוש במושב האחורי, החלק את מושב הרכב שלפני מושב הבטיחות קדימה מספיק כדי למנוע ממושב הבטיחות לפגוע במשענת הרכב בתאונה.


4.7 הכנה להתקנה עם (עוגן תחתון) LATCH

בדוק במדריך לרכב או עם היצרן של הרכב לגבי מיקום וזמינות של נקודות עיגון LATCH . לא לכל כלי הרכב יש את אותם מיקומים או דרישות המשקל המרבי עבור LATCH!

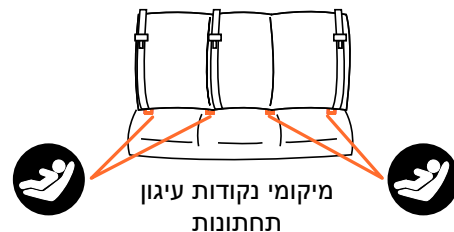

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.1 מיקום ילד במושב בטיחות - מצב רתמה פנימית

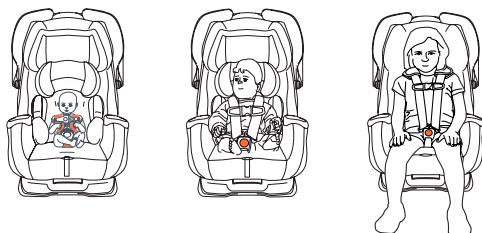

1. הנח את הילד במושב הבטיחות כשגבו של הילד שטוח כנגד גב מושב הבטיחות והחלק התחתון של הילד נוגע במושב.
2. הנח רצועות רתמה על כתפי הילד.
הערה: בדוק את גובה רצועות הרתמה בכתפי הילד.
3. הנח את אבזם המפשעה במיקום המתאים.
4. **ראה סעיף 5.25 עמוד 69.**
הכנס את לשונות האבזם לתוך אבזם המפשעה.
5. **הערה: משוך למעלה ובדוק את הלשוניות כדי לוודא שהן מאובטחות.**
הנח את תפס החזה בגובה בית השחי. הכנס את לשונית תפס החזה והצמד יחד. משוך החוצה את קצוות תפס החזה כדי לוודא שהוא מאובטח.
6. משוך במכוון הרתמה כדי להדק את רצועות הרתמה.
רצועה צמודה לא אמורה לאפשר רפיון כלשהו. היא שוכבת בקו ישר יחסית מבלי לצנוח. היא אינה נלחצת על עור הילד או דוחפת את גופו של הילד למצב לא טבעי.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים ותינוקות ממליצה לילדים להישאר במושב בטיחות הפונה לאחור זמן רב ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או לגובה המירבי המותר במושב הבטיחות שלהם.

מוות או פציעה חמורה יכולים להתרחש:

- השתמש רק נגד כיוון הנסיעה עם תינוק השוקל פחות מ-13.6 ק"ג.
- יש להשתמש רק עם ילדים ששוקלים בין 1.8 - 29.5 ק"ג וגובהם 127 ס"מ או פחות. עם כיוון הנסיעה רק מגיל שנה ומשקל 13.6-29.5 ק"ג.
- כוונן היטב את החגורות המסופקות עם מושב הבטיחות סביב ילדך. צמוד פירושו שאינך יכול לצבט את הרצועה לאחר הסגירה.
- אבטח את רצועת העיגון העליונה המסופקת עם מושב בטיחות זה.
- אבטח את מושב הבטיחות הזה עם מערכת עיגון ריסון לילדים של הרכב (LATCH) אם זמין או עם חגורת ברכיים/כתפיים.
- פעל לפי כל ההוראות המופיעות על מושב הבטיחות ובהוראות הכתובות מתחת לכיסוי. אין להשתמש ללא הוראות. התקשר למספר 1-800-328-7363 כדי לקבל הנחיות.
- השתמש בחגורת בטיחות של רכב (LATCH) לילדים השוקלים יותר מ-20.4 ק"ג.
- רשום את מושב הבטיחות שלך ב-Baby Trend.
- אין למקם מושב ילדים הפונה לאחור במושב קדמי שיש לו כרית אוויר פעילה.
- לעולם אל תשאיר ילד ללא השגחה בשום מצב.
- אל תשתמש בעיגונים התחתונים של מערכת עיגון מושב בטיחות לילדים (מערכת LATCH) כדי לחבר מושב בטיחות זה בזמן השימוש ברצועות הפנימיות לילד השוקל יותר מ-20.4 ק"ג.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.2 התקנת חגורת מותניים/כתף לאחר

לדרישות, ראה סעיף 2.1

- משקל 18.1 - 18.1 ק"ג.
- עד גובה ילד 100 ס"מ
- גובה 2.54 ס"מ מהחלק העליון של משענת המושב.




חגורת מותניים/כתף

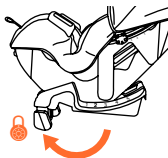

איור 24

1. כדי לכוונן את זווית המושב הרם את רגלית שכיבה. השתמש במיקומים 1-3 עבור מושב פונה לאחור (איור 24).
2. זווית מושב הבטיחות תשמור על מנח הראש של התינוק ודרכי נשימה פתוחים.

2. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה לאחר מכן, הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי של הרכב.

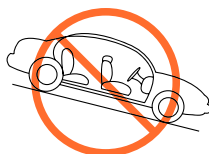

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.1.1 תרשימי התקנה

ניתוב החיבור להתקנה נגד כיוון התנועה



חגורת ברכיים




חגורת מותניים/כתף




עוגן תחתון (LATCH)


ניתוב החיבור להתקנה עם כיוון התנועה

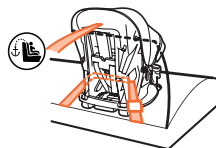

חגורת ברכיים עם קשירה עליונה

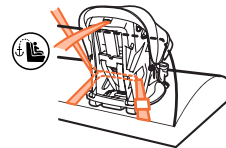

חגורת מותניים/כתף עם קשירה עליונה

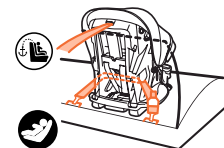

עוגן תחתון (LATCH) עם קשירה עליונה

⚠ אזהרה!

- לעולם אל תשתמש בקשירה עליונה (Top Tether) בהתקנה הפונה לאחור!!

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


7. משוך את האבזם כלפי מעלה כדי לוודא שהאבזם מאובטח.

הערה: עיין במדריך לבעלים של הרכב כדי לקבוע אם חגורת הברכיים/כתפיים של הרכב שלך כוללת מכש הניתן לנעילה וכיצד לנעול אותו.

8. התקן מחדש את מחזיקי הכוסות. שימו לב ל-LH או RH בתחתית מחזיק הכוסות. LH או RH מתייחסים לימין ולשמאל של הילד (איור א26).



איור א26



איור א26

9. משוך את בד המושב לאחור מעל כל מחזיק כוסות (איור ב26), ולאחר מכן לחזית המושב כדי לאבטח (איור ג26).



איור א26


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

3. אתר את פתחי נתיב החגורה נגד כיוון התנועה (איור א25).



איור א25


4. הסר את שני מחזיקי הכוסות על ידי לחיצה על לשונית הצידה (איור ב25).

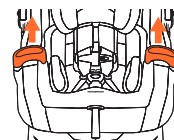

איור ב25


5. משוך את בד המושב לאחור ונתב את חגורת הברכיים דרך שבילי החגורה הפונים לאחור.

הערה: הסר כל פיתול ברצועה כדי להבטיח שהרצועה תהיה שטוחה כדי להדק את מושב הבטיחות לרכב (איור ג25).

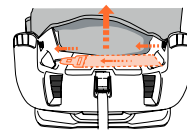

איור ג25

6. הכנס את לשון אבזם חגורת מותניים/כתף לתוך האבזם. הנח את ירך במושב ודחף את המושב כלפי מטה תוך כדי משיכה כלפי מעלה של חגורת מותניים/כתף כדי להידק (איור ד25).

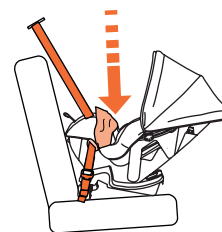

איור ד25

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.3 התקנת חגורת ברכיים הפונה לאחור

לדרישות, ראה סעיף 2.1

- משקל 1.81 - 18.1 ק"ג.
- עד גובה ילד 100 ס"מ
- גובה 2.54 ס"מ מהחלק העליון של משענת המושב.




חגורת ברכיים

1. כדי לכוונן את זווית המושב הרם את רגלית שכיבה. השתמש במיקומים 1-3 עבור מושב פונה לאחור (איור 28).
- זווית מושב הבטיחות תשמור על מנח הראש של התינוק ודרכי נשימה פתוחים.




איור 28

2. דא שהרכב חונה על קרקע ישרה ולאחר מכן, הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי של הרכב.

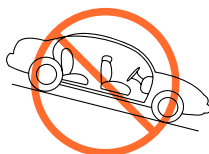

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

10. דא שבועת מחוון הזווית ממורכזת בין הקווים עבור ילדים במשקל 1.81 - 9.97 ק"ג כדי לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות. דא שקו מחוון הזווית ישר עם הקרקע עבור ילדים במשקל 10.43 - 18.14 ק"ג כדי לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות (איור 27א).

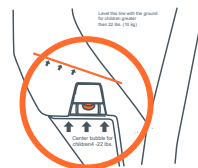

איור 27א

11. בדוק אם יש תנועה של מושב הבטיחות בנתיב חגורת הבטיחות. מושב הבטיחות לא אמור לנוע יותר מ-2.54 ס"מ לכל כיוון. אם מושב הבטיחות זז יותר מ-2.54 ס"מ, חזור על כל השלבים עד לעמידה בכל שלבי הבטיחות (איור 27 ב).




חגורת כתף ברכיים

איור 27 ב

12. הנח את הילד במושב ואבטח את הרתמה. בדוק מחדש את מחוון הזווית כדי לאשר את הזווית עם המחוון המתאים לפי משקל.

13. שימוש בכיסויי רתמה, כרית ראש וריפוד פנימי (איור 27ג).
- אל תשתמש בכרית ראש אם ראשו של הילד נופל קדימה.
- אל תשתמש בכרית ראש מעל תנוחת כתף 3.
- השתמש בתוסף הגוף רק עם ילדים ששוקלים בין 8.16 - 1.81 ק"ג.
- שימוש נגד כיוון התנועה בלבד.



14. חזור על השלבים במידת הצורך, לאחר אבטחת הילד.

איור 27ג


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

7. משוך את האבזם כלפי מעלה כדי לוודא שהאבזם מאובטח.



איור 30 א

8. התקן מחדש את מחזיק הכוסות. שימו לב ל-LH או RH בתחתית מחזיק הכוסות. LH או RH מתייחסים לימין ולשמאל של הילד (איור 30 א).



איור 30 ב

9. משוך את בד המושב לאחור מעל כל מחזיק כוסות (איור 30 ב), ולאחר מכן לחזית המושב כדי לאבטח (איור 30 ג).



איור 30 ג


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

3. אתר את פתחי נתיב החגורה הפונה לאחור (איור 29 א).




איור 29 א

4. הסר את מחזיק הכוסות על ידי לחיצה על לשונית השמירה והצבה הצידה (איור 29 ב).

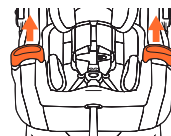

איור 29 ב


5. משוך את בד המושב לאחור ונתב את חגורת הברכיים דרך שבילי החגורה הפונים לאחור.

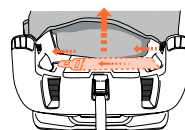

איור 29 ג

הערה: הסר כל פיתול ברצועה כדי להבטיח שהרצועה תהיה שטוחה כדי להדק את מושב הבטיחות לרכב (איור 29 ג).

6. הכנס את לשון אבזם חגורת הירכיים לתוך האבזם. הנח את ירך במושב ודחף את המושב כלפי מטה תוך כדי משיכה כלפי מעלה של חגורת הירכיים כדי להדק (איור 29 ד).

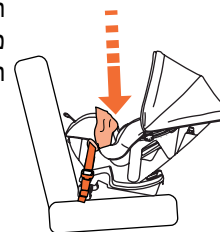

איור 29 ד

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.4 התקנה הפונה לאחור עם עיגון תחתון של LATCH

לדרישות ראה סעיף 2.1:

- משקל 1.81 - 18.1 ק"ג.
- עד גובה ילד 100 ס"מ
- גובה 2.54 ס"מ מהחלק העליון של משענת המושב.



LATCH

הנח את מושב הבטיחות הזה בתנוחת ישיבה אחורית המיועד כתואם לעיגון תחתון LATCH. עיין במדריך למשתמש של הרכב שלך עבור מיקומי LATCH.


1. כדי לכוונן את זווית המושב הרם את רגלית שכיבה. השתמש במיקומים 3-1 עבור מושב פונה לאחור (איור 32א).



איור 32א


זווית מושב הבטיחות תשמור על מנח הראש של התינוק ודרכי נשימה פתוחים.

2. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה ולאחר מכן, הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי של הרכב.

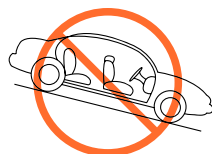


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

10. ודא שבועת מחוון הזווית ממורכזת בין הקווים עבור ילדים במשקל 1.81 - 9.97 ק"ג כדי לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות. ודא שקו מחוון הזווית ישר עם הקרקע עבור ילדים במשקל 10.43 - 18.14 ק"ג כדי לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות. (איור 31א).

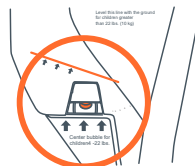

איור 31א

11. בדוק אם יש תנועה של מושב הבטיחות בנתיב חגורת הבטיחות. מושב המכונית לא אמור לנוע יותר מ-2.54 ס"מ לכל כיוון. אם מושב הבטיחות זז יותר מ-2.54 ס"מ, חזור על כל השלבים עד שכל שלבי הבטיחות יתקיימו. (איור 31ב).

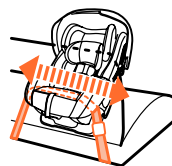

חגורת ברכיים

איור 31ב

12. הנח את הילד במושב ואבטח את הרתמה. בדוק שוב את מחוון הזווית כדי לאשר את הזווית עם המחוון המתאים לפי משקל.

13. חזור על השלבים במידת הצורך, לאחר אבטחת הילד.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


7. משוך כלפי מעלה את מחבר ה-J-Hook כדי להבטיח את העוגן התחתון מהודק היטב.



איור 34א

8. התקן מחדש את מחזיקי הכוסות. שימו לב ל-LH או RH בתחתית מחזיק הכוסות. RH או LH. מתייחסים לימין ולשמאל של הילד (איור 34א).

9. משוך את בד המושב לאחור מעל כל מחזיק כוסות (איור 34 ב), ולאחר מכן לחזית המושב כדי לאבטח (איור 34 ג).



איור 34 ב



איור 34 ג


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

3. אתר את פתחי נתיב החגורה הפונה לאחור (איור 33א).




איור 33א

4. הסר את שני מחזיקי הכוסות על ידי לחיצה על לשוניות השמירה והצבה הצידה (איור 33 ב).

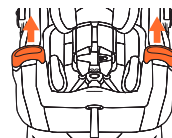


איור 33 ב

הערה: הסר כל פיתול ברצועה כדי להבטיח שהרצועה תהיה שטוחה כדי להדק את מושב הבטיחות לרכב (איור 33 ג).

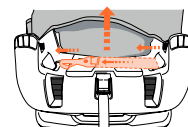

איור 33 ג

6. חבר את מחבר ה-J-Hook לתחתון לעוגן הרכב המשמש ל-LATCH. הנח את היד שלך במושב. דחוף מטה תוך כדי משיכת קצה הרצועה דרך נתיב החגורה הפונה לאחור כדי להדק את רצועת ה-J-Hook של העוגן התחתון (איור 33ד).

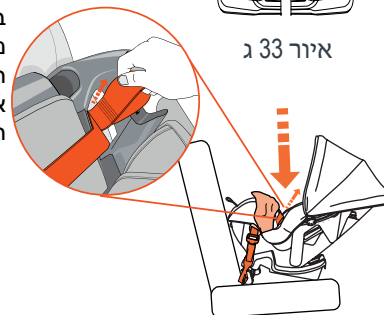

איור 33 ד

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.5 התקנה הפונה קדימה עם חגורת ירכיים

2.2 לדרישות, ראה סעיף

- משקל הוא בין 13.6 - 29.5 ק"ג.
- הגובה הוא 127 ס"מ או פחות.
- הגיל הוא שנתיים ומעלה



חגורת ברכיים
עם קשירה עליונה

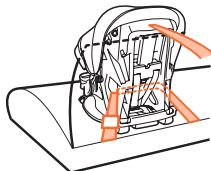


1. הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי.
כוון תמיד את הבסיס למצב 4 או 5
(איור 36 א) כאשר הוא פונה קדימה.
לעולם אל תשתמש במצב בסיס 1, 2 או 3
במצב הפונה קדימה.
אין להאריך את רגלית השכיבה כאשר אתה
נמצא במצב פונה קדימה.




איור 36 א

2. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה ולאחר מכן, הנח את מושב
הבטיחות במושב האחורי של הרכב.

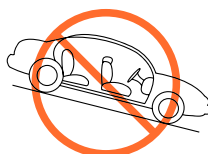

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

10. ודא שבועת מחוון הזווית ממורכזת בין
הקווים עבור ילדים במשקל 9.97-1.81 ק"ג כדי
לשמור על דרכי הנשימה של הילד פתוחות. ודא
שקו מחוון הזווית ישר עם הקרקע עבור ילדים
במשקל 10.43-18.4 ק"ג כדי לשמור על דרכי
הנשימה של הילד פתוחות (איור 35).

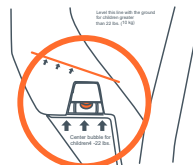

איור 35

11. בדוק אם יש תנועה של מושב הבטיחות
בנתיב חגורת הבטיחות. מושב המכונית לא
אמור לנוע יותר מ-2.54 ס"מ לכל כיוון. אם
מושב הבטיחות זז יותר מ-2.54 ס"מ, חזור על
כל השלבים עד שכל שלבי הבטיחות יתקיימו
(איור 35).



איור 35

12. הנח את הילד במושב ואבטח את הרתמה.
בדוק שוב את מחוון הזווית כדי לאשר את הזווית
עם המחוון המתאים לפי משקל.

13. חזור על השלבים במידת הצורך, לאחר
אבטחת הילד.


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

הערה: הסר כל פיתול ברצועה כדי להבטיח שהרצועה תהיה שטוחה כדי להדק את מושב הבטיחות לרכב (איור א38).


8. הכנס את לשון אבזם חגורת הירכיים לתוך האבזם. הנח את היד או הברך במושב ודחף את המושב כלפי מטה תוך משיכת חגורת הירכיים כלפי מעלה כדי להדק (איור ב38). משוך את עודפי הרצועות בלשון האבזם כדי להדק.

9. משוך את האבזם כלפי מעלה כדי לוודא שהאבזם מאובטח.


10. הורד את גב המושב מבד המושב ולחץ למקומו כנגד גב המושב (איור ג38).

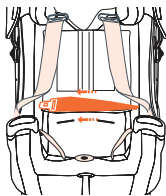

איור א38

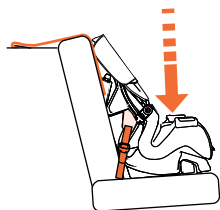

איור ב38

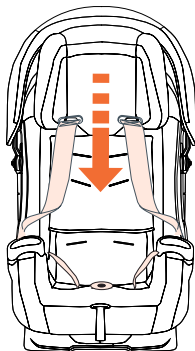

איור ג38

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

3. הסר את התוסף לגוף ואת כרית הראש ואחסן לשימוש מאוחר יותר עם הפנים לאחור (איור א37).

4. אתר את פתחי נתיב החגורה הפונים קדימה (איור ב37).

5. שחרר את הרתמה על ידי לחיצה על מתאם המתח המרכזי ומשיכת הרתמה (איור ג37).


6. הרם את גב המושב מבד המושב כדי לחשוף את נתיב החגורה הפונה קדימה (איור ד37).

7. נתב את חגורת הברכיים דרך מסלול החגורה הפונה קדימה.




כרית ראש ריפוד מקטין


איור א37

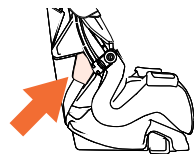

איור ב37

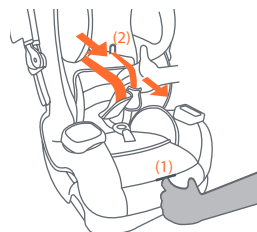

איור ד37

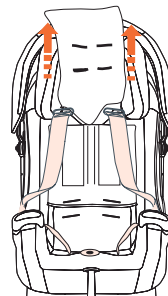



איור ע37

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.6 התקנה הפונה קדימה עם חגורת כתף ברכיים

לדרישות, ראה סעיף 2.2

- משקל הוא בין 13.6 - 29.5 ק"ג.
- הגובה הוא 127 ס"מ או פחות.
- הגיל הוא שנתיים ומעלה

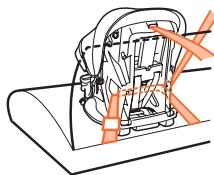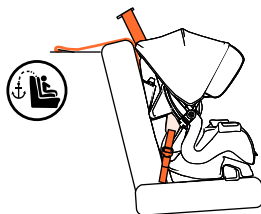


חגורת ברכיים/כתף
עם קשירה עליונה

1. הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי.
כוונן תמיד את הבסיס למצב 5 או 4
(איור 40 א) כאשר הוא פונה קדימה.
לעולם אל תשתמש במצב בסיס 1, 2 או 3
במצב הפונה קדימה.
אין להאריך את רגלית השכיבה כאשר אתה
נמצא במצב פונה קדימה.



2. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה ולאחר מכן, הנח את מושב
הבטיחות במושב האחורי של הרכב.

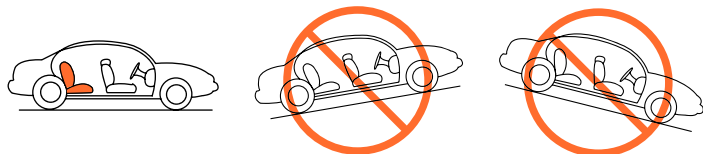

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

11. חבר את הרצועה העליונה לעוגן
הרצועה של הרכב (אם זמין) (1) ו-(2).
הקשיבו ל"קליק" כאשר וו הקשירה ננעל
על עוגן הקשירה של הרכב (איור 39 א).




איור 39 א

12. משוך ברצועת הקשירה העליונה כדי
לבדוק כי וו הקשירה מחובר היטב (3)
(איור 39 א)

13. משוך בקצה החופשי של רצועת
הקשירה העליונה עד שכל הרפיון יוסר
מהקשירה העליונה (4) (איור 39 א)

**הערה: המדריך לבעלים של הרכב שלך
יספק את מיקומי העיגון והמשקל המרבי
של הנוסע במושב המכונית עבור
חיבורי ה LATCH**

14. בדוק אם יש תנועה של מושב
הבטיחות בנתיב חגורת הבטיחות. מושב
המכונית לא אמור לנוע יותר מ-2.54
ס"מ לכל כיוון. אם מושב הבטיחות זז
יותר מ-2.54 ס"מ, חזור על כל השלבים
עד לעמידה בכל שלבי הבטיחות
(איור 39 ב).

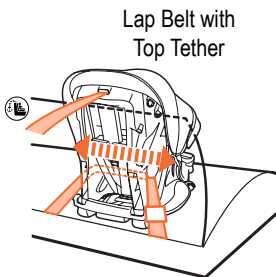


איור 39 ב

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


7. נתב חגורת חגורת/כתף נתיב החגורה הפונה קדימה (איור 42א).

הערה: הסר כל פיתול ברצועה כדי להבטיח שהרצועה תהיה שטוחה כדי להדק את מושב הבטיחות לרכב.

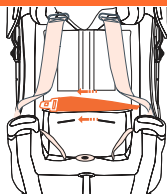


איור 42א

8. הכנס את לשון אבזם חגורת הברכיים/כתפיים לתוך האבזם. הנח את היד או הברך במושב ודחף את המושב כלפי מטה תוך כדי משיכה כלפי מעלה של חגורת הברכיים/כתפיים כדי להדק (איור 42ב). משוך את עודפי הרצועות בלשון האבזם כדי להדק.

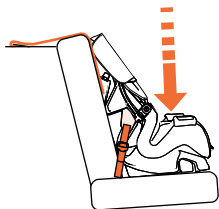

איור 42ב

9. משוך את האבזם כלפי מעלה כדי לוודא שהאבזם מאובטח. אנא עיין במדריך לבעלים של הרכב כדי לקבוע אם חגורת הברכיים/כתפיים של הרכב שלך כוללת מפשק הניתן לנעילה וכיצד לנעול אותה.

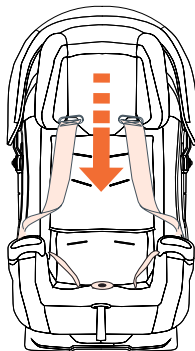

איור 42ג

10. הורד את משענת בד המושב ולחץ למקומו כנגד משענת המושב (איור 42ג).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


3. הסר את התוסף לגוף ואת כרית הראש ואחסן לשימוש מאוחר יותר עם הפנים לאחור (איור 41 א).



כרית ראש ריפוד מקטין

איור 41 א


5. שחרר את הרתמה על ידי לחיצה על מתאם המתח המרכזי ומשיכת הרתמה (איור 41 ג).

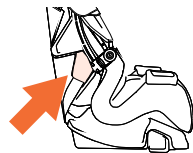


איור 41 ב

6. הרם את גב המושב מבד המושב כדי לחשוף את נתיב החגורה הפונה קדימה (איור 41 ד).

הערה: הסר כל פיתול ברצועה כדי להבטיח שהרצועה תהיה שטוחה כדי להדק את מושב הבטיחות לרכב.

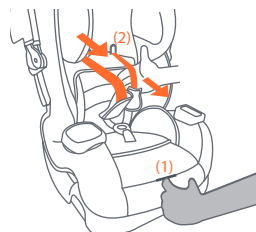

איור 41 ג

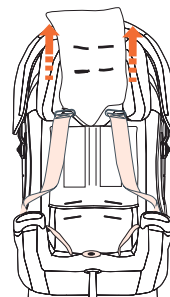

איור 41 ד

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.7 התקנה הפונה קדימה עם עוגן תחתון LATCH

לדרישות, ראה סעיף 2.2

- משקל הוא בין 13.6 - 29.5 ק"ג.
- הגובה הוא 127 ס"מ או פחות.
- הגיל הוא שנתיים ומעלה

LATCH

עוגן תחתון
עם קשירה עליונה

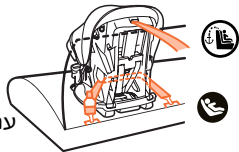

אין להתקין בשיטה זו עבור ילד השוקל מעל 20.4 ק"ג.
אל תשתמש בעיגונים התחתונים של מערכת עיגון מושב בטיחות לילדים (מערכת LATCH) כדי לחבר מושב בטיחות זה לילד בעת ריסון ילד במשקל של יותר מ-20.4 ק"ג.



איור 44 א


1. הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי.
כוון תמיד את הבסיס למצב 5 או 4 (איור 44 א)
כאשר הוא פונה קדימה. לעולם אל תשתמש במצב בסיס 1, 2 או 3 במצב הפונה קדימה. אין להאריך את רגלית השכיבה כאשר אתה נמצא במצב פונה קדימה.

2. ודא שהרכב חונה על קרקע ישרה ולאחר מכן, הנח את מושב הבטיחות במושב האחורי של הרכב.



5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


11. חבר את הרצועה העליונה לעוגן הרצועה של הרכב (אם זמין) (1) ו-(2).
הקשיבו ל"קליק" כאשר וו הקשירה ננעל על עוגן הקשירה של הרכב (איור 43א).

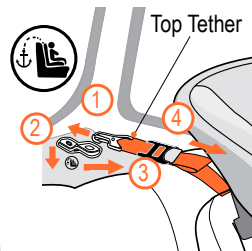

איור 43א

12. משוך ברצועת הקשירה העליונה כדי לבדוק כי וו הקשירה מחובר היטב (3) (איור 43א)

13. משוך בקצה החופשי של רצועת הקשירה העליונה עד שכל הרפיון יוסר מהקשירה העליונה (4) (איור 43א)
הערה: המדריך לבעלים של הרכב שלך יספק את מיקומו העיגון והמשקל המרבי של הנוסע במושב המכונית עבור **חיבורי LATCH**

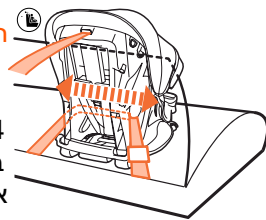

חגורת ברכיים/כתף
עם קשירה עליונה


איור 43 ב

14. בדוק אם יש תנועה של מושב הבטיחות בנתיב חגורת הבטיחות. מושב המכונית לא אמור לנוע יותר מ-2.54 ס"מ לכל כיוון. אם מושב הבטיחות זז יותר מ-2.54 ס"מ, חזור על כל השלבים עד לעמידה בכל שלבי הבטיחות (איור 43 ב).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


7. העבר את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון דרך הנתיב עם כיוון הנסיעה (ראה איור 46א).

הערה: ודא שהרצועה אינה מסובבת, כדי להבטיח שהרצועה מונחת בצורה תקינה לאבטחת כיסא הבטיחות ברכב.

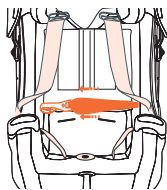


איור 46א

8. חבר את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון לנקודת העיגון ברכב. הנח את ידך או ברכך על הכיסא ולחץ כלפי מטה, תוך כדי משיכה בקצה החופשי של מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון עד שכל הרפיון מוסר מהעוגן התחתון (ראה איור 46ב).

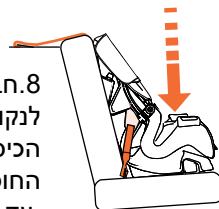

איור 46ב

9. משוך כלפי מעלה את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון כדי לוודא שהמחבר מחובר בצורה מאובטחת למוט ה-LATCH של הרכב.

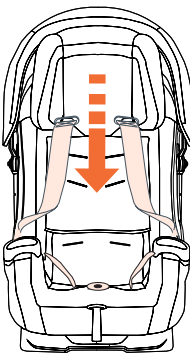


איור 46ג

10. הורד את בד גב המושב והצמד אותו למקומו כנגד גב המושב (ראה איור 46ג).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

3. הסר את התוסף לגוף ואת כרית הראש ואחסן לשימוש מאוחר יותר עם הפנים לאחור (איור 45 א).

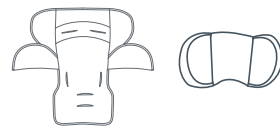


כרית ראש ריפוד מקטין

איור 45 א


4. אתר את פתחי נתיב החגורה הפונים קדימה (איור 45 ב).

5. שחרר את הרתמה על ידי לחיצה על מתאם המתח המרכזי ומשיכת הרתמה (איור 45 ג).

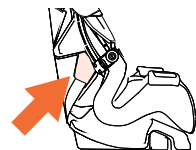


איור 45 ב

6. הרם את גב המושב מבד המושב כדי לחשוף את נתיב החגורה הפונה קדימה (איור 45 ד).

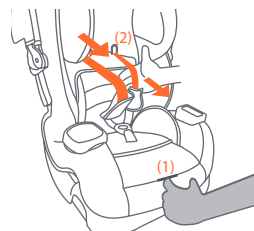

איור 45 ג

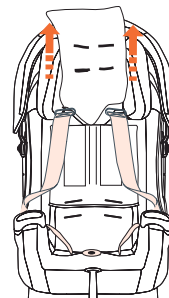


איור 45 ד

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.8 התקנה במטוס - מצב רתמה

1. עקוב אחר הוראות התקנת חגורת הבטיחות לשימוש בהתקנה במטוס.

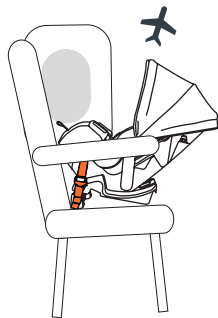

התקנה במטוס במצב
נגד כיוון הנסיעה



התקנה במטוס במצב
עם כיוון הנסיעה


לעולם אין להתקין כיסא בוסטר במטוס, מכיוון שמטוסים אינם מצוידים בחגורות כתף הנדרשות לשימוש בטוח בכיסא בוסטר

2. התייעץ עם חברת התעופה שלך בנוגע לדרישות לשימוש בכיסא הבטיחות במטוס.


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

11. חבר את רצועת העיגון העליונה (Top Tether) לנקודת העיגון של הרכב (אם קיימת) (1) ו-(2). ודא שוו הרצועה מתחבר וננעל היטב לנקודת העיגון של הרכב (ראה איור 47א).

12. משוך ברצועת העיגון העליונה (Top Tether Strap) כדי לוודא שוו הרצועה מחובר בצורה מאובטחת (3).

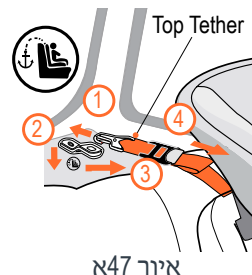

13. משוך בקצה החופשי של רצועת העיגון העליונה עד שכל הרפיון מוסר מהרצועה (4) (ראה איור 47א).
הערה: המדריך למשתמש של הרכב שלך יספק מידע על מיקומי נקודות העיגון ומשקל מרבי של נוסע כיסא הבטיחות עבור חיבורי LATCH.

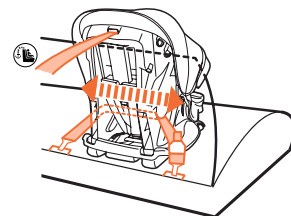

14. בדוק את יציבות כיסא הבטיחות באזור נתיב חגורת הבטיחות. כיסא הבטיחות לא אמור לזוז יותר מ 2.5 ס"מ בכל כיוון. אם הכיסא זז יותר מ 2.5 ס"מ, חזור על כל השלבים עד שכל שלבי הבטיחות מתקיימים (ראה איור 47ב).


אין להשתמש בעוגנים התחתונים של מערכת העיגון לכיסאות בטיחות לילדים (מערכת LATCH) לחיבור כיסא הבטיחות כאשר הילד שוקל מעל 20.4 ק"ג.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.9 מיקום הילד בכיסא הבטיחות

הרפה את רצועות הרתמה על ידי לחיצה על כפתור כוונן המתח של הרתמה ומשיכת רצועות הרתמה לכיוון (ראה איור 49א).

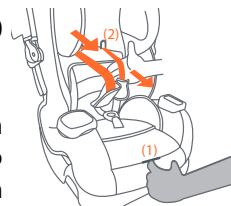


איור 49א

פתח את אבזם הרתמה על ידי לחיצה על הכפתור והזזת החלקים בנפרד (ראה איור 49ב).



איור 49ב

פרוש את רצועות הרתמה והנח אותן בצידו כיסא הבטיחות (ראה איור 49ג).

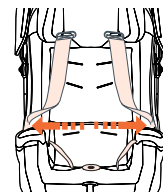

איור 49ג

הנח את הילד בכיסא הבטיחות כך שהישבן של הילד יונח כנגד גב ותחתית המושב (ראה איור 49ד).



איור 49ד

5. בדוק שרצועות הרתמה ממוקמות בגובה המתאים עבור ילדך:



איור 50א

בגובה המתאים למצב נגד כיוון הנסיעה, רצועות הרתמה צריכות להיות בגובה הכתפיים של הילד או מעט מתחת להן (ראה איור 50א).

בגובה המתאים למצב עם כיוון הנסיעה, רצועות הרתמה צריכות להיות בגובה הכתפיים של הילד או מעט מעליהן (ראה איור 50ב). (ראה סעיף 5.10 לכוונן גובה רצועות הכתפיים).




איור 50ב

6. הנח את רצועות הרתמה על כתפי הילד. הערה: כיסויי הרתמה נדרשים בכל מצבי הרתמה למעט במצב עבור משקל לידה נמוך (ראה איור 50ג).



איור 50ג

7. כיסא הבטיחות נבדק בטיחותית עם כיסויי הרתמה, תוספת הגוף וכרית הראש המצורפים לכיסא זה (ראה איור 50ד).

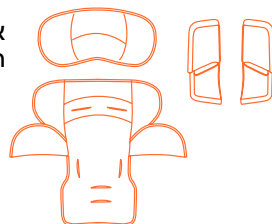


איור 50ד

אין להשתמש בכרית הראש אם ראשו של הילד נופל קדימה. (המשך בעמוד הבא).


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

11. הידוק רצועות הרתמה:

- משוך במכוון מתח הרתמה כדי להדק את רצועות הרתמה.
- הרצועות לא אמורות להשאיר רפיון כלשהו.
- הרצועות לא צריכות ללחוץ על עור הילד או לדחוף את גופו של הילד למצב לא טבעי.
- כיסויי הרתמה נדרשים בכל מצבי הרתמה עם כיוון הנסיעה ונגד כיוון הנסיעה, למעט במצב של רתמה למשקל לידה נמוך (ראה איור 52א).

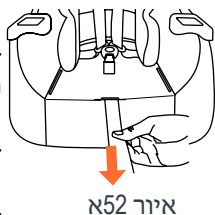

איור 52א

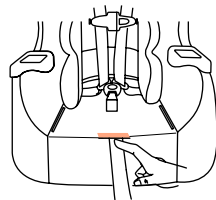

איור 52ב


להרפיית מתח במערכת הרתמה:

- לחץ על כפתור כונון מתח הרתמה (ראה איור 52ב), הממוקם מתחת לבד המושב.
- משוך בעדינות את רצועות הרתמה מעל כתפי הילד כדי לשחרר את המתח.


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.9.1 מיקום הילד בכיסא הבטיחות (המשך)

8. כיסויי הרתמה, כרית הראש ותוספת הגוף:
אין להשתמש בכרית הראש אם ראשו של הילד נופל קדימה.
אין להשתמש בכרית הראש מעל מיקום כתפיים 3.
יש להשתמש בתוספת הגוף רק עם ילדים שמשקלם בין 8.2-11.8 ק"ג.
מיועד לשימוש במצב **נגד כיוון הנסיעה בלבד** (ראה איור 51א).
כיסויי הרתמה נדרשים בכל מצבי הרתמה, למעט במצב עבור משקל לידה נמוך.

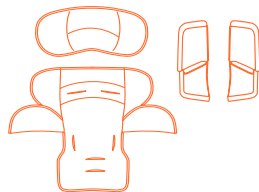

איור 51א



איור 51ב



איור 51ג



איור 51ד


10. מקם את קליפ החזה בגובה בית השחי (ראה איור 51ג). הכנס את לשוניות קליפ החזה ולחץ אותן יחד (ראה איור 51ד).
משוך החוצה את קצוות קליפ החזה כדי לוודא שהוא מחובר היטב.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.11 כונון גובה ללא צורך בהשחלת רצועות מחדש (מיקומים 3-7)


1. להרפיית רצועות הרתמה לחץ על כפתור כונון מתח הרתמה ומשוך את רצועות הרתמה לכיוון (ראה איור 54א).

2. לחץ על כפתורי כונון משענת הראש הכחולים (1) והרם את משענת הראש באמצעות לולאת הרצועה שבחלק העליון למשענת הראש עד למיקום הרצוי (2) (ראה איור 54ב).
שחרר את כפתורי הכונון הכחולים כדי לנעול את משענת הראש במיקום הרצוי.

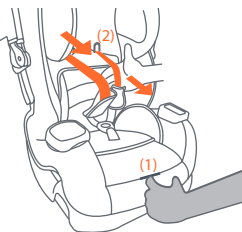


איור 54א

3. לאחר ששמעת קליק ברור, ודא שמשענת הראש נעולה במיקום הרצוי על ידי משיכה כלפי מעלה ודחיפה כלפי מטה (ראה איור 54ג).

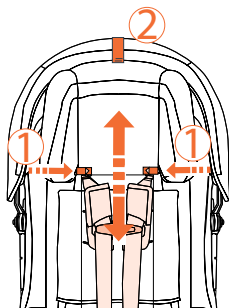

איור 54ב

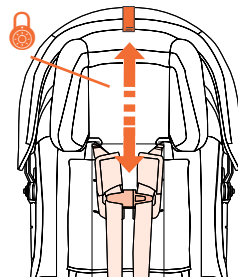


איור 54ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.10 כונון גובה רצועות הרתמה בכתפיים

1. מיקומי גובה הכתפיים כוללים:

מצב נגד כיוון הנסיעה: מיקומים 1, 2, 3 ו-4.
מצב עם כיוון הנסיעה: מיקומים 5, 6 ו-7.
(ראה איור 53א).

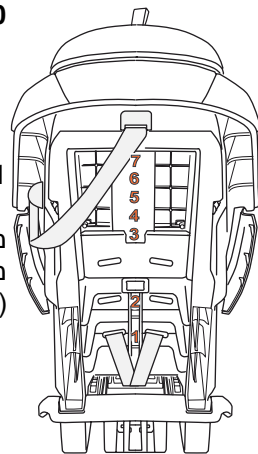

איור 53א

2. בחירת הגובה:

ודא שרצועות הרתמה ממוקמות בגובה המתאים לילדך.

במצב נגד כיוון הנסיעה: גובה רצועות הרתמה צריך להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחת להן (ראה איור 53ב).



איור 53ב

במצב עם כיוון הנסיעה: גובה רצועות הרתמה צריך להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן (ראה איור 53ג).




איור 53ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.13 כוונן אורך הרתמה

3. מהצד הקדמי, משוך את לולאות קצה הרתמה דרך גב המושב (ראה איור 56א).

4. השחל את לולאות קצה הרתמה דרך גב המושב למיקום הכתפיים הרצוי, 1 או 2 (ראה איור 56ב).

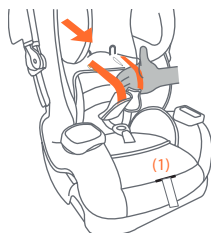


איור 56א

הערה: גובה הרתמה במצב נגד כיוון הנסיעה צריך להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחת להן.

5. מהצד האחורי, חבר את לולאת קצה הרתמה A ללוחית המתכת (ראה איור 56ג).



איור 56ב

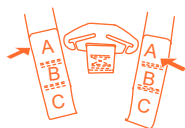


איור 56ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.12 מיקומי גובה רתמה בכתפיים 1 ו-2:



מיקומי גובה רתמה בכתפיים 1 ו-2 :
 - מיועדים לשימוש נגד כיוון הנסיעה בלבד.
 - מיועדים לילדים במשקל לידה נמוך.
 - מותאמים לנתיב הרתמה למשקל לידה נמוך.

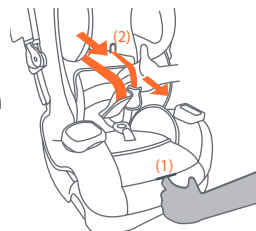

איור 55א

1. לחץ על כפתור כוונן מתח הרתמה ומשוך את רצועות הרתמה לכיוון כדי לשחרר (ראה איור 55א).

2. מצד הגב של כיסא הבטיחות, שחרר את לולאות הקצה של הרתמה מלוחית המתכת המחזיקה אותן (ראה איור 55ב).

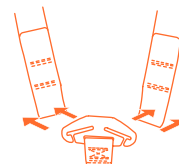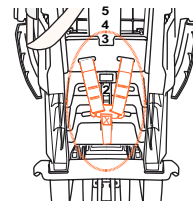

איור 55ב


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.14 מיקומי גובה כתפיים בכיסא הבטיחות

1. בכיסא הבטיחות יש 7 מיקומי גובה לכתפיים (ראה איור 58א):

- מצב עם כיוון הנסיעה: מיקומים 5, 6 ו-7.

- מצב נגד כיוון הנסיעה: מיקומים 1, 2, 3 ו-4.

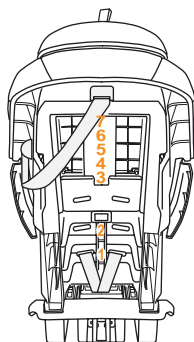

איור 58א


5.15 הטיית בסיס

1. יש 5 מצבי כוון בסיס בכיסא הבטיחות (ראה איור 58ב).



איור 58ב

2. כוון הטיית הבסיס ממוקם בחזית כיסא הבטיחות. הרם את ידית ההטיה הכחולה כדי לשחרר וסובב את כיסא הבטיחות למיקום הרצוי (ראה איור 58ג).

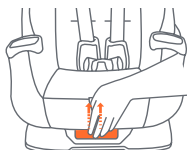

איור 58ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.13.1 כוון אורך הרתמה (המשך)

6. קפל את הרצועה מעל לוחית המתכת ואבטח עם מחבר הוו והלולאה (ראה איור 57א).



איור 57א


7. ודא שקצות רצועות הרתמה מחוברים במלואם ללוחית המתכת. שני הצדדים חייבים להיות מושחלים באותו המיקום (ראה איור 57ב).

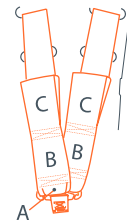

איור 57ב

8. הנח את הילד בכיסא הבטיחות ואבטח את הרתמה כדי לוודא שמיקום גובה הכתפיים נכון.


הערה: גובה הרתמה במצב נגד כיוון הנסיעה צריך להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחת להן. (ראה איור 57ג)

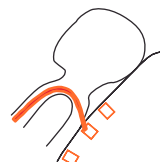

איור 57ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

2. סובב את רגלית ההטיה מצד התחתון של הבסיס עד שהרגלית נמצאת במצב הנעול (ראה איור א60).

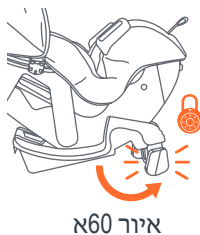

איור א60

3. לאחר ששמעת קליק ברור, ודא שרגלית ההטיה נעולה במקומה על ידי תנועה אופקית של רגלית ההטיה (ראה איור א60).

הערה: ניתן להשתמש במגבת מגולגלת או באטריית בריכה לצורך הגבהה נוספת.



איור א60

5.17 אחסון רגלית ההטיה למצב נגד כיוון הנסיעה

1. כדי להחזיר את הרגלית למצב אחסון, לחץ על ידית השחרור הכחולה. סובב את רגלית ההטיה עד שתינעל במצב האחסון (ראה איור א60).




איור א60

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.15.1 הטיית בסיס (המשך)

3. מצבים עם כיוון הנסיעה (ראה איור א59) - מצבים 4 ו-5.

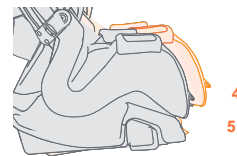

איור א59

הערה: מצב 5 הוא המצב המאושר לשימוש במצב בוסטר.

4. מצבים נגד כיוון הנסיעה (ראה איור א59) - מצבים 1, 2 ו-3.


5.16 שימוש ברגלית ההטיה למצב נגד כיוון הנסיעה

כיסא הבטיחות מצויד ברגלית הניתנת להרמה לצורך הגבהה במצב נגד כיוון הנסיעה, והיא משתחררת לפי השלבים הבאים:



איור א59


1. מצד התחתון של בסיס כיסא הבטיחות, לחץ על ידית השחרור הכחולה כלפי מטה כדי לשחרר את רגלית ההטיה (ראה איור א59).

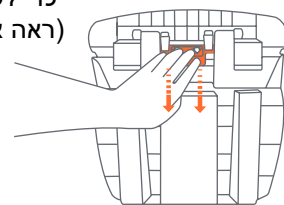

איור א59


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

2. לפני שינוי המיקום, ודא שיש מספיק רצועה מותאמת דרך רצועת השימור של הגגון הממוקמת בחלק העליון של כיסא הבטיחות (ראה איור 62א).

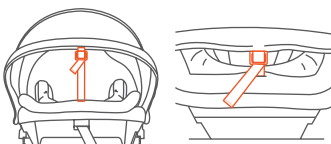

איור 62א


3. לשינוי מיקום, לחץ על שחרור הגגון הכחול משני הצדדים בו-זמנית והזז למיקום הרצוי (ראה איור 62ב).

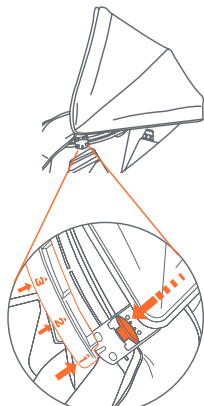

איור 62ב

5.20 סוככי צד עצמאיים של גגון השמש

1. לאחסון סוככי הצד, אחוז בהם והפוך אותם מתחת לגגון. לשימוש, אחוז בהם והפוך כלפי מטה (ראה איור 62ג).

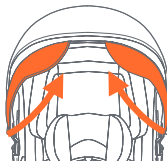


איור 62ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.18 שימוש בגגון

1. ניתן להשתמש בגגון במצבים עם כיוון הנסיעה (ראה איור 61א) ונגד כיוון הנסיעה (ראה איור 61ב). השימוש בגגון אינו חובה.

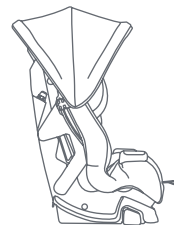


איור 61א



איור 61ב

5.19 שינוי מיקום הגגון

1. ישנם 5 מצבים לשימוש בגגון (ראה איור 61ג).

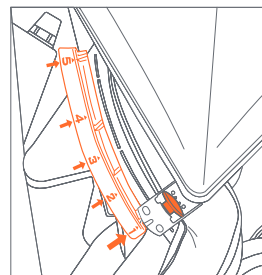


איור 61ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.2.3 אחסון רצועת העיגון העליונה ומחבר העוגן התחתון

1. כאשר לא בשימוש, ישנו מקום ייעודי לאחסון רצועת העיגון העליונה ומחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון (ראה איור 64א).

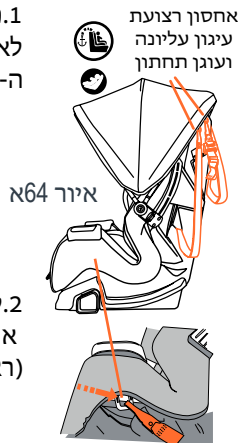


2. למחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון יש אפשרות אחסון מתחת למחזקי הכוסות. (ראה איור 64ב).

איור 64ב

5.2.4 שינוי מיקומי השימוש במחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון במערכת LATCH


1. להעברת מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון משימוש במצב עם כיוון הנסיעה לשימוש במצב נגד כיוון הנסיעה, שחרר את מחבר ה-J-Hook ממיקום האחסון שנמצא ליד אחסון רצועת העיגון העליונה בצד שמאל של הילד (1).

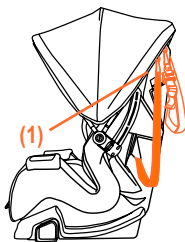

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.2.1 פתיחה וסגירה של הגגון

1. לפתיחת הגגון, אחוז בחישוק הקדמי במרכז ומשוך למצב פתיחה מלא (ראה איור 63א).
הערה: הגגון ננעל במצב באמצעות ראצ'ט.

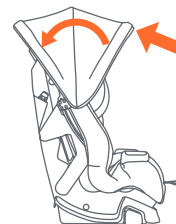

איור 63א

2. לסגירת הגגון, אחוז במרכז ודחף לסגירה.


5.2.2 כוונת מתח מרכזי של הרתמה

1. להידוק מערכת הרתמה, משוך במכוון המתח של הרתמה להידוק רצועות הרתמה להתאמה נוחה (ראה איור 63ב).
הערת התאמה: רצועה הדוקה לא אמורה לאפשר רפיון. היא צריכה להיות בקו ישר יחסית ללא שקיעה. היא לא אמורה ללחוץ על עור הילד או לדחוף את גופו למצב לא טבעי.



איור 63ב

2. להרפיית מערכת הרתמה, לחץ על כפתור כוונת מתח הרתמה 1 ומשוך את רצועות הרתמה לכיוון 2 (ראה איור 63ג)

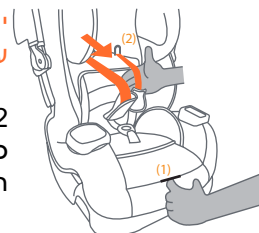

איור 63ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.24.2 שינוי מיקומי השימוש במחבר העוגן התחתון (המשך)

5. להעברת מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון משימוש במצב נגד כיוון הנסיעה לשימוש במצב עם כיוון הנסיעה, שחרר את מחבר ה-J-Hook ממיקום האחסון שמתחת למחזקי הכוסות בצד שמאל של הילד (ראה איור 66א).




איור 66א

6. הרם את הבד הרך כדי לחשוף את נתיב חגורת הבטיחות למצב נגד כיוון הנסיעה, והשחל את קצה מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון ששחרר מצד שמאל של הילד (ראה איור 66ב).

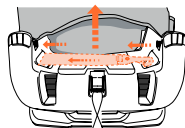

איור 66ב

7. השחל את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון, ששחרר, דרך נתיב חגורת הבטיחות למצב עם כיוון הנסיעה. שחרר את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון מצד ימין של הילד. אבטח את מחברי ה-J-Hook במיקומי האחסון המיועדים בצד שמאל וצד ימין של הילד (ראה איור 66ג).

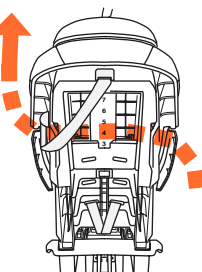


איור 66ג

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.24.1 שינוי מיקומי השימוש במחבר העוגן התחתון (המשך)

2. משוך את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון, ששחרר, דרך נתיב חגורת הבטיחות למצב עם כיוון הנסיעה (ראה איור 65א).

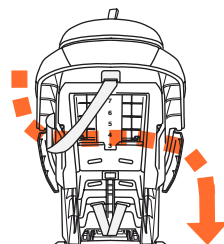


איור 65א

3. הרם את הבד הרך כדי לחשוף את נתיב חגורת הבטיחות למצב נגד כיוון הנסיעה, והשחל את קצה מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון, ששחרר מצד שמאל של הילד. שחרר את מחבר ה-J-Hook של העוגן התחתון מצד ימין של הילד (ראה איור 65ב).

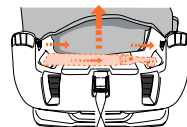

איור 65ב

4. חבר את מחברי ה-J-Hook של העוגן התחתון למיקום האחסון האחורי המיועד להם מתחת למחזקי הכוסות, החזר את הבד הרך למקומו ואבטח אותו (ראה איור 65ג).


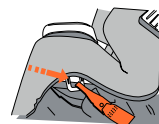


איור 65ג


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.25.1 מהדק קיצור חגורה

הערה: מהדק קיצור חגורת המפשעה נועד לשימוש רק עבור ילדים שמשקלם בין 1.8 ל-4.5 ק"ג ואם המרווח בין האבזם לירך אינו בין 1.27 ל-2.54 ס"מ. יש ליצור קשר עם BabyTrend® בטלפון 1-800-328-7263 כדי להשיג מהדק קיצור חגורה מאושר. יש להשתמש בכיס המיועד במכסה המושב לאחסון המהדק כאשר אינו בשימוש.

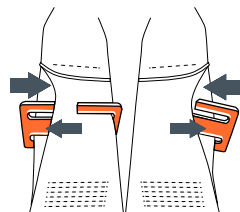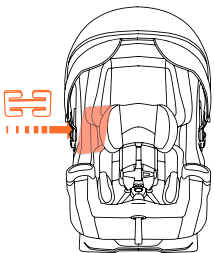

איור 68א



1. דרישה: הטה את המושב למצב 1 (הטיה מלאה) כדי לגשת לתושבת עוגן האבזם ולהסיר את מכלול האבזם. ראה סעיף (5.15) הטיית בסיס, עמוד 58).


2. השחלה והסרת מהדק הקיצור: להסרת מהדק קיצור החגורה, דחוף את הרצועה מהצד והחלק אותה החוצה דרך פתח המהדק. הפוך את המהדק וחזור על שלב 2 (ראה איור 68א).

- להשחלה, הכנס את מהדק קיצור החגורה אל הפתח הקרוב ביותר לאבזם. והפוך את שלב 2 (ראה איור 68ב).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.25.2 כוונן אבזם המפשעה 1.27 עד 2.54 ס"מ מעל הירך.

1. אם המרווח בין האבזם לירך אינו בטווח של 1.27 ס"מ עד 2.54 ס"מ, יש לכוון את אורך רצועת המפשעה כך שהמרווח בין אוזני האבזם לחלק העליון של ירך הילד יהיה בטווח של 1.27 ס"מ עד 2.54 ס"מ, ללא התחשבות בבגדים או חיתול (ראה איור 67א). יש לזכור שילדך גדל במהירות, לכן תמיד בדוק שגובה האבזם מתאים בכל פעם שאתה מניח את ילדך בכיסא הבטיחות

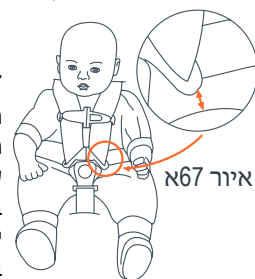

אורך רצועת המפשעה מכוון כך:

2. לקיצור אורך רצועת האבזם, השחל את תושבת העוגן דרך החריץ הקדמי אם משתמשים במיקום 1, או דרך החריץ האחורי אם משתמשים במיקום 2. ודא שתושבת העוגן עברה לחלוטין דרך החריץ. משוך את הרצועה מצד התחתון כדי לוודא שהיא מאובטחת (ראה איור 67ב).

חתך במושב

נתיב אבזם לא מקוצר

אבזם

תושבת עוגן

חתך במושב

תושבת עוגן

אבזם

אבזם

תושבת עוגן


ראה איור 67ב

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.2.6 נתיב רתמה למשקל לידה נמוך


1. הסר את כרית הראש ואחסן לשימוש עתידי (ראה איור א70).

2. הסר את לולאות קצה הרתמה מלוחית הפיצול ומשוך את הרתמה דרך גב המושב.

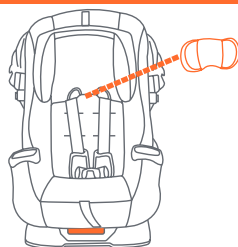

איור א70


3. הסר את כיסוי הרתמה, קליפ החזה ולשונית האבזם בצד שמאל של הילד והנח בצד. הסר את מחזקי הכוסות והנח בצד (ראה איור ב70).

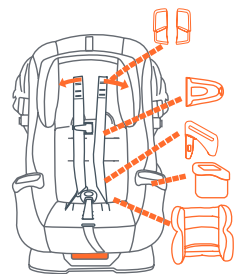

איור ב70

4. משוך את רצועת הרתמה דרך תוספת הגוף. הסר את תוספת הגוף והנח בצד.

5. הסר לחלוטין את הרתמה על ידי משיכה כלפי מעלה בצד ימין של רצועת הילד והנח בצד.

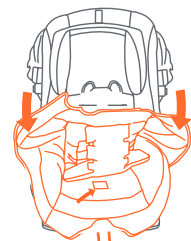


איור ג70

6. הרם את בד המושב מלמעלה ומשוך את אבזם המפשעה תוך כדי הסרת בד המושב. אל תסיר את בד משענת הראש (ראה איור ג70).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.25.2 מהדק קיצור חגורה (המשך)

3. תצוגה מצידו העליון של כיסא הבטיחות: השחל את תושבת העוגן ומהדק קיצור החגורה דרך החרץ הפנימי ביותר, חריץ מס' 1 (ראה איור א69-א69).

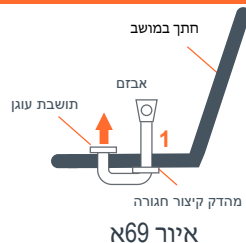


איור א69

4. תצוגה מצידו התחתון של כיסא הבטיחות: משוך את הרצועה לפי הצורך כדי להסיר רפיון (ראה איור א69-ג).



איור א69-ב

5. תצוגה מצידו התחתון של כיסא הבטיחות: לאחר יישום מהדק קיצור החגורה לשימוש עבור "משקל לידה נמוך", השחל את תושבת העוגן דרך החרץ האמצעי כדי למנוע הפרעה לפעולה זו או לגרום לחיבור שגוי בין הקליפה לבסיס (ראה איור ד69-ד). משוך את הרצועה כדי לוודא שהיא מאובטחת.

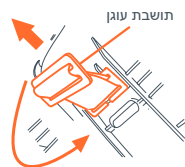

איור ד69




איור ד69

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.26.2 נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך (המשך)

תרשים א: שלבים 10 עד 15, נתיב הרתמה כפי שמתואר בעמוד 71.

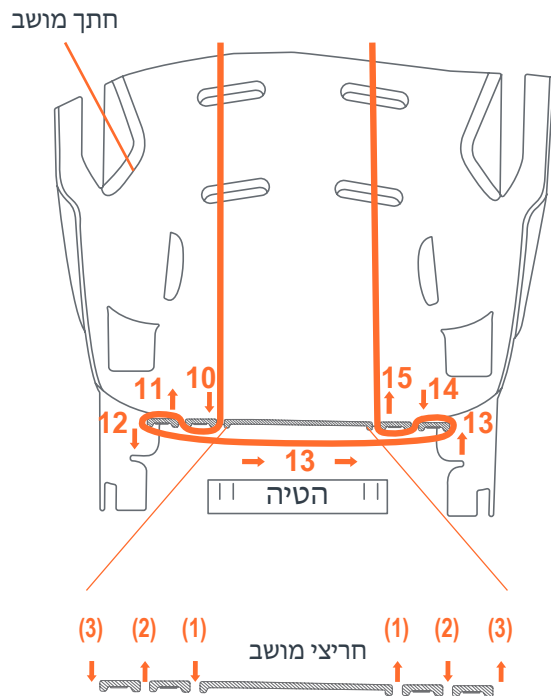

תרשים א

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.26.1 נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך (המשך)

7. **נדרש:** לשלבים 7 עד 19, כוונן את בסיס המושב למצב הטיה מלא (מצב 1). ראה סעיף (5.15 הטיית בסיס, עמוד 58).

8. **נדרש:** השתמש באבזם המפשעה במיקום 1 ובמהדק קיצור החגורה. תמיד הצב את אבזם המפשעה במיקום 1 והשתמש במהדק קיצור החגורה (ראה איור 71א). ראה סעיף (5.25.1 מהדק קיצור חגורה, עמוד 68).

9. משוך את עוגן אבזם המפשעה ואת הרצועה דרך חריץ מס' 2 (ראה איור 71א).



Fig. 71a

10. **תרשים א:** מהצד העליון, השחל את קצה לולאת הרתמה כלפי מטה דרך חריץ המושב (1).

11. הפוך את כיסא הבטיחות והשחל את קצה לולאת הרתמה כלפי מעלה דרך חריץ המושב (2).

12. **הערה:** אין להשחיל מחוץ למנגנון ההטיה. הפוך את כיסא הבטיחות למצב זקוף והשחל את קצה לולאת הרתמה כלפי מטה דרך חריץ המושב (3).

13. בצד הנגדי, הפוך את כיסא הבטיחות והשחל את קצה לולאת הרתמה כלפי מעלה דרך חריץ המושב הנגדי (3).

14. מהצד העליון, השחל את קצה לולאת הרתמה כלפי מטה דרך חריץ המושב (2).


15. הפוך את כיסא הבטיחות והשחל את קצה לולאת הרתמה כלפי מעלה דרך חריץ המושב (1).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.26.4 נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך (המשך)


22. הורד את משענת הראש המתכווננת למיקום 3 (הנמוך ביותר) (ראה איור 74א).

הערה: כוונן למיקום 3 יישר את חריצי הכתפיים 1 ו-2 בבד המושב עם מיקומי הכתפיים 1 ו-2 בגב כיסא הבטיחות.

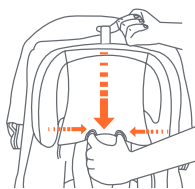


איור 74א

23. התקן את הריפוד הפנימי. השחל את הרתמה דרך החריצים הפנימיים בתחתית הריפוד הפנימי (ראה איור 74ב). שימוש בריפוד הפנימי אינו נדרש.

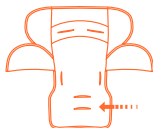


איור 74ב

24. הכנס את לשונית האבזם לתוך אבזם המפשעה בצד שמאל של הילד (ראה איור 74ג).

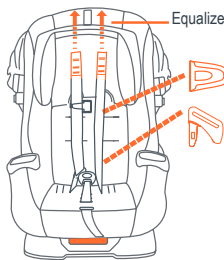

איור 74ג


25. השחל את לולאת קצה הרתמה מצידו האחורי של לשוניות האבזם (ראה איור 74ד).

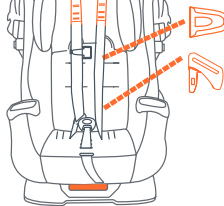

איור 74ד

26. השחל את קליפ החזה דרך לולאות קצה הרתמה בצד שמאל של הילד.

27. משוך למעלה את לולאות קצה הרצועה כדי לוודא שהלולאות מאוזנות.

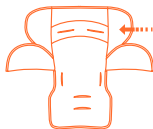

איור 74ד

28. אם משתמשים בחריצי הרתמה מס' 1, הרתמה חייבת להיות מושחלת לחרץ הכתפיים בריפוד הפנימי (ראה איור 74ד).

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.26.3 נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך (המשך)

16. ודא שהפסים המסמנים סיבוב הרצועה נמצאים בקצוות החיצוניים. מהצד העליון, משוך את לולאת קצה הרתמה כדי למשוך את הרצועה העודפת מהצד התחתון.


17. אחוז בשני הצדדים של לולאות קצה הרתמה ומשוך כלפי מעלה כדי להשוות את אורך הרתמה.

18. ודא שלולאות קצה הרתמה שוות באורכן.

19. אם אורך הרתמה אינו שווה, משוך את הרצועה מהצד הארוך של הרצועה כדי להשוות את האורך.

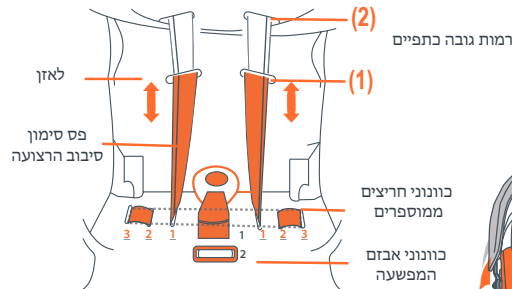

20. הנח את בד המושב על הקליפה והשחל את לולאות קצה הרתמה דרך החריצים הפנימיים ביותר בבד התחתון של המושב (ראה איור 73א).

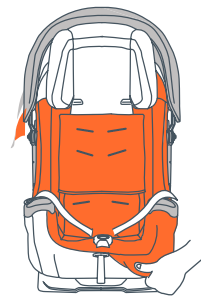


איור 73א

21. השחל את האבזם דרך בד המושב.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית


5.26.6 נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך (המשך)

34. התצוגה (ראה איור 76א) מדגימה ילד בסיסא הבטיחות עם ריפוד פנימי, ללא כרית הראש וללא כיסויי הרתמה. לעולם אין להשתמש בכרית הראש או בכיסויי הרתמה בנתיב רתמה למשקל לידה נמוך.

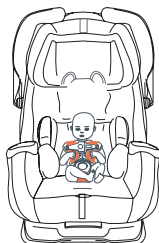

איור 76א

35. התצוגה (ראה איור 76ב) מדגימה ילד בסיסא הבטיחות ללא ריפוד פנימי, ללא כרית הראש וללא כיסויי הרתמה. לעולם אין להשתמש בכרית הראש או בכיסויי הרתמה בנתיב רתמה למשקל לידה נמוך.

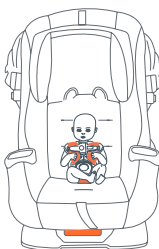

איור 76ב

הערה: אחסן את הריפוד הפנימי, כרית הראש וכיסויי הרתמה במקום יבש וקריר.


5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.26.5 נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך (המשך)

29. השחל את לולאות קצה הרתמה דרך החריץ המתאים מס' 1 או 2. חריצי הכתפיים חייבים להיות בגובה הכתפיים של הילד או מתחתיהם. בדוק שוב אם פסים המסמנים סיבוב הרצועה נמצאים בקצוות החיצוניים (ראה איור 75א).



30. השחל את לולאה A דרך לוחית הפיצול וקפל את הקצוות כדי לאבטח (ראה איור 75ב-75ג).

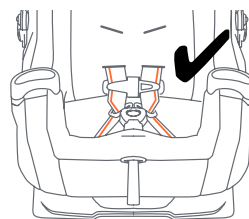


איור 75א

31. אין להשתמש בכיסויי הרתמה עם נתיב משקל לידה נמוך (ראה איור 76).

32. אין להשתמש בכרית הראש עם נתיב משקל לידה נמוך (ראה איור 76).

33. הנח את הילד בסיסא ואשר שהרתמה נמצאת בגובה הכתפיים של הילד או מתחת להן.

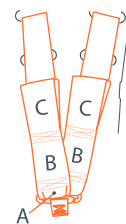

איור 75ג



איור 75ב

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.28 מיקומי שימוש ברמת הירך ובאבזם המפשעה

מיקומי שימוש באבזם

1. לשימוש במצב נגד כיוון הנסיעה ובמצב עם כיוון הנסיעה.
2. לשימוש במצב נגד כיוון הנסיעה ובמצב עם כיוון הנסיעה.



הערה: האבזם צריך להיות באזור המפשעה אך לא מתחת.

מיקומי שימוש ברמת הירך

1. נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך בלבד.
2. לשימוש בכל המקרים האחרים.
3. נתיב קיצור רתמה למשקל לידה נמוך בלבד.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.27 שימוש בכרית הראש, ריפוד פנימי וכיסויי הרתמה


1. שימוש בכרית הראש

- השימוש אינו חובה.
- **אין להשתמש** בנתיב רתמה למשקל לידה נמוך.
- **אין להשתמש** אם ראש הילד נדחף קדימה ונופל למטה.
- **אין להשתמש** בכרית הראש ובכיסויי הרתמה באותו חריץ רתמה. **יש להפסיק את השימוש כאשר הילד זקוק למיקום רתמה 3.**



2. שימוש בריפוד פנימי

- השימוש אינו חובה.
- ניתן להשתמש בנתיב רתמה למשקל לידה נמוך.
- **יש להשתמש** בריפוד הפנימי רק עם ילדים שמשקלם בין 1.8-8.2 ק"ג.
- מיועד לשימוש נגד כיוון הנסיעה בלבד.

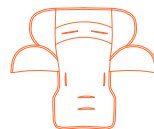

ריפוד פנימי

3. כיסויי רתמה

- **אין להשתמש** בנתיב רתמה למשקל לידה נמוך.
- **חובה להשתמש** בכל מצבי הרתמה האחרים.




כיסויי הרתמה

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.30 הסרת בד המושב וכביסת בד המושב


1. שחרר את לולאות קצה הרתמה מלוחית המתכת ומשוך את הרתמה דרך גב המושב.
- הסר את אבזם המפשעה.
- הסר את קליפ החזה (ראה איור א80).

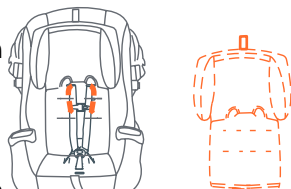

איור א80 איור ב80

2. הסרת בד משענת הראש
- הרם את משענת הראש למיקום 7.
- משוך כלפי מעלה וקדימה את בד המושב (ראה איור ב80).

3. כרית ראשית
- הורד את משענת הראש למיקום 5.
- משוך כלפי מעלה וקדימה את בד המושב והחלק את הרתמה, לשוניות האבזם וקליפ החזה דרך החריצים בבד המושב (ראה איור ג80).

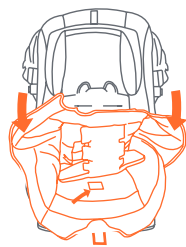

איור ג80

4. החלק את בד המושב מעל מחזיק הכוסות (ראה איור ד80).




איור ד80

5. ניקוי
- לניקוי השתמש רק בסבון עדין או חומר ניקוי ומים חמים עם ספוג או בד נקי.
- אין לכבס במכונה.
- אין לבצע ניקוי יבש.
- אין להלבין.
- אין לגהץ.

5.0 התקנה ושימוש במצב רתמה פנימית

5.29 הסרה, התקנה וניקוי מחזיק כוסות

- הסרה**
- לחץ על הלשונית בחלק התחתון של מחזיק הכוסות כדי לשחרר אותו ומשוך למעלה כדי להסיר (ראה איור א79).

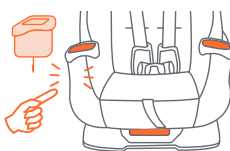

איור א79

- התקנה**
- משוך את מכסה כיסא הבטיחות לאחור כדי לחשוף את מקום מחזיק הכוסות (ראה איור ב79).



איור ב79

- התאם את מחזיק הכוסות ולחץ אותו למקום. משוך כלפי מעלה על מחזיק הכוסות כדי לוודא שהוא מאובטח (ראה איור ג79).



איור ג79

- התאם את מכסה כיסא הבטיחות קדימה על מחזיק הכוסות והחזר את מכסה כיסא הבטיחות מעל מחזיק הכוסות (ראה איור ד79).



איור ד79

- ניקוי**
- נגב עם תמיסה עדינה של סבון ומים.

- שטוף עם מים נקיים.

- לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי "ביתיים" או ממסים.



6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.4 אזהרות בביסא בוסטר



מוות או פציעות חמורות עשויות להתרחש

- השתמשו רק עם ילדים שמשקלם בין 18.1 ל-45 ק"ג וגובהם בין 112 ל-145 ס"מ.
- כווננו היטב את חגורת המותניים והכתף של הרכב סביב הילד בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הרכב.
- השתמשו רק במערכת חגורת המותניים והכתף של הרכב כאשר הילד מאובטח בביסא בוסטר זה, כפי שמצוין בהוראות היצרן.
- אבטחו את מערכת הריסון של הילד עם חגורת המותניים והכתף של הרכב.
- עקבו אחרי כל ההוראות במערכת הריסון הזו ובהוראות הכתובות שנמצאות בביסא בצד המושב.
- אם ההוראות חסרות, התקשרו ל-1-800-328-7363.
- רישום מערכת הריסון אצל היצרן.
- לעולם אל תשתמשו בביסא בוסטר רק עם חגורת מותניים של הרכב (ראה איור 82).
- אם הילד לא שומר על חגורת הכתף של הרכב במיקום הנכון על הכתף, אל תשתמשו בביסא הבוסטר הזה. השתמשו במערכת ריסון אחרת.
- אל תתירו לילד להחליק למטה בביסא בוסטר עם גב גבוה, דבר שיכול למקם את חגורת המותניים של הרכב על בטן הילד ואת חגורת הכתף על הצוואר או הפנים.
- אל תשתמשו בתוספת הגוף או בכרית הראש במצב שימוש בביסא בוסטר.
- אבטחו את כיסא הבוסטר עם חגורת הרכב בכל זמן, גם כאשר אין ילד בביסא. מערכת ריסון לא מאובטחת יכולה לפגוע במישהו במקרה של תאונה.



לעולם אל
תשתמשו רק
בחגורת מותניים!


איור 82

6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.1 דרישות שימוש במצב בוסטר
הורים מתבקשים לוודא כי ילדים ישתמשו במערכת ריסון עם רתמת מובנית עד שהם יעלו על מגבלות המשקל או הגובה שנקבעו על ידי היצרן.

6.2 דרישות משקל וגובה

מערכת הריסון הזו מיועדת לשימוש עבור ילדים ש:
- גילם 4 שנים ומעלה,
- משקלם בין 18 - 45 ק"ג
- גובהם בין 112 ל-145 ס"מ.

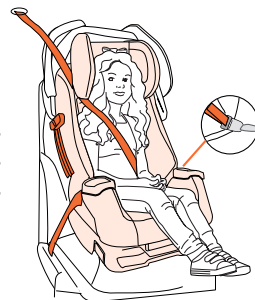

6.3 שימוש בביסא בוסטר

הילד חייב לעמוד בכל הדרישות האלה כדי להשתמש בביסא הבוסטר:

אין להשתמש בביסא בוסטר כאשר חלקו עליון של אוזני הילד נמצא מעל קצה הגב העליון של המושב. פציעות חמורות בראש או בצוואר עשויות להתרחש ללא תמיכה מתאימה לראש.



איור 81


אין להשתמש בביסא בוסטר כאשר כתפי הילד נמצאות מעל מדריך חגורת הכתף עם משענת הראש במיקום הגבוה ביותר (ראה איור 81).

6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר


6.6 הכנת הגגון לשימוש במצב כיסא בוסטר

1. השימוש בגגון במצב כיסא בוסטר הוא אופציונלי.
2. אם לא ייעשה שימוש בגגון, ניתן לאחסן אותו בחלק העליון של כיסא הבוסטר מאחורי משענת הראש המתכווננת (ראה איור 84א) או להסירו לחלוטין ולשמור במקום יבש וקריר לשימוש מאוחר יותר.
3. לאחר שכיסא הבוסטר הוצב במיקום המתאים ברכב, מיקום מנגנון הגגון נמצא בצידו של הרכב שבו ייעשה שימוש בחגורת המותניים/כתף (ראה איור 83א).
4. הסר באופן זמני את שני חישוקי הגגון בצידו של הרכב עם חגורת המותניים/כתף (ראה איור 84ב), השחל את חגורת הכתף דרך מדריך מכון חגורת הכתף והחזר את חישוקי הגגון למקום.


הערה: חישוק הגגון הרחב נכנס לחריץ החיצוני של הגגון, וחישוק הגגון הצר נכנס לחריץ הפנימי של הגגון.

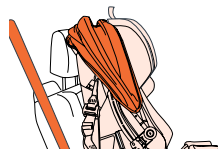

איור 84א


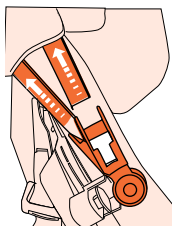


איור 84ב

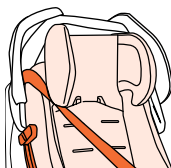

6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.5 חלקי בוסטר

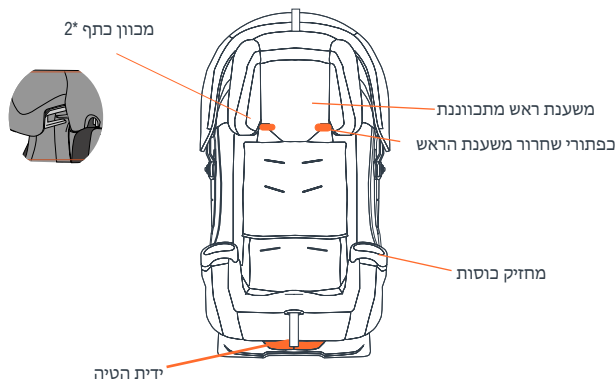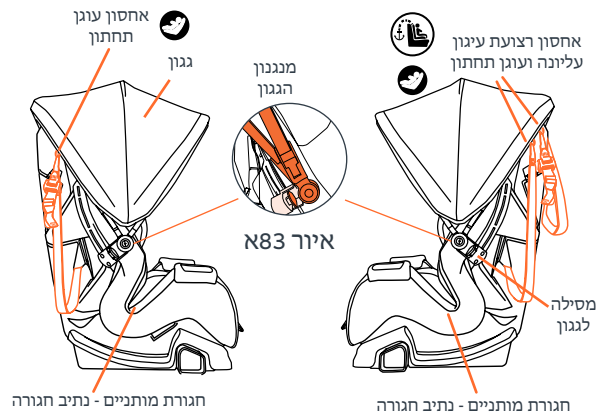


6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.7.1 התקנת כיסא בוסטר ללא שימוש בגגון (המשך)

5. השחל את חגורת הכתף לחריץ התחתון של מדריך חגורת הכתף של הבוסטר, הנמצא בצידו התחתון של תומך הראש.




החלק את חגורת הכתף דרך הקצה הפתוח של החריץ, סביב לשונית מחזיק החגורה ואל תוך החריץ הפנימי של תומך הראש (ראה איור 86א).

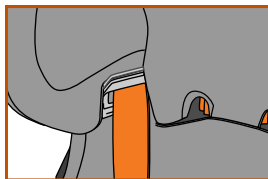

איור 86א

הערה: חגורת הכתף של הרכב חייבת להחליק בחופשיות במדריך חגורת הכתף של הבוסטר.

6. הנח את הילד בכיסא הבוסטר כך שגבו וישיבתו יגעו במשטחי הישיבה (ראה איור 86ב).

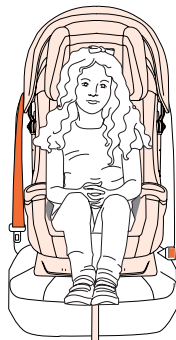

איור 86ב


6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.7 התקנת כיסא בוסטר ללא שימוש בגגון

1. הסר את הרתמה והאבזם מכיסא הבטיחות. (ראה סעיף 6.3, עמוד 93, להסרת הרתמה והאבזם).

2. כוונן את כיסא הבוסטר למצב הטיה 5. (ראה סעיף 5.15, עמוד 68, להטיית בסיס).


הערה: הטיית הבסיס חייבת להיות במצב 5 כאשר הכיסא במצב בוסטר. לעולם אל תשתמש ברגלית ההטיה למצב נגד כיוון הנסיעה במצב כיסא בוסטר.

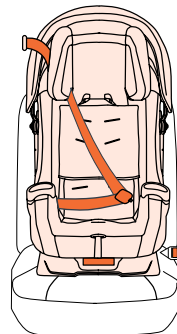

איור 85א

3. הנח את כיסא הבוסטר במושב רכב עם חגורת מותניים/כתף ואל תשתמש ברכב עם כרית אוויר קדמית פעילה. אם גב מושב הרכב ניתן לכוונון, כוונן למצב זקוף או למיקום המוגדר במדריך למשתמש של הרכב לשימוש עם כיסא בטיחות (ראה איור 85ב).

4. אם לא ייעשה שימוש בגגון במצב כיסא בוסטר, הורד את משענת הראש המתכווננת. לאחר מכן סובב את הגגון לעליון של כיסא הבוסטר. לאחר סיבוב הגגון חזרה למעלה, הרם את כיסא הבוסטר והרים את משענת הראש המתכווננת למיקום 7. (ראה סעיף 5.11 כונון גובה, עמוד 54) (ראה איור 85ב).

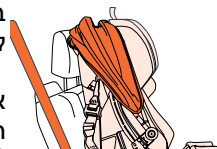


איור 85ב

6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.7.3 התקנת כיסא בוסטר ללא שימוש בגגון (המשך)

8. כוונן את משענת הראש כך שחגורת הכתף של הרכב תעבור מעל הכתף באמצע הדרך בין הצוואר ועד לקצה הכתף. מדריך חגורת הכתף בבוסטר במשענת הראש צריך להיות מעט מעל כתפי הילד.

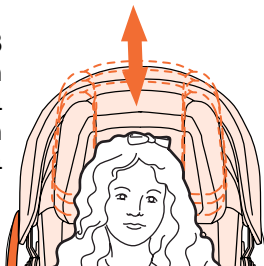

9. כוונן היטב את חגורת המותניים/כתף של הרכב בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הרכב. חגורת המותניים של הרכב חייבת להישאר מתחת לשני מושבי היד.



6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.7.2 התקנת כיסא בוסטר ללא שימוש בגגון (המשך)

תצוגה אלטרנטיבית לשלב 6 (ראה איור 87).




7. משוך את חגורת המותניים/כתף של הרכב קדימה על גופו של הילד ואל תחת שני מושבי הידיים. סגור את חגורת הבטיחות של הרכב.

חגורת הכתף של הרכב בצד האבזם חייבת להיות מתחת למושב היד.

מקם את חגורת המותניים של הרכב מתחת למושב היד ועל הירך התחתונה, כך שהיא תיגע בחלק העליון של הירך.

מקם את חגורת הכתף של הרכב על החזה והכתף (ראה איור 87).

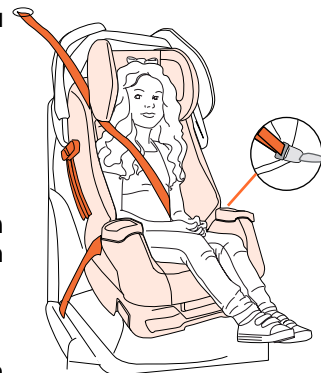

איור 87


6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.8.1 התקנת כיסא בוסטר עם שימוש בגגון (המשך)

6. השחל את חגורת הכתף לחרץ התחתון של מדריך חגורת הכתף של הבוסטר, הנמצא בצידו התחתון של משענת הראש.




החלק את חגורת הכתף דרך הקצה הפתוח של החרץ, סביב לשונית מחזיק החגורה ואל תוך החרץ הפנימי של משענת הראש (ראה איור 90א).

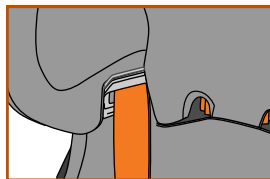

איור 90א

7. הנח את הילד בכיסא הבוסטר כך שגבו וישבנו יגעו במשטחי הישיבה (ראה איור 90ב).

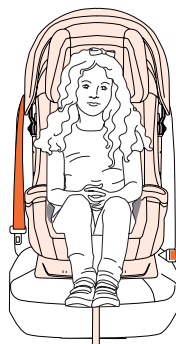

איור 90ב


6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.8 התקנת כיסא בוסטר עם שימוש בגגון

1. הסר את הרתמה והאבזם מכיסא הבטיחות. (ראה סעיף 6.3, עמוד 93, להסרת הרתמה והאבזם).


2. כוונן את כיסא הבוסטר למצב הטיה 5. (ראה סעיף 5.15, עמוד 68, להטיית בסיס).

הערה: הטיית הבסיס חייבת להיות במצב 5 כאשר הכיסא במצב בוסטר. לעולם אל תשתמש ברגלית ההטיה למצב נגד כיוון הנסיעה במצב כיסא בוסטר.

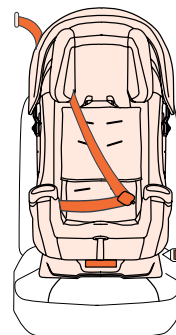

איור 89א


3. הנח את כיסא הבוסטר במושב רכב עם חגורת מותניים/כתף ואל תשתמש ברכב עם כרית אוויר קדמית פעילה. אם גב מושב הרכב ניתן לכוונון, כוונן למצב זקוף או למיקום המוגדר במדריך למשתמש של הרכב לשימוש עם כיסא בטיחות (ראה איור 89א).

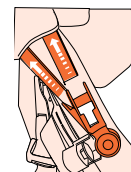

איור 89ב

4. מצא את מנגנון הגגון בצידו של הרכב שבו ייעשה שימוש בחגורת המותניים/כתף (ראה איור 89ב).

5. הסר באופן זמני את שני חישובי הגגון בצידו של הרכב עם חגורת המותניים/כתף (ראה איור 89ג) והחלק את חגורת הכתף דרך מדריך מכוון חגורת הכתף והחזר את חישובי הגגון למקום. רצועת חגורת הכתף תעבור בין כיסא הבוסטר לגגון (ראה איור 89ד).

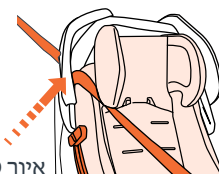


איור 89ג

6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.8.3 התקנת כיסא בוסטר עם שימוש בגגון (המשך)

9. כוונן את משענת הראש כך שחגורת הכתף של הרכב תעבור מעל הכתף, באמצע הדרך בין הצוואר ועד לקצה הכתף. מדריך חגורת הכתף בבוסטר במשענת הראש צריך להיות מעט מעל כתפי הילד.

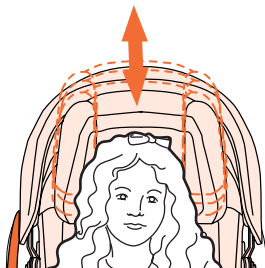

10. כוונן היטב את חגורת המותניים/כתף של הרכב בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הרכב. חגורת המותניים של הרכב חייבת להישאר מתחת לשני מושבי היד.



6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.8.2 התקנת כיסא בוסטר עם שימוש בגגון (המשך)


תצוגה אלטרנטיבית לשלב 7 (ראה איור 91א).



איור 91א

8. משוך את חגורת המותניים/כתף של הרכב קדימה על גופו של הילד ואל תחת שני מושבי היד. סגור את חגורת הבטיחות של הרכב.

חגורת הכתף של הרכב בצד האבזם חייבת להיות מתחת למושב היד. מקם את חגורת המותניים של הרכב מתחת למושב היד ועל הירך התחתונה, כך שהיא תגיע בחלק העליון של הירך. מקם את חגורת הכתף של הרכב על החזה והכתף (ראה איור 91ב).

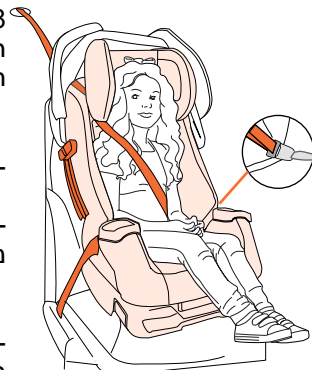

איור 91ב

6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר


6.9.1 הסרת מערכת הרתמה להתקנת כיסא בוסטר (המשך)

4. השאר את לשונית האבזם בתוך האבזם בצד ימין של הילד, ומשוך את הרצועה מצד שמאל של הילד כדי להסיר לחלוטין את מערכת הרתמה מכיסא הבטיחות. (ראה איור 94א).



איור 94א

5. הסר את ריפוד פנימי אם הוא נמצא בשימוש (ראה איור 94ב).

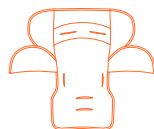

ריפוד פנימי
איור 94ב

6. כוונן את המושב למצב הטיה מלאה (מצב 1). מצא את חותמת המתכת של האבזם ולחץ אותה דרך תחתית כיסא הבטיחות. משוך את האבזם עם חותמת המתכת דרך בד כיסא הבטיחות.

7. הכנס את לשונית האבזם בצד שמאל של הילד, השחל את הרצועה דרך האבזם, קליפ החזה וכיסויי הרתמה (ראה איור 94ג).

8. אחסן את כרית הראש, הריפוד הפנימי, כיסויי הרתמה ומערכת הרתמה במקום יבש וקריר לשימוש עתידי.




איור 94ג


6.0 התקנה ושימוש - מצב בוסטר

6.9 הסרת מערכת הרתמה להתקנת כיסא בוסטר

1. הסר את לולאות קצה הרתמה מלוחית הפיצול ומשוך את הרתמה דרך גב המושב. (ראה איור 93א).




2. הסר את כרית הראש וכיסויי הרתמה. (ראה איור 93ב).

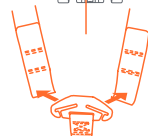

איור 93א

3. הסר את קליפ החזה ולשונית האבזם בצד שמאל של הילד והנח בצד (ראה איור 93ב).

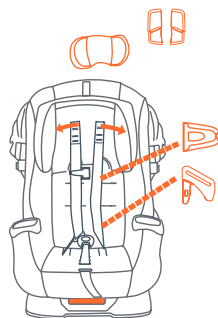

איור 93ב

7.0 מידע נוסף

7.4 אחסון מדריך ההוראות

אחסן את המדריך בכיס המובנה בצד מכסה המושב.

7.5 אורך חיים שימושי של כיסא הבטיחות

אין להשתמש בכיסא הבטיחות במצב רתמה 7 שנים לאחר התאריך על גב המושב.

אין להשתמש בכיסא הבטיחות במצב כיסא בוסטר 9 שנים לאחר התאריך על גב המושב.

החלקים עשויים להיות חסרים, פגומים, או שהכיסא עלול להיות מעורב בתאונה.

7.6 חלקי חילוף

אם אתה זקוק לעזרה או חלקי חילוף, אנא התקשר למחלקת שירות הלקוחות שלנו בטלפון 1-800-328-7363 בין השעות 8:00 בבוקר ל-4:30 אחר הצהריים, זמן סטנדרטי, בימים שני עד שישי, או בקר באתר שלנו בכתובת www.babytrend.com.

7.0 מידע נוסף

בבקשה סעו בזהירות

7.1 אישור

מערכת כיסא הבטיחות עומדת בכל תקני הבטיחות הפדרליים הנדרשים לשימוש ברכבים מוטוריים.

כיסא תינוק (עם מערכת רתמה)
המערכת מאושרת לשימוש ברכבים מוטוריים.

כיסא בוסטר (ללא מערכת רתמה)
המערכת מאושרת לשימוש ברכבים מוטוריים.

7.2 שימוש במטוס

כיסא תינוק (עם מערכת רתמה)
המערכת מאושרת לשימוש במטוסים.

כיסא בוסטר (ללא מערכת רתמה)
המערכת אינה מאושרת לשימוש במטוסים ככיסא בוסטר, כיוון שמטוסים אינם מצוידים בחגורות כתף.

7.3 הגנה על מושב הרכב

הגנו על מושב הרכב. השתמשו במזרן כיסא בטיחות דק, מגבת דקה או שמיכה דקה מתחת ובמאחורי כיסא הבטיחות.

7.0 מידע נוסף

7.7 טיפול וניקוי

- עקוב אחרי ההוראות לצורך תחזוקה.

7.7.1 הסרת בד המושב, ריפוד פנימי וכרית ראש

- עקוב אחרי ההוראות בסעיף 5.30.

7.7.2 ניקוי בד המושב, ריפוד פנימי וכרית ראש

- לניקוי השתמש רק בסבון עדין או חומר ניקוי ומים חמים עם ספוג או בד נקי.
- אין לכבס במכונה.
- אין לנקות בניקוי יבש.
- אין להלבין.
- אין לגהץ.

7.7.3 ניקוי חלקי כיסא הבטיחות והאבזמים

- נגב עם תמיסה עדינה של סבון ומים. הימנע מלהרטיב את התוויות.
- שטוף עם מים נקיים.
- לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי "ביתיים" או ממסים.

8.0 מידע על רישום

רשום את כיסא הבטיחות שלך
אנא מלא את המידע הבא. מספר הדגם ותאריך הייצור ניתן למצוא על תווית בתחתית כיסא הבטיחות.

מספר דגם: _____
תאריך ייצור: _____
תאריך רכישה: _____

אנא מלא את כרטיס הרישום המשולם המצורף לרצועות הרתמה ושלח אותו היום.

כיסאות בטיחות עשויים להתקבל מחדש מסיבות בטיחותיות. עליך לרשום את כיסא הבטיחות כדי שתוכל להישלח אליך אם יקרה זימון מחדש. שלח את שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל אם יש לך, ומספר הדגם של כיסא הבטיחות ותאריך הייצור לכתובת:

Baby Trend®, Inc, 13048 Valley Blvd. Fontana CA 92335
התקשר ל- 1-800-328-7363 או הירשם באופן מקוון בכתובת:
<https://babytrend.com/pages/car-seat-product-registration>

לגבי מידע על זימונים מחדש, התקשר לקו החם של הבטיחות ברכב של ממשלת ארה"ב בטלפון 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), או בקר בכתובת: <https://www.nhtsa.gov>

אם אתה זקוק לעזרה
אנא צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו אם יש לך שאלות בנוגע לכיסא הבטיחות שלך. כאשר אתה פונה אלינו, נא להיות מוכן עם מספר הדגם ותאריך הייצור. מספר הדגם ותאריך הייצור נמצאים על תווית לבנה בתחתית כיסא הבטיחות.

שירות לקוחות (ארה"ב): 1-800-328-7363
שעות הפעילות: 8:00 בבוקר עד 4:30 אחר הצהריים (PST), שני עד שישי
או בקר באתר: www.babytrend.com

אחריות

אל תחזיר את המוצר לחנות.
אנא פנה ל- BabyTrend®
לקבלת חלקי חילוף, שירות ותיקון.

האחריות של BabyTrend® מכסה ליקויי עבודה בתוך שנה מרגע הרכישה. כל מוצר שעבר שימוש לא נכון, התעללות, שימוש לא תקני, בלאי יתר, הרכבה לא נכונה, רשלנות, חשיפה סביבתית, שינוי או תאונה, או שנשבר או הוסר ממנו מספר הסידורי, מבטל את כל תביעות נגד היצרן. כל נזק לרכוש במהלך ההתקנה הוא באחריות הבלעדית של המשתמש הסופי. ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו בטלפון 1-800-328-7363 , בימים שני עד שישי בין השעות 8:00 בבוקר עד 4:30 אחר הצהריים (PST) . יש לקבל אישור להחזרה לפני החזרת המוצר ל- BabyTrend®

אנא בקר בכתובת
<http://babytrend.com/pages/limited-warranty>
לפרטים מלאים על אחריות.