


 *SPORT LINE*

בסיס למושב בטיחות לרכב

ISAF

דגם 461B

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במושב הבטיחות לרכב.
יש לשמור על ההוראות לצורך שימוש בעתיד.

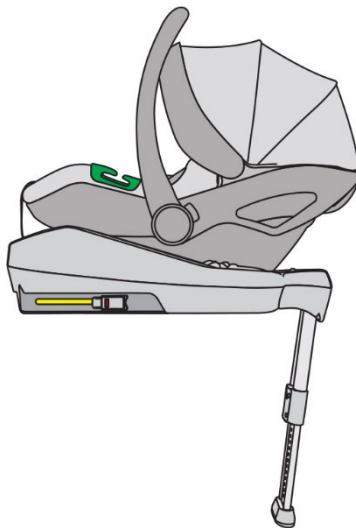

שם היצרן: CH Baby Co., Ltd.

היבואן: **אי.גי.אס.טי. ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591

רח' האופה 13, קדימה 6092000

www.egst.co.il

1 מידע חשוב

אזהרה! התקנת מושב הבטיחות אפשרית בעזרת הבסיס. לעולם אין לנסות להתקין את מושב הבטיחות ללא הבסיס או באופן שונה מזה המתואר במדריך למשתמש.

1.1 אישור

המושב מתאים לילדים בגובה 40 עד 87 ס"מ, עד 13 ק"ג. מושב הבטיחות יכול לשמש נגד כיוון הנסיעה (40-87 ס"מ, עד 13 ק"ג).

זהו מושב בטיחות משופר. הוא מאושר בהתאם לתקנה מס' 129 לשימוש ברכבים ובמיקומים הרשומים על ידי יצרני הרכבים בספר הרכב. במקרה של ספק, היועצו ביצרן המושב או ביבואן. אין לשים את מושב הבטיחות על כיסא ברכב שלפניו יש כרית אוויר פעילה.


חשוב: אין להשתמש במושב כשהוא פונה עם כיוון הנסיעה. קראו את ההוראות לפני השימוש ושמרו אותן לשימוש בעתיד.

1.2 מידע חשוב בנושא בטיחות

שימו לב!

- יש לפעול בהתאם להנחיות במדריך זה למשתמש. אם לא תפעלו לפי הוראות אלה אתם עלולים להשפיע לרעה על בטיחות ילדכם. היצרן אינו אחראי לשימוש לא נכון במוצר.
- החלקים הקשים וחלקי הפלסטיק של מושב הבטיחות יימצאו ויותקנו באופן שבו הם לא ייתפסו בחלקי הרכב או ינועו חופשי במושב במהלך שימוש יומיומי.
- השתמשו במושב במאונך לציר האורך של הרכב.
- זרועות ה-ISOFIX המחזיקות את מושב הבטיחות יהיו הדוקות, רגל התמיכה תהיה במגע עם רצפת הרכב, רצועות או מגינים כלשהם יותאמו לגודלו של הילד, והרצועות לא יסובבו.
- חשוב לוודא שרצועות המותן יהיו נמוכות.
- מושב הבטיחות יוחלף אם הוא קיבל מכה חזקה בתאונה.
- מסוכן לבצע שינויים או תוספות למושב הבטיחות מבלי אישור הרשות המתאימה, ומסוכן גם לא לפעול בהתאם להוראות ההתקנה של יצרן מושב הבטיחות.
- אין להשאיר את הילד ללא השגחה כשהוא במושב הבטיחות.
- ודאו שמטען או עצמים אחרים שיכולים לגרום לפגיעות במקרה של התנגשות או עצירה פתאומית יהיו מונחים היטב ברכב.
- אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד.
- ודאו שהריפוד של מושב הבטיחות לא מוחלף בריפוד שאינו מומלץ על ידי היצרן, הריפוד מהווה חלק אינטגרלי מביצועי מושב הבטיחות.
- שמרו על המדריך לשימוש בעתיד.

1.3 חלקי הבסיס

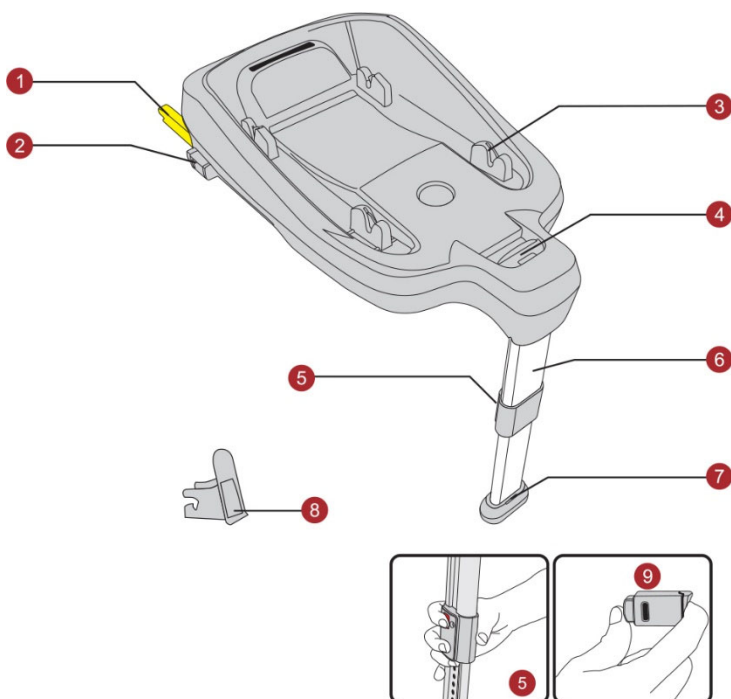


שם	מס'	שם	מס'
רגל תמיכה	6	ISOFIX	1
מחווני כוונת אורך	7	לחצן כוונת אורך	2
מגן מחבר ISOFIX	8	נקודת עגינה למושב	3
מחווני ISOFIX	9	לחצן שחרור	4
		לחצן כוונת אורך רגל תמיכה	5

2 הוראות שימוש

2.1 התקנה ברכב



2.2 התקנת הבסיס

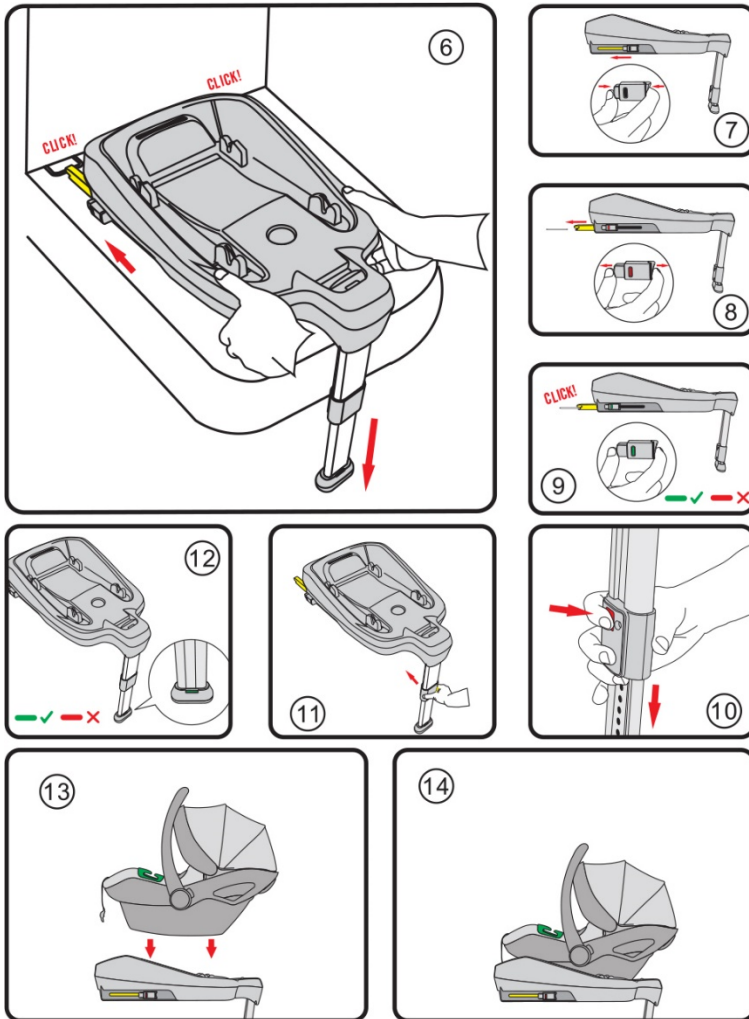

1. כדי לאפשר את התקנת הבסיס, אנו ממליצים שמחברי מגן מחברי ISOFIX יוכנסו לנקודת העגינה של ISOFIX ברכב (איור 2-1).
2. לפני ההתקנה, הסירו את מושב הבטיחות מהבסיס. לחצו על לחצן השחרור המהיר של בסיס המושב, והרימו את מושב הבטיחות כדי להסיר אותו (איור 4-5).
3. התקנת הבסיס
 - א. הניחו את הבסיס על מושב הרכב (איור 6).
 - ב. לחצו על לחצן הכוונן כדי לכוון את ISOFIX לאורך המתאים (איור 7-8).

- ג. החזיקו ודחפו את הבסיס עד ש-ISOFIX מחובר למקומו בעזרת המחבר ברכב, והלחצו הופך ירוק (איור 9).
- ד. לחצו על הלחצן שעל רגל התמיכה כדי להחליק אותה למעלה ולמטה ולכוון את אורך רגל התמיכה (איור 10).
- ה. דחפו פנימה את רגל התמיכה כדי לכוון אותה (איור 11).
- ו. כווננו את האורך של רגל התמיכה עד שהיא נוגעת ביציבות ברצפת הרכב, הצבע של המחוון הופך ירוק (איור 12).
4. לאחר התקנת הבסיס, הניחו את מושב הבטיחות על הבסיס ומשכו אותו לאחור הישמע הקליק כדי לוודא שהוא ננעל במקומו.

- - - - -

אחריות

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות, ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות ושירות למשך שנה מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי סביר או נכון לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, בלאי משימוש וריפוד מכל סיבה שהיא.
- ה. האחריות אינה תקפה למוצרים שהיו ברכב המעורב בתאונה.
- ו. כיסא לאחר תאונה צריך להיות מוחלף.

שם הקונה: _____ תאריך קנייה: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצרן: CH BABY ארץ יצור: סין

היבואן: EGST ישראל בע"מ 514139591

רח' האופה 13, קדימה